

# SUPRA

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



**РОТОРНАЯ ЭЛЕКТРОБРИТВА**

**RS-319**

Благодарим Вас за приобретение машинки для стрижки SUPRA®. Пожалуйста, внимательно изучите настоящее Руководство. Оно содержит важные указания по безопасности, эксплуатации прибора и по уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего «Руководства по эксплуатации» и, если прибор перейдет к другому хозяину, передайте его вместе с прибором.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ .....	3
УСТРОЙСТВО ПРИБОРА И КОМПЛЕКТАЦИЯ .....	4
ПИТАНИЕ ПРИБОРА .....	4
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА .....	4
ЧИСТКА И УХОД .....	5
УСТРАНЕНИЕ ПРОСТЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ .....	6
БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ .....	7
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ .....	7
ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ .....	8
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН .....	9

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


Перед использованием электробритвы полностью прочитайте настоящее руководство. Соблюдайте все указанные здесь меры предосторожности и безопасности.

1. Запрещается с усилием надавливать на бритвенную головку. Во избежание повреждения бритвенной головки после каждого использования надевайте защитную крышку, а на время транспортировки – уберите бритву в защитный чехол.
2. Запрещается погружать адаптер питания в воду или разбрызгивать на него воду. Бритва имеет защиту от влаги, и ее можно мыть под краном. Перед мытьем прибора обязательно отключайте его от электросети.
3. Запрещается использовать острые предметы, например отвертку, для открытия корпуса прибора.
4. Запрещается оставлять бритву, в т.ч. на время зарядки батареи, под прямыми солнечными лучами или вблизи источников тепла.
5. Перед подключением к источнику питания убедитесь, что его характеристики совпадают с характеристиками, указанными на маркировке прибора.
6. Перед зарядкой батареи прибора его следует выключить.
7. Запрещается заряжать батарею слишком долго (более 24 часов), отключайте прибор от электросети после того, как батарея зарядится, в противном случае срок ее службы сократится.
8. Запрещается заряжать встроенную батарею при температуре ниже 5°C или выше 35°C.
9. Запрещается заряжать прибор в ванной комнате либо другом помещении с повышенной влажностью.
10. Запрещается использовать неисправный прибор. Если прибор поврежден или неисправен, не пытайтесь проводить ремонт самостоятельно,

обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя.

11. Запрещается использование каких-либо аксессуаров, не рекомендованных производителем.
12. Запрещается оставлять работающий прибор без присмотра.
13. На время хранения или транспортировки обязательно закрывайте бритвенную систему защитной крышкой.
14. Храните прибор в недоступном для детей месте.
15. Не позволяйте детям использовать электробритву без вашего присмотра. Не разрешайте детям играть с прибором.
16. Используйте прибор только по его прямому назначению только таким образом, как указано в руководстве.
17. Берегите прибор от длительного воздействия прямых солнечных лучей, высоких температур или влажности.
18. Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями (включая детей), а также людьми, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электронными приборами, если за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.

## УСТРОЙСТВО ПРИБОРА И КОМПЛЕКТАЦИЯ

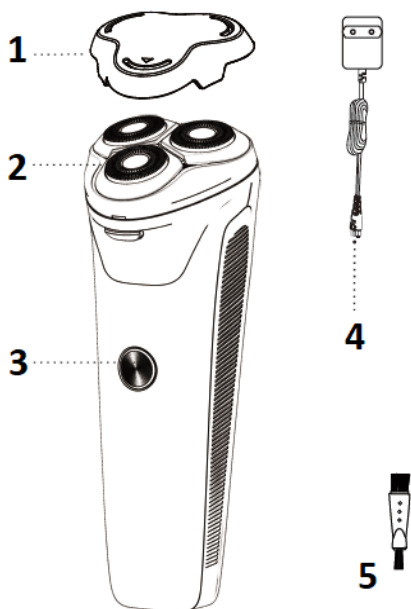

1. Защитная крышка
2. Бритвенная система
3. Кнопка включения/выключения
4. USB кабель для зарядки (5B 1A)
5. Чистящая щеточка

## ПИТАНИЕ ПРИБОРА

Перед зарядкой батареи прибора его следует выключить кнопкой включения/выключения.

Подключите разъем USB кабеля питания к соответствующему разъему на корпусе электробритвы, затем подключите вилку адаптера питания к электрической розетке.

Обычно батарея полностью заряжается примерно за 5 часов. Когда батарея зарядится, отключите прибор от розетки. Не следует оставлять прибор

подключенным к источнику питания слишком долго (более 24 часов), это может сократить срок службы батареи.


От полностью заряженной батареи бритва может работать примерно 60 минут.

### ПРИМЕЧАНИЕ:

*Если вы не используете бритву длительное время, полностью заряжайте батарею раз в полгода, чтобы продлить срок ее службы.*

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Снимите защитную крышку с бритвенной системы. Нажмите на кнопку включения/выключения, чтобы включить прибор.

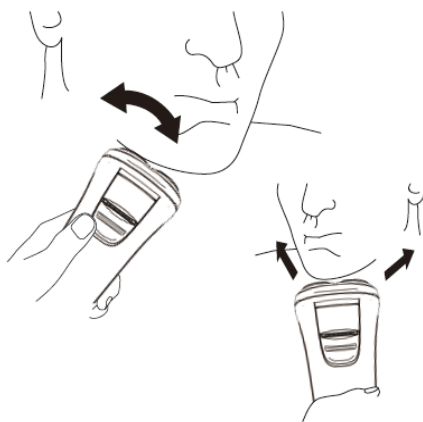

Одной рукой, мягко касаясь бритвенными головками кожи, перемещайте бритву в направлении, обратном росту волос. При этом другой рукой слегка натягивайте кожу, чтобы выровнять ее. Делайте как прямые, так и круговые движения.

Бритье следует выполнять на сухой коже. Рекомендуется бриться до мытья или через некоторое время после.

В начале использования бритвы возможно раздражение кожи. Обычно коже требуется около 2-3 недель, чтобы привыкнуть к новому способу бритья.

Не нажимайте бритвой на кожу слишком сильно, чтобы избежать раздражения.

По окончании использования нажмите кнопку включения/выключения, чтобы выключить бритву.

Установите защитную крышку, чтобы уберечь корпус ножей от возможных повреждений.

## ЧИСТКА И УХОД

Для обеспечения эффективности бритья следует проводить чистку бритвенной системы не реже раза в неделю. Самый простой и эффективный способ очистки бритвенной от срезанных волосков — мытье под краном. Во время чистки бритва должна быть выключена и отключена от электросети.



Откройте бритвенную систему. Промойте бритвенную систему и корпус прибора под краном теплой водой. Следите, чтобы вода не была горячей, чтобы не обжечься. После мытья дайте бритвенной системе полностью высохнуть и закройте бритвенную систему.

Кроме того, вы можете чистить бритвенную систему чистящей щеточкой, поставляемой в комплекте. В этом случае бритвенную систему не нужно мыть.

Для получения хороших результатов рекомендуется заменять бритвенную систему каждые два года. Снимите старую бритвенную систему и установите вместо нее новую, приложив к соответствующему отверстию на корпусе и прижав до щелчка.

## УСТРАНЕНИЕ ПРОСТЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

При возникновении неисправности воспользуйтесь рекомендациями в таблице ниже. Если неисправность не устраняется, обратитесь в уполномоченный сервисный центр производителя.

Проблема	Причина	Решение
Бритва плохо срезает волосы.	Бритвенные головки деформированы или затупились.	Установите новую бритвенную головку.
	Бритвенная система не может работать из-за скопившейся щетины.	Проведите чистку бритвенной системы.
	Батарея разряжена.	Зарядите батарею прибора.
Бритва не включается.	Батарея разряжена.	Зарядите батарею прибора.
	Сломана кнопка или внутренние компоненты.	Обратитесь в сервисный центр.
Не загорается индикатор питания.	Прибор не подключен к источнику питания.	Убедитесь, что бритва подключена к источнику питания и контакты USB-кабеля плотные.
	Сломан индикатор или внутренние компоненты.	Обратитесь в сервисный центр.
Батарея заряжается слишком долго.	Срок службы батареи закончился.	Обратитесь в сервисный центр.
	Вышли из строя внутренние компоненты.	Обратитесь в сервисный центр.

## БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

Перед утилизацией бритвы полностью израсходуйте заряд батареи, а затем извлеките ее из корпуса.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входное напряжение адаптера питания: ~220-240 В, 50 Гц

Время полной зарядки батареи: 5 ч

Время работы после полной зарядки батареи: 60 минут

Мощность: 5 Вт

Рабочая температура: от +5°C до +35°C

**Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях.**

## ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ

Товар сертифицирован.

Товар соответствует требованиям нормативных документов:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

При отсутствии копии нового сертификата в коробке спрашивайте копию у продавца.

Полную информацию о сертификате соответствия вы можете получить у продавца или на сайте

[www.Supra.ru](http://www.Supra.ru).



Изготовитель: ТОО ТЕХНОЛОДЖИ ПРОДАКШН ЛИМИТЕД, адрес: КНР, Гонконг, Норт Поинт, Хо Кингз Роуд, 338, Ту Чайначем Эксчейндж скуэр, 20/Ф, 2006-8. Сделано в Китае.

Manufacturer: Top Technology Production Limited  
Address: 2006-8, 20/F., Two Chinachem Exchange Square, 338 King's Road, North Point, Hong Kong.  
Made in China.

Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий на территории России: ООО «СЕРВИС-ВИП». 144009, Московская область, г. Электросталь, ул. Корнеева, д. 6Б, оф. 203

\* Данные могут быть изменены в связи со сменой изготовителя, продавца, производственного филиала, импортера в РФ. В случае изменения данных актуальная информация указывается на дополнительной наклейке, размещенной на упаковке изделия.

Дата производства указана на упаковке или изделии.

Срок службы изделия – 3 года.

Гарантийный срок – 1 год.

Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону.

Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации являются неотъемлемыми частями данного изделия.



## Гарантийный талон

### Условия гарантии

1. Срок гарантии составляет 12 месяцев.
2. Все поля в гарантийном талоне (дата продажи, печать и подпись продавца, информация о продавце, подпись покупателя) должны быть заполнены.  
Ремонт производится в стационарной мастерской Авторизованного сервисного центра при предъявлении полностью и правильно заполненного гарантийного талона.
3. Не подлежат гарантийному обслуживанию изделия с дефектами, возникшими вследствие:
  - неправильной транспортировки, установки или подключения изделия;
  - механических, тепловых и иных повреждений, возникших по причине неправильной эксплуатации с нарушением правил, изложенных в руководстве по эксплуатации, небрежного обращения или несчастного случая;
  - действия третьих лиц или непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.д.);
  - попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
  - сильного загрязнения и запыления;
  - повреждений животными;
  - ремонта или внесения не санкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений, как самостоятельно, так и неуполномоченными лицами;
  - отклонений параметров электрических сетей от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов);
  - воздействия вредоносных программ;
  - некорректного обновления программного обеспечения как самим пользователем, так и неуполномоченными лицами;
  - использования изделия не по назначению, в промышленных или коммерческих целях.
4. Гарантия не включает в себя подключение, настройку, установку, монтаж и демонтаж оборудования, техническое и профилактическое обслуживание, замену расходных элементов (карт памяти, элементов питания, фильтров и пр.).
5. Изготовитель не несёт ответственности за пропажу и искажение данных на съёмных носителях информации, используемых в изделии.
6. Замену изделия или возврат денег региональные Авторизованные сервисные центры не производят.

Изготовитель гарантирует бесплатное устранение технических неисправностей товара в течение гарантийного срока эксплуатации в случае соблюдения Покупателем вышеперечисленных правил и условий гарантийного обслуживания.

Напоминаем, что для обеспечения длительной качественной работы изделия необходимо своевременное техническое и профилактическое обслуживание согласно Руководству по эксплуатации.

Изделие: РОТОРНАЯ ЭЛЕКТРОБРИТВА

Модель: RS-319

Версия: V1X06

Дата: \_\_\_\_\_

S/N:

Изделие проверено, укомплектовано согласно инструкции, механических повреждений не имеет. Претензий нет. С условиями гарантийного обслуживания согласен.

Подпись покупателя: \_\_\_\_\_

Подпись продавца: \_\_\_\_\_

Информация о фирме-продавце: \_\_\_\_\_

**SUPRA**

**SUPRA.RU**