



**ЩИПЦЫ ДЛЯ ЗАВИВКИ ВОЛОС  
ECO-BH1901C**



**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**



Благодарим вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой **ECON**. Мы рады предложить Вам изделия, разработанные в соответствии с высокими требованиями к качеству и функциональности. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нашего изделия.

Пожалуйста, внимательно изучите настоящее Руководство. Оно содержит важные указания по безопасной эксплуатации блендера и по уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего «Руководства по эксплуатации» и, если блендер перейдет к другому хозяину, передайте его вместе с прибором.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.....	3
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА .....	4
ЧИСТКА ПРИБОРА.....	5
БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ.....	5
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	5

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Прибор предназначен для использования в быту. Прибор не предназначен для использования в промышленных и коммерческих целях.

Прибор не предназначен для использования вне помещений.

Перед использованием щипцов полностью прочитайте настоящее руководство. Соблюдайте все указанные здесь меры предосторожности и безопасности.


- Убедитесь, что характеристики вашей электросети соответствуют указанным на маркировке изделия.
- Регулярно проводите осмотр щипцов и сетевого шнура на наличие возможных повреждений. Запрещается использовать неисправный прибор, в том числе с поврежденным сетевым шнуром или вилкой. Если поврежден сетевой шнур, для его замены обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя.
- Запрещается разбирать, вносить изменения в конструкцию или пытаться чинить прибор самостоятельно. Это может стать причиной несчастного случая или травмы пользователя, а кроме того приводит к лишению вас права на гарантийное обслуживание. В случае неисправностей в работе щипцов обращайтесь в авторизованные сервисные центры.
- Выключайте устройство из сети тогда, когда оно не используется, а также во время чистки.
- Перед подключением прибора к электросети убедитесь, что он выключен переключателем на корпусе.
- Если щипцы неожиданно перестали работать, либо в их работе появились неисправности, немедленно отключите их от электросети и прекратите использовать. Для починки прибора обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя.
- Запрещается использование каких-либо аксессуаров, не рекомендованных производителем, т.к. это может представлять собой опасность.
- Бережно обращайтесь с щипцами, не роняйте и не бросайте их.
- Перед отключением от розетки выключите щипцы переключателем на корпусе.
- При отключении прибора от электросети не тяните за шнур или сам прибор, беритесь за вилку.

- Следите, чтобы шнур питания не соприкасался с горячими поверхностями или острыми предметами.
- Запрещается перегибать или скручивать шнур питания вокруг прибора.
- Запрещается погружать сетевой шнур, вилку или само устройство в воду или другую жидкость во избежание поражения электрическим током.
- Запрещается использовать прибор в непосредственной близости от душа, ванны, умывальника, бассейна или других емкостей с водой.
- Запрещается работать с прибором мокрыми руками.
- Если прибор упал в воду, немедленно выньте сетевую вилку из розетки, только после этого можно достать щипцы из воды.
- Если вы использовали прибор в ванной комнате, после использования сразу же отключите прибор от электросети, т.к. в условиях повышенной влажности даже выключенный прибор, находящийся под напряжением, может представлять опасность.
- Для обеспечения безопасности при работе с прибором в ванной комнате рекомендуется установить в силовую сеть устройство защитного отключения (УЗО) с расчетным дифференциальным током до 30 мА. Обратитесь к квалифицированному электрику.
- Запрещается использовать прибор в помещении, где возможно образование тумана или используются аэрозоли.
- Запрещается оставлять работающий прибор без присмотра.
- Во избежание пожара запрещается класть работающие или недавно выключенные щипцы на воспламеняющиеся поверхности, либо накрывать их чем-либо.
- Во время завивки или выпрямления волос используйте щипцы не более нескольких секунд на одной пряди, чтобы избежать повреждения волос.
- Во время работы прибор сильно нагревается. Когда щипцы работают, а также некоторое время после их выключения не касайтесь руками, лицом и шеей нагревающихся частей прибора во избежание ожогов, а также следите, чтобы этого не делали другие. Беритесь только за ручку и ненагревающийся наконечник.

- Перед тем, как убрать прибор на хранение, дайте ему полностью остыть в течение минимум 30 минут.
- Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Не позволяйте детям использовать щипцы без вашего присмотра. Не разрешайте детям играть с прибором.
- Используйте прибор только по его прямому назначению только таким образом, как указано в руководстве.
- Берегите прибор от длительного воздействия прямых солнечных лучей, высоких температур или влажности.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями (включая детей), а также людьми, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электронными приборами, если за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.

Несоблюдение указанных мер безопасности может привести к пожару, поражению электрическим током или ожогам.

## УСТРОЙСТВО ЩИПЦОВ

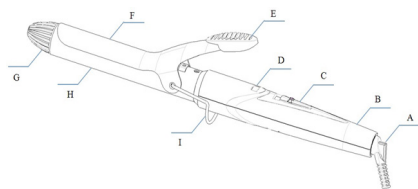

- A. Шнур питания с петелькой для подвешивания
- B. Ручка
- C. Переключатель питания
- D. Индикатор питания
- E. Рычаг зажима
- F. Зажим
- G. Ненагревающийся защитный наконечник
- H. Нагревающийся стержень
- I. Подставка

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Прибор предназначен для завивки волос. Перед использованием прибора вымойте, расчешите и просушите волосы. Щипцы следует использовать на сухих или слегка влажных волосах.

Кроме того, щипцы можно использовать для придания завершающих штрихов вашей прическе.

### ВНИМАНИЕ:

**Не держите волосы на щипцах более нескольких секунд, чтобы не допустить их повреждения в результате перегрева.**

**Рекомендуется попробовать использовать щипцы сначала на небольшой пряди.**

## ЗАВИВКА ВОЛОС

1. Полностью размотайте шнур питания. Поставьте щипцы на подставку на ровную, устойчивую и термостойкую поверхность.
2. Подключите вилку питания к электрической розетке. Подключайте прибор к электросети непосредственно перед тем, как вы собираетесь им пользоваться.
3. Включите щипцы переключателем на корпусе, при этом должен загореться индикатор питания. Подождите 2-3 минуты, пока щипцы нагреются.
4. Разделите волосы на пряди. Если вы хотите получить волны, накручивайте более толстые пряди, а чтобы получить кудри, завивайте тонкие пряди. Закрепите верхние пряди заколками. Начинайте укладку с нижних прядей.
5. Откройте зажим щипцов, нажав на рычаг, и поместите кончики волос пряди внутрь щипцов. Отпустите рычаг, и волосы останутся зафиксированными щипцами. Убедитесь, что вы поместили кончики волос в том направлении, в котором вы будете накручивать прядь на щипцы.
6. Возьмитесь другой рукой за защитный наконечник щипцов. Поворачивая щипцы двумя руками, накручивайте на них прядь волос. Накрутите всю прядь полностью на щипцы.
7. Удерживайте волосы на щипцах 5-8 секунд, затем нажмите на рычаг и аккуратно отведите щипцы вниз и в сторону, чтобы освободить прядь.

8. Повторите то же для других прядей.
9. По окончании работы выключите прибор переключателем на корпусе, затем отсоедините его от электросети.
10. Дайте волосам остыть перед тем, как расчесать и окончательно уложить их.
11. Перед тем, как убрать его на хранение, дайте прибору остыть в течение минимум 30 минут.

**Храните прибор в прохладном сухом месте. На время хранения не наматывайте шнур питания на щипцы и не перегибайте его, т.к. это может привести к его излому.**

## ЧИСТКА ПРИБОРА

Перед чисткой отключите прибор от электросети и дайте ему полностью остыть.

Протрите стержень и корпус щипцов мягкой сухой или слегка влажной тканью.

Дайте прибору полностью высохнуть.

Запрещается погружать прибор в воду или использовать абразивные средства и растворители для чистки прибора.

## БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: 220-240 В

Частота тока: 50 Гц

Мощность: 25 Вт

Максимальная температура нагрева: 180°C

Диаметр стержня: 19 мм

Класс электробезопасности: Класс II

## ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ

Товар сертифицирован.

Товар соответствует требованиям нормативных документов:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

При отсутствии копии нового сертификата в коробке спрашивайте копию у продавца.

Полную информацию о сертификате соответствия вы можете получить у продавца или на сайте [www.econ.su](http://www.econ.su).



Изготовитель: Smart International Distribution Limited. Room 2208, 22/F., Lemmi Centre, 50 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong.

Сделано в Китае.

Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий на территории России: ООО «ПОЛИТЕХНИКА». 170034 Тверская область, г. Тверь, проспект Чайковского, д. 19а, корп. 1, ком. 207.

\* Данные могут быть изменены в связи со сменой изготовителя, продавца, производственного филиала, импортера в РФ. В случае изменения данных актуальная информация указывается на дополнительной наклейке, размещенной на упаковке изделия.

Дата производства указана на упаковке или изделии.

Срок службы изделия – 3 года.

Гарантийный срок – 1 год.

Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону.

Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации являются неотъемлемыми частями данного изделия.

## СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Благодарим вас за приобретение продукции ECON. Мы рады предложить вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы.

В случае если ваше изделие марки ECON будет нуждаться в техническом обслуживании, просим вас обращаться в один из авторизованных сервисных центров (далее – АСЦ). С полным списком АСЦ и их точными адресами вы можете ознакомиться на сайте [www.econ.su](http://www.econ.su).

## УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

1. Срок гарантии составляет 12 месяцев.
2. Гарантийные обязательства действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством страны, на территории которой они предоставлены, и только при условии использования изделия исключительно для личных, семейных или домашних нужд. Гарантийные обязательства не распространяются на случаи использования товаров в целях осуществления предпринимательской деятельности либо в связи с приобретением товаров в целях удовлетворения потребностей предприятий, учреждений, организаций.
3. Гарантийные обязательства не распространяются на перечисленные ниже принадлежности изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия. Для всех видов изделий:

- соединительные кабели, антенны и переходники для них, носители информации различных типов (аудио-, видеодиски, диски с программным обеспечением и драйверами, карты памяти), элементы питания; • чехлы, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструмент, документацию, прилагаемую к изделию.

4. Не подлежат гарантийному обслуживанию изделия с дефектами, возникшими вследствие:

- неправильной транспортировки, установки или подключения изделия;
  - механических, тепловых и иных повреждений, возникших по причине неправильной эксплуатации с нарушением правил, изложенных в руководстве по эксплуатации, небрежного обращения или несчастного случая;
  - действия третьих лиц или непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.д.);
  - попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
  - сильного загрязнения и запыления;
  - повреждения животными;
  - ремонта или внесения не санкционированных изготовителем конструктивных или схематехнических изменений, как самостоятельно, так и неуполномоченными лицами;
  - отклонения параметров электрических сетей от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов);
  - некорректного обновления программного обеспечения как самим пользователем, так и неуполномоченными лицами;
  - использования изделия не по назначению, в промышленных или коммерческих целях.
5. Недостатки товара, обнаруженные в период срока службы, устраняются уполномоченными на это ремонтными организациями (АСЦ). В течение гарантийного срока устранение недостатков производится бесплатно при предъявлении оригинала заполненного гарантийного талона и документов, подтверждающих факт и дату заключения договора розничной купли-продажи (товарный, кассовый чек и т. п.). В случае отсутствия указанных документов гарантийный срок исчисляется со дня изготовления товара.

6. Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный своей продукцией людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, хранения, транспортировки или установки изделия; умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

7. Гарантия не включает в себя подключение, настройку, установку, монтаж и демонтаж оборудования, техническое и профилактическое обслуживание, замену расходных элементов (карт памяти, элементов питания, фильтров и пр.).

8. Изготовитель не несет ответственности за пропажу и искажение данных на съемных носителях информации, используемых в изделии.

Все поля в гарантийном талоне (информация о продавце, подпись покупателя) должны быть заполнены!

Изделие	<b>ЩИПЦЫ ДЛЯ ЗАВИВКИ ВОЛОС</b>		
Модель	<b>ECON ECO-BH1901C</b>		
Серийный номер			
Версия		Дата производства	
Срок гарантии	<b>12 месяцев</b>	Дата продажи	
Фирма продавец			
Адрес фирмы продавца			
Телефон фирмы продавца			
Печать фирмы продавца	Подпись продавца		

Изделие проверено, укомплектовано согласно инструкции, механических повреждений не имеет. Претензий нет. С условиями гарантийного обслуживания согласен.

econ

