

ЭЛЕКТРОННЫЕ КУХОННЫЕ ВЕСЫ ENDEVER KS-521/KS-522

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за то, что Вы отдали предпочтение бытовой технике ENDEVER.

ENDEVER – это качество, надёжность и внимательное отношение к нашим покупателям. Мы надеемся, что и в будущем Вы будете выбирать изделия нашей Компании.

Секрет успеха нашей продукции кроется в высоком качестве, соответствующем международным и российским стандартам, а также в доступной цене, ориентированной на самого широкого потребителя.

ENDEVER – это популярная торговая марка современной бытовой техники. Продукция приобрела широкую известность на российском рынке.

Непревзойдённая функциональность, стильный оригинальный дизайн и широкий ассортимент – отличительные черты бытовой техники ENDEVER.

Вы можете быть уверены, что электронные кухонные весы ENDEVER SkyLine KS-521/KS-522 – это высококачественный прибор, в котором применены новейшие технологии в области использования безопасных для здоровья материалов и компонентов.

В целях Вашей собственной безопасности, перед использованием изделия внимательно прочитайте настоящее руководство, сохраняйте для обращения к нему впредь.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не трясите, не бросайте, не роняйте весы.

Обращайтесь с весами аккуратно, как с точным измерительным прибором.

В случае загрязнения протрите весы влажной тряпкой, после чего вытрите насухо.

Не погружайте в воду. Следите за тем, чтобы вода не попала внутрь корпуса.

Для очистки изделия не используйте химические и абразивные чистящие средства.

Храните весы в сухом прохладном месте.


Перед длительным хранением извлеките из весов элементы питания.

Если Вы не используете весы, не кладите на них посторонние предметы.

Предназначены для использования в быту.

Все ремонтные работы должны выполнять только специалисты специализированного Сервисного центра.

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

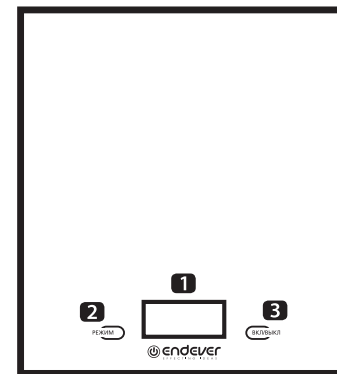

1. LCD - дисплей
2. Кнопка **РЕЖИМ** для выбора и установки единиц измерения
3. Кнопка **ВКЛ/ВЫКЛ** для включения, выключения изделия, обнуления веса тары

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Электронные весы	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Снимите крышку батарейного отсека. Установите батареи, соблюдая полярность. Закройте крышку.

Поместите весы на ровную устойчивую поверхность.

Нажмите кнопку **ВКЛ/ВЫКЛ**, чтобы включить LCD-дисплей, который через несколько секунд будет показывать индикатор «0,00». Весы готовы к использованию.

Поместите чашу на весы, на дисплее отобразится вес чаши (контейнера). Нажмите кнопку **ВКЛ/ВЫКЛ** для обнуления веса тары. На дисплее отобразится значение «0,00».

Положите на весы необходимые ингредиенты, на LCD-дисплее отразится вес содержимого.

Вы можете изменить систему мер (кг/г), последовательно нажимая кнопку **РЕЖИМ**.

Если возникнет перезагрузка (вес превышает 5 кг), на дисплее появятся символы «O-Ld».

Если на экране появились символы «LO», это означает, что заряд батареек мал и их необходимо заменить.

Когда весы перегружены, на дисплее появится «EEEE».

ВНИМАНИЕ! Если результат измерения неправильный, пожалуйста, проверьте правильность установки батареек. Замените батарейки, если они используются длительное время, затем повторите попытку взвешивания. При необходимости обратитесь в сервисный центр.

Для завершения работы нажмите кнопку **ВКЛ/ВЫКЛ**. В случае, если весы не используются более 2-х минут, они отключаются автоматически.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия 18 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на дефекты материала и недостатки при изготовлении. В рамках настоящей гарантии изготовитель обязуется отремонтировать или заменить любую деталь, которая была признана неисправной. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с руководством по эксплуатации, в него не были внесены изменения, оно не ремонтировалось, не разбиралось неуполномоченными на то специалистами, и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним. А также сохранена полная комплектность изделия.

Гарантия не распространяется на естественный износ изделия, а также на механические повреждения; воздействие внешней или агрессивной среды. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью и подписью продавца на гарантийном талоне. Гарантийный ремонт не влияет на продление гарантийного срока и не инициирует начало новой гарантии.

Согласно п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей», производителем установлен минимальный срок службы для данного изделия, который составляет не менее 2 лет с момента производства при условии, что эксплуатация изделия производится в строгом соответствии с настоящим руководством и предъявляемыми техническими требованиями.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальный вес: до 5 кг

Цена деления: 1 г

Температура работы: 5 °C - 60 °C

Электропитание / тип батареек: 2 x AAA

LCD-дисплей и сенсорное управление

Функция обнуления веса тары

Индикация слабого заряда батареи

Материал: закаленное стекло

Габаритные размеры: 18*20*2.0 см

Цвет: рисунок

УТИЛИЗАЦИЯ

Упаковочные материалы являются экологически чистыми и могут быть переработаны.

Товары с указанным символом не должны утилизироваться вместе с обычными бытовыми отходами. Для дальнейшей переработки этих продуктов, необходимо сдать их на специализированный сборный пункт.



С адресами и телефонами авторизованных сервисных центров и полным ассортиментом продукции вы можете ознакомиться на сайте:

www.endever.su, www.kromax.ru, www.kromax.se.

 **8(800) 5555-88-3**

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Компания Kromax Group Co. Ltd., Индустриваген 2, Карлскрона, Швеция

Изготовитель: Evolution Technology Co. Ltd. / Эволюшен Технолоджи Ко Лтд, Китай, Шанхай, Мейшенг, 177, стр.3

Импортер: ООО «Евротрейд», 125319, г. Москва, ул. Академика Ильюшина, д. 4, корп.1, офис 1