

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Кофемолка Costa 1056

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДИЗАЙН, КОМПЛЕКТАЦИЮ, А ТАКЖЕ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ В ХОДЕ ПОСТОЯННОГО ОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ.



Комплектация

1. Кофемолка
2. Мерная ложечка
3. Гарантийный талон
4. Руководство по эксплуатации

Технические характеристики

Модель: Costa 1056
Мощность: 200 Вт
Скорость вращения: до 15 000 об/мин
Напряжение: 220 В, 50 Гц
Габаритные размеры: 105*113*205 мм
Вес: 585 г
Вес продукта: 70 г
Цвет: белый

Функциональные особенности

- Лезвие и чаша из нержавеющей стали
- Мерная ложечка в комплекте
- Низкий уровень шума
- Удобная большая кнопка включения
- Защита от случайного включения
- Полностью медный двигатель
- Высококачественный ABS-пластик
- Вместительность: 70 г или 11 чашек кофе
- Прозрачная верхняя крышка
- Прорезиненные ножки

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за то, что Вы отдали предпочтение бытовой технике Endever. Это популярная торговая марка современной бытовой техники. Продукция приобрела широкую известность на российском рынке. Непревзойдённая функциональность, стильный оригинальный дизайн и широкий ассортимент — отличительные черты бытовой техники Endever.

Секрет успеха нашей продукции кроется в высоком качестве, соответствующем международным и российским стандартам, а также в доступной цене, ориентированной на самого широкого потребителя.

Endever — это качество, надёжность и внимательное отношение к нашим покупателям. Мы надеемся, что и в будущем Вы будете выбирать изделия нашей Компании.

Внимание! Несоблюдение требований эксплуатации и хранения может привести к преждевременному выходу прибора из строя или к поражению электрическим током!

Внимание! Кофемолка — сложное электротехническое устройство. Перед его включением внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации. Соблюдайте правила безопасности при эксплуатации данного изделия.

Меры предосторожности


- Не используйте прибор до тех пор, пока внимательно не ознакомитесь с данным руководством.
- Прибор должен использоваться только внутри помещений.
- Кофемолка может использоваться только в целях, описанных в данном руководстве. Использование в других целях запрещено.
- Не включайте кофемолку в электросеть, напряжение которой выходит за пределы, указанные в технических характеристиках.
- Во избежание короткого замыкания и поражения электрическим током, не прикасайтесь к проводу или розетке мокрыми руками.
- Перед началом работы высвободите сетевой шнур.
- Не оставляйте работающий прибор без присмотра и не позволяйте детям играть с ним.
- Не допускайте самостоятельного включения и выключения кофемолки малолетними детьми.
- В целях Вашей безопасности, при обнаружении дефектов сетевого шнура, прекратите работу. Не пытайтесь произвести ремонт самостоятельно.
- Вынимайте вилку шнура питания из розетки при выключении кофемолки на длительное время.
- Вынимая вилку, придерживайте розетку. Не тяните за сетевой шнур.
- Не пользуйтесь сетевым шнуром, предназначенным для другого прибора.
- Не производите ремонт самостоятельно. Обратитесь в сервисный центр.
- Этот прибор не предназначен для использования лицами, включая детей, с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или недостатком опыта и знаний, если они не находятся под контролем и руководством лица, ответственного за их безопасность.
- Всегда вынимайте вилку из розетки, когда данное устройство не используется и перед выполнением любой операции очистки или технического обслуживания.
- Никогда не оставляйте изделие без присмотра, когда оно включено. Храните его в месте, недоступном для детей.
- Для ремонта аксессуаров или замены шнура питания, обратитесь к продавцу или в авторизованный сервисный центр.
- Не допускается погружать в воду и нажимать кнопки влажными руками.
- Температура воды должна быть не более 60°C при чистке устройства.
- Не оставляйте прибор работать непрерывно длительное время.
- Защита безопасности: двигатель оснащен защитным механизмом, который отключит устройство автоматически во время перегрузки двигателя и вновь начнет работу после охлаждения.

Подготовка к работе

1. Проверьте комплектацию и состояние.
2. Соберите кофемолку.
3. Установите прозрачную крышку, убедитесь в ее правильном положении.

Устройство модели

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1. Корпус | 3. Кнопка включения |
| 2. Прозрачная крышка | 4. Мерная ложечка |

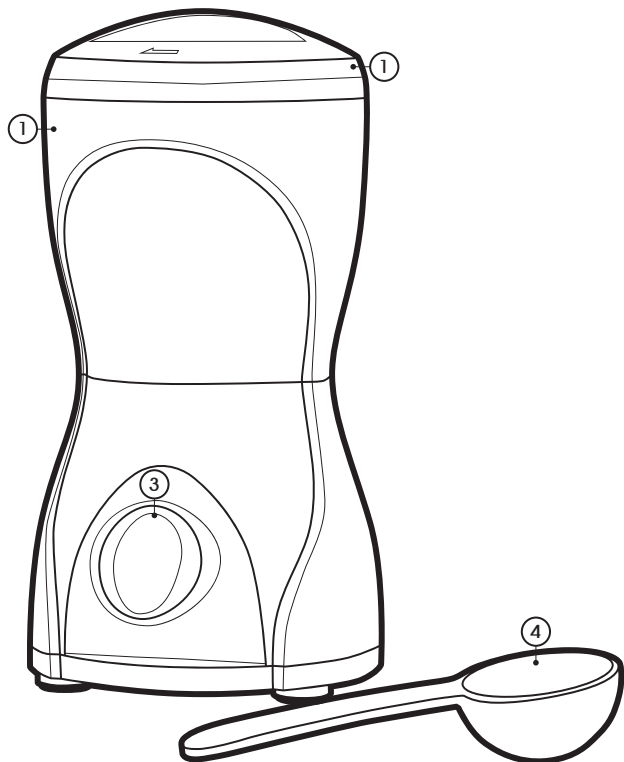

Эксплуатация

Если все детали установлены правильно и зафиксированы, можно начать использование кофемолки.

1. Насыпьте кофе. Убедитесь, что вес продукта не превышает 70 г.
2. Подключите корпус к сети 220 Вт.
3. Включите питание, нажав кнопку на корпусе.
4. Не эксплуатируйте дольше 1 минуты. После помола отключите кофемолку от сети, а затем высыпайте готовый продукт.
5. Переведите переключатель в отключенное состояние, выньте вилку из розетки.

Обслуживание

- Мойте кофемолку сразу после использования, это облегчит обслуживание и продлит срок службы.
- Не используйте абразивные чистящие средства и растворители, такие как ацетон для очистки соковыжималки.
- Не погружайте корпус в воду.

Гарантийные обязательства

На данное изделие предоставляется гарантия 18 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на дефекты материала и недостатки при изготовлении. В рамках настоящей гарантии изготовитель обязуется отремонтировать или заменить любую деталь, которая была признана неисправной. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с данной инструкцией, в него не были внесены изменения, оно не ремонтировалось, не разбиралось неуполномоченными на то специалистами, и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним. А также сохранена полная комплектность изделия.

Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия, а также на механические повреждения; воздействие внешней или агрессивной среды; повреждения, вызванные избыточным напряжением сети. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью и подписью продавца на гарантийном талоне. Гарантийный ремонт не влияет на продление гарантийного срока и не инициирует начало новой гарантии.

Согласно п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей», производителем установлен минимальный срок службы для данного изделия, который составляет не менее 2 лет с момента производства при условии, что эксплуатация изделия производится в строгом соответствии с настоящей инструкцией и предъявляемыми техническими требованиями.

Утилизация

Упаковочные материалы являются экологически чистыми и могут быть переработаны. Товары с указанным символом не должны утилизироваться вместе с обычными бытовыми отходами. Для дальнейшей переработки этих продуктов, необходимо сдать их на специализированный сборный пункт. С адресами и телефонами авторизованных сервисных центров и полным ассортиментом продукции вы можете ознакомиться на сайтах: www.kromax.se, www.endever.su, www.kromax.ru или узнать по телефону 8 (800) 5555-88-3.



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: KROMAX GROUP CO., LTD.
ШВЕЦИЯ, КАРЛСКРОНА, ИНДУСТРИВАГЕН, 2.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: EVOLUTION TECHNOLOGY CO., LTD.
ЭВОЛЮШЕН ТЕНОЛОДЖИ КО ЛТД, КИТАЙ, ШАНХАЙ, МЕЙШЕНГ, 177, СТР. 3.

ИМПОРТЕР: ООО «ЕВРОТРЕЙД».
125319, МОСКВА, АКАДЕМИКА ИЛЬЮШИНА, 4, КОРПУС 1, ОФИС 1.

