



ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ НАСТОЯЩУЮ ИНСТРУКЦИЮ И СОХРАНИТЕ ЕЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

НЕ НАГРЕВАЙТЕ ВНУТРИ ПЕЧИ И НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВБЛИЗИ НЕЕ ГОРЮЧИЕ МАТЕРИАЛЫ. Выделяющиеся пары могут привести к возгоранию или взрыву.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ МИКРОВОЛНОВУЮ ПЕЧЬ для сушки тканей, бумаги, специй, трав, дерева, цветов, фруктов и прочих горючих материалов. Это может привести к возгоранию.

В СЛУЧАЕ ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ ЗАДЫМЛЕНИЯ ВНУТРИ ИЛИ СНАРУЖИ ПЕЧИ не открывайте дверцу, выключите печь. Отсоедините сетевой шнур от розетки или отключите питание на щите предохранителей.

НЕ ПЕРЕДЕРЖИВАЙТЕ ПРОДУКТЫ В ПЕЧИ. Это может привести к возгоранию.

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ПЕЧЬ БЕЗ ПРИСМОТРА, особенно, если в процессе приготовления используются бумага, пластмасса и прочие горючие материалы. Бумага может обуглиться или загореться, а некоторые виды пластмасс — расплавиться при нагревании пищи.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ В ПРИБОРЕ агрессивные химические вещества и пары. Данная печь предназначена для подогревания и приготовления пищи. Она не предназначена для промышленного или лабораторного применения.

ЯЙЦА

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ МИКРОВОЛНОВУЮ ПЕЧЬ для приготовления или разогрева цельных яиц в скорлупе или без нее, поскольку они могут взорваться, даже после окончания микроволнового нагрева.



ДЕТИ, НАЧИНАЯ С 8-ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА, лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями и лица, не имеющие достаточных знаний и навыков, могут пользоваться прибором только под присмотром или после того, как получат указания по безопасному использованию прибора и осознают имеющиеся опасности.

НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ ДЕТЯМ ИГРАТЬ С ПРИБОРОМ.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА, ЧИСТКА И УХОД разрешены детям в возрасте с 8 лет, только под присмотром взрослых.




ВНИМАНИЕ!

ПРИБОР И ЕГО ДОСТУПНЫЕ ЧАСТИ МОГУТ НАГРЕВАТЬСЯ ВО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

СОБЛЮДАЙТЕ ОСТОРОЖНОСТЬ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПРИКОСНОВЕНИЯ К НАГРЕВАТЕЛЬНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ.

НЕ ДОПУСКАЙТЕ К ПРИБОРУ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 8 ЛЕТ И МЛАДШЕ БЕЗ ПОСТОЯННОГО НАБЛЮДЕНИЯ ВЗРОСЛЫХ.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ МИКРОВОЛНОВУЮ ПЕЧЬ ДЛЯ РАЗОГРЕВА ПРОДУКТОВ В ГЕРМЕТИЧНЫХ ЕМКОСТЯХ. ИЗБЫТОЧНОЕ ВНУТРЕННЕЕ ДАВЛЕНИЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К РАЗРЫВУ ЕМКОСТИ ЛИБО СТАТЬ ПРИЧИНОЙ ТРАВМЫ ПРИ ЕЕ ОТКРЫТИИ.

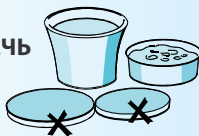

ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ЗАМЕНЫ СЕТЕВОГО ШНУРА ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОРИГИНАЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ ШНУР, КОТОРЫЙ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ В НАШИХ СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРАХ. ЗАМЕНА СЕТЕВОГО ШНУРА ДОЛЖНА ПРОИЗВОДИТЬСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СЕРВИСНЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ.



ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РАЗРЕШАЕТСЯ ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СЕРВИСНЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ. ЛИЦА, НЕ ОБЛАДАЮЩИЕ ДОСТАТОЧНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ КВАЛИФИКАЦИЕЙ, ПОДВЕРГАЮТ СЕБЯ ОПАСНОСТИ В СЛУЧАЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ ИЛИ РЕМОНТА ПРИБОРА СО СНЯТИЕМ КОЖУХОВ, ПРЕДОХРАНЯЮЩИХ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ МИКРОВОЛНОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ.

НЕ ДЕМОНТИРУЙТЕ КОЖУХИ И ЭКРАНЫ. РЕГУЛЯРНО ПРОВЕРЯЙТЕ УПЛОТНИТЕЛИ ДВЕРЦЫ И ПРИЛЕГАЮЩИЕ К НИМ УЧАСТКИ НА ПРЕДМЕТ ПОВРЕЖДЕНИЙ. ЕСЛИ ЭТИ УЧАСТКИ ПОВРЕЖДЕНЫ, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРИБОР, ПОКА ОН НЕ БУДЕТ ОТРЕМОНТИРОВАН КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СЕРВИСНЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ.



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Данный прибор предназначен только для бытового применения.

Прибор является встраиваемым. Не используйте его как отдельное устройство.

Данный прибор предназначен для нагрева продуктов питания и напитков. Сушка продуктов, а также нагрев грелок, тапочек, губок, мокрых тканей и т.п. могут создать опасность травмы или возгорания.

Не включайте прибор, если в микроволновой печи нет продуктов. В противном случае прибор может выйти из строя.

Во время практического ознакомления с работой печи поставьте внутрь нее стакан с водой. Вода поглощает микроволновую энергию, предохраняя печь от повреждений.

Не используйте камеру печи для хранения предметов.

Перед тем как помещать в печь бумажные или пластиковые пакеты, снимите с них проволочные завязки.



ЖАРКА ВО ФРИТЮРЕ

Не пользуйтесь микроволновой печью для жарки во фритюре, поскольку при этом невозможно контролировать температуру масла.



Используйте прихватки или кухонные рукавицы для защиты от ожогов при касании емкостей, форм или поверхностей печи после приготовления пищи.

ЖИДКОСТИ

(Например, напитки или вода) Жидкости могут перегреваться выше точки кипения без образования пузырьков. При этом возможен неожиданный перелив горячей жидкости. Чтобы исключить такую возможность, соблюдайте следующие правила:



1. Не пользуйтесь емкостями с прямыми стенками и узким горлышком.
2. Размешайте жидкость перед тем, как ставить емкость в печь, оставьте в ней чайную ложку.
3. После завершения нагрева подождите немного времени, еще раз размешайте жидкость и осторожно выньте емкость из печи.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ

За подробной информацией обращайтесь к кулинарной книге для микроволновой печи. Будьте особенно внимательны при приготовлении или разогреве спиртосодержащих продуктов.

После разогрева детского питания или жидкостей в бутылочках или баночках для кормления детей размешайте содержимое, проверьте его температуру перед кормлением. Это позволит равномерно распределить тепло и исключит опасность ошпаривания или ожога.

Перед подогревом снимите с бутылочки крышку и соску.






УСТАНОВКА ПРИБОРА




При установке прибора следуйте указаниям прилагаемой отдельно инструкции по монтажу.

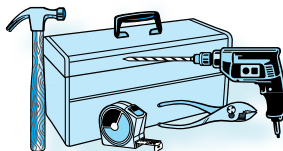ПЕРЕД ПОДКЛЮЧЕНИЕМ
К ЭЛЕКТРОСЕТИ

Убедитесь, что напряжение на табличке технических данных соответствует напряжению домашней электросети.

Не снимайте щитки на каналах для подачи микроволнового излучения, расположенные на боковой стенке рабочей камеры. Они предотвращают попадание жира и частиц пищи в эти каналы.

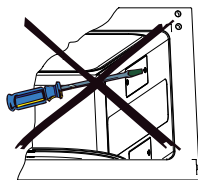

Перед началом установки убедитесь, что камера печи пуста.

Убедитесь, что прибор не имеет повреждений. Убедитесь, что при закрытии дверца плотно прилегает к корпусу, и что внутреннее уплотнение дверцы не повреждено. Выньте из печи все принадлежности и протрите ее изнутри мягкой влажной салфеткой.

Не пользуйтесь прибором, если у него повреждены сетевой шнур или вилка, если он неисправен или был поврежден вследствие удара или падения. Не погружайте сетевой шнур или вилку в воду. Держите шнур вдали от горячих поверхностей. Несоблюдение этих требований может привести к поражению электрическим током, пожару и другим опасным последствиям.



Если сетевой шнур слишком короткий, перенесите розетку ближе к прибору, воспользовавшись услугами квалифицированного электрика или сервисного специалиста.

Сетевой шнур должен иметь достаточную длину для того, чтобы после встраивания прибор мог быть без труда подключен к выходу электросети.


Согласно действующим правилам безопасности при установке прибора должен быть использован многополюсный выключатель с зазором между разомкнутыми контактами не менее 3 мм.

Печь можно пользоваться только при плотно закрытой дверце.

Прибор должен быть обязательно заземлен. Производитель не несет ответственности за травмы людей и животных и материальный ущерб возникающие в связи с несоблюдением данного требования.

Производитель не несет ответственности за последствия несоблюдения пользователем данной инструкции.

ОПИСАНИЕ ПАНЕЛИ

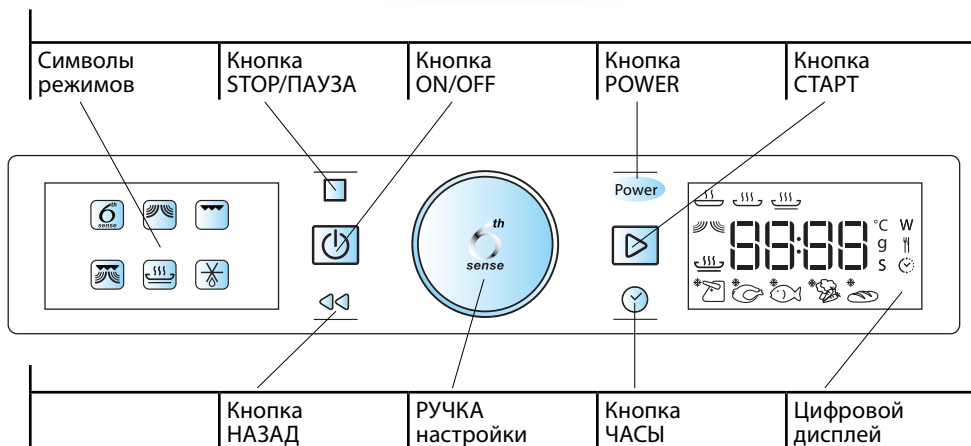

**ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

В продаже имеется большой выбор кулинарных принадлежностей. При покупке проверьте их пригодность для использования в микроволновой печи.

Удостоверьтесь, что используемая вами посуда выдерживает воздействие микроволн. Перед использованием проверьте ее в печи в течение короткого времени.



При размещении продуктов и посуды в микроволновой печи следите за тем, чтобы они не касались ее внутренних стенок.


Это особенно важно при использовании посуды из металла или с металлическими частями.

При соприкосновении такой посуды с внутренними стенками работающей печи возможно образование искр, при этом печь может выйти из строя.

Прежде чем включать печь, убедитесь, что поворотный стол свободно вращается.

ПОДСТАВКА ПОД ПОВОРОТНЫЙ СТОЛ


Используйте специальную подставку под стеклянный поворотный стол. Никогда не ставьте посуду непосредственно на подставку.



☞ Установите в печь подставку под поворотный стол.

СТЕКЛЯННЫЙ ПОВОРОТНЫЙ СТОЛ


Используйте стеклянный поворотный стол во всех режимах приготовления. Стеклянный стол служит для сбора капель сока и частиц пищи, которые, в противном случае, загрязняли бы внутренние поверхности печи.



☞ Установите стеклянный поворотный стол на предназначенную для него подставку.

РЕШЕТКА

Используйте решетчатую подставку при приготовлении пищи в режимах "Grill" и "Grill Combi".

**ЗАХВАТ ДЛЯ CRISP-ТАРЕЛКИ**

Используйте прилагаемый захват для извлечения Crisp-тарелки из микроволновой печи.

**CRISP-ТАРЕЛКА**

Помещайте приготовляемый продукт непосредственно на Crisp-тарелку.

В качестве подставки под Crisp-тарелку используйте только стеклянный поворотный стол.



Не ставьте на Crisp-тарелку другую посуду. Тарелка быстро нагревается, что может привести к повреждению посуды.

Crisp-тарелку можно предварительно нагреть (не более 3 минут). Для предварительного нагрева Crisp-тарелки используйте только режим "Crisp".

**БЛОКИРОВКА КНОПОК / ЗАЩИТНАЯ БЛОКИРОВКА**

Функция блокировки кнопок вводится в действие длительным нажатием кнопки НАЗАД (примерно 5 секунд) — до появления на дисплее символа ключа вместо цифр.



Через 3 секунды ключ исчезает, и на дисплей возвращается исходное изображение.

Для снятия блокировки кнопок нажмите и удерживайте кнопку НАЗАД в течение 5 секунд.



Перед снятием блокировки следует открыть и закрыть дверцу (например, поместив внутрь пищу). Иначе на дисплее появится надпись "DOOR".





РАЗМЕШИВАНИЕ И ПЕРЕВОРОТ ПИЩИ

(ТОЛЬКО ДЛЯ РЕЖИМОВ "6TH SENSE")



RU

При использовании некоторых режимов "6TH SENSE" печь может останавливаться (в зависимости от выбранной программы и класса продукта) и предлагать пользователю перевернуть продукт ("TURN").

Продолжение приготовления пищи:

- 🌀 Откройте дверцу.
- 🌀 Переверните продукт.
- 🌀 Закройте дверцу и возобновите процесс кнопкой "Старт".

ПРИМЕЧАНИЕ: В режиме "Турбо-разморозка", если продукт не был перевернут, печь возобновляет работу автоматически через 2 минуты. Время размораживания в этом случае увеличивается.

ON / OFF

Для включения или выключения прибора нажмите кнопку "ON/OFF" на панели.



Когда прибор выключен, все кнопки и ручка настройки не действуют (кроме кнопки "Старт"). На дисплее отображается время в 24-часовом формате.

Когда прибор включен, все кнопки и ручки действуют обычным образом, а на дисплее отсутствует время в 24-часовом формате.

ПРИМЕЧАНИЕ: Во все описаниях, приводимых в настоящей Инструкции, предполагается, что печь включена.

РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ

После нажатия кнопки "Stop" или определенного времени бездействия, печь переходит в режим ожидания.

Когда прибор находится в режиме ожидания, на дисплее отображается время в 24-часовом формате с пониженной яркостью. Для выхода из режима ожидания поверните ручку или нажмите любую кнопку.

STOP / ПАУЗА / ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Приостановка приготовления пищи:

Открыв дверцу, можно приостановить процесс приготовления, чтобы проверить, перевернуть или размешать приготавливаемый продукт. Заданные настройки сохраняются в течение 10 минут.

Продолжение приготовления пищи:

Закройте дверцу и нажмите кнопку "Старт" ОДИН РАЗ. Процесс приготовления возобновится с момента приостановки.

Если нажать кнопку "Старт" ДВАЖДЫ, длительность увеличится на 30 секунд.



Продолжение после окончания работы:

Когда на дисплее высвечивается надпись "END", можно увеличить время приготовления на 30 секунд нажатием кнопки "Старт". При каждом нажатии кнопки ко времени приготовления добавляется еще 30 секунд.

End

О ЗАВЕРШЕНИИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ УКАЗЫВАЕТ ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ, ПОДАВАЕМЫЙ С ЧАСТОТОЙ ОДИН РАЗ В МИНУТУ в течение 10 минут. Чтобы отключить сигнал, нажмите кнопку "Stop" или откройте дверцу.




ПРИМЕЧАНИЕ: Если по окончании приготовления открыть, а потом снова закрыть дверцу, печь будет хранить заданные настройки только в течение 60 секунд.



КЛАССЫ ПРОДУКТОВ (ТОЛЬКО ДЛЯ РЕЖИМОВ "6TH SENSE")



При использовании режимов "6th SENSE" для получения качественного результата необходимо указать класс приготавливаемого продукта. При выборе класса продукта ручкой настройки на дисплее высвечивается цифра и символ, указывающие тот или иной класс.

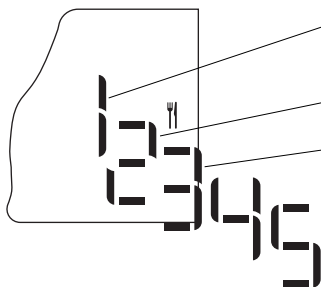


ПРОДУКТЫ	
	1 Мясо (100 г - 2.0 кг)
	2 Птица (100 г -

Для продуктов, отсутствующих в таблицах, а также в случаях когда вес продуктов меньше или больше рекомендованного, следуйте процедуре "Приготовление и разогрев блюд с помощью микроволн".


Классы продукта приводятся в таблицах для каждого режима "6th Sense".

Классы продуктов, используемые для различных режимов, указаны в справочнике классов продуктов данной печи.

6 th SENSE	Разогрев				
	Тарелка с ужином	Замороженное блюдо	Замороженная лазанья	Суп	Напиток



6 th SENSE	Приготовление				
	Печеный картофель	Свежие овощи	Замороженные овощи	Консервированные овощи	Попкорн



6 th SENSE	Crisp				
	Картофель-фри	Пицца, тонкое тесто	Пицца, толстое тесто	Куриные крылышки / наггетсы	Рыбные палочки





ОХЛАЖДЕНИЕ



RU

По завершении работы печь может выполнять процедуру охлаждения. Это является нормальным (при этом на дисплее высвечивается надпись "Cool On").

После завершения процедуры печь автоматически выключается.

Cool On


Чтобы временно вывести на дисплей часы в 24-часовом формате вместо надписи "Cool On", нажмите кнопку "Назад".



Процедура охлаждения может быть прервана без какого-либо вреда для печи — для этого достаточно открыть дверцу.



НАСТРОЙКА ЧАСОВ

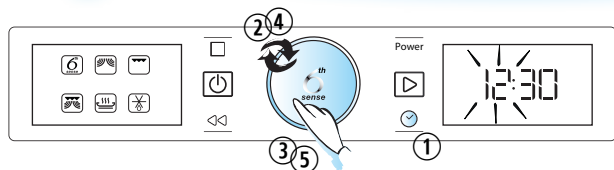

При первом включении прибора в сеть система предложит установить текущее время.


После перебоя в питании (часы мигают) требуется повторная установка времени.

- 1 **Нажмите кнопку "Часы" (на полсекунды).** (При этом начнут мигать две левые цифры — час).
- 2 **Вращая ручку настройки,** установите значение часа.
- 3 **Нажмите ручку настройки.** (При этом начнут мигать две левые цифры — минуты).
- 4 **Вращая ручку настройки,** установите значение минут.
- 5 **Еще раз нажмите ручку настройки,** чтобы подтвердить изменение.

Теперь часы настроены и работают.



ПРИГОТОВЛЕНИЕ И РАЗОГРЕВ БЛЮД С ПОМОЩЬЮ МИКРОВОЛН

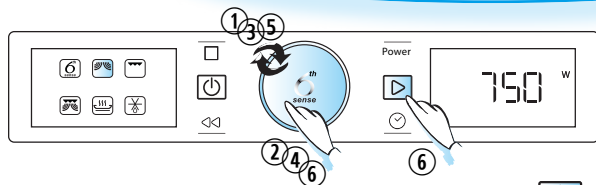

Используйте этот режим для обычного приготовления или подогрева продуктов, таких как овощи, рыба, картофель, мясо.

Включите микроволновую печь нажатием кнопки  и выполните следующие действия:

- 1 **ВРАЩАЯ РУЧКУ НАСТРОЙКИ**, выберите режим микроволн.
- 2 **НАЖМИТЕ РУЧКУ НАСТРОЙКИ**, чтобы подтвердить выбор.
- 3 **ВРАЩАЯ РУЧКУ НАСТРОЙКИ**, установите уровень мощности микроволн.
- 4 **НАЖМИТЕ РУЧКУ НАСТРОЙКИ**, чтобы подтвердить выбор.
- 5 **ВРАЩАЯ РУЧКУ НАСТРОЙКИ**, установите длительность приготовления.
- 6 **НАЖМИТЕ КНОПКУ "СТАРТ" ИЛИ РУЧКУ НАСТРОЙКИ.**



После начала процесса приготовления:

Кнопка "Старт" позволяет увеличивать значение длительности с шагом 30 секунд. Каждое нажатие кнопки увеличивает длительность на 30 секунд. Кроме того, время приготовления продукта можно увеличить или уменьшить, поворачивая ручку настройки.





В процессе приготовления можно изменять длительность и уровень мощности.

Power <= нажатием соответствующей кнопки: => 

УРОВЕНЬ МОЩНОСТИ

ТОЛЬКО МИКРОВОЛНЫ	
Мощность	Рекомендации:
1000 Вт	Подогрев напитков, воды, бульонов, кофе, чая и других продуктов с большим содержанием воды. Если в продуктах содержится яйцо или сливки, выбирайте меньший уровень мощности.
800 Вт	Приготовление овощей, мяса и т.п.
650 Вт	Приготовление рыбы.
500 Вт	Приготовление продуктов, требующих повышенной осторожности, например, соусов с высоким содержанием белка, блюд из сыра и яиц, доведение до готовности запеканок.
350 Вт	Тушение мяса, растапливание сливочного масла и шоколада.
160 Вт	Размораживание. Размягчение сливочного масла, сыров.
90 Вт	Размягчение мороженого.
0 Вт	Выдержка по таймеру.

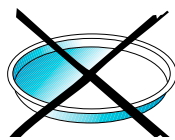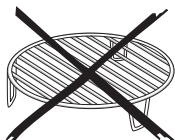




БЫСТРЫЙ СТАРТ




RU

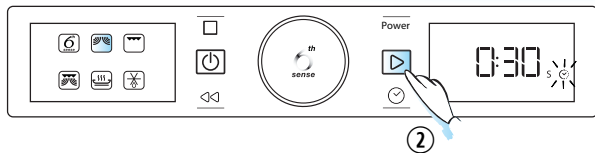

Этот режим используется для быстрого подогрева продуктов с высоким содержанием воды, таких как бульоны, кофе, чай.

Включите микроволновую печь нажатием кнопки  и выполните следующие действия:



- 1 **ОТКРОЙТЕ ДВЕРЦУ** и поместите блюдо в печь. Закройте дверцу.
- 2 **НАЖМИТЕ КНОПКУ "СТАРТ"** для автоматического запуска печи на полной мощности микроволнового излучения (900 Вт) с длительностью приготовления 30 секунд. Каждое дополнительное нажатие кнопки увеличивает длительность на 30 секунд.

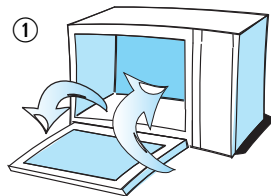

КРОМЕ ТОГО, ПОВОРАЧИВАЯ РУЧКУ НАСТРОЙКИ, можно увеличить или уменьшить длительность уже после начала приготовления данном режиме.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Режим доступен, только когда печь выключена или находится в режиме ожидания, а многофункциональная ручка — в положении "Микроволны".

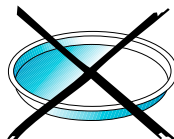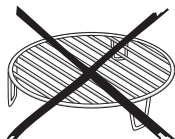



Для размораживания продуктов в ручном режиме следуйте процедуре "Приготовление и разогрев блюд с помощью микроволн" и выберите уровень мощности 160 Вт.


Регулярно проверяйте состояние продукта. Приобретенный со временем опыт поможет точнее определять необходимую длительность размораживания в зависимости от количества продукта.

Замороженные продукты в пластиковых пакетах, пленке или картонных емкостях можно помещать непосредственно в печь при условии, что упаковка не содержит металлических частей (например, проволочных завязок).


Форма упаковки влияет на длительность размораживания. Плоские пакеты размораживаются быстрее, чем объемные упаковки.

Когда продукт частично оттает, отделите куски друг от друга. Отдельные куски размораживаются быстрее.

Прикройте участки размораживаемого продукта (куриные ножки, кончики крылышек и т. п.) небольшими листами алюминиевой фольги, если они начнут нагреваться.

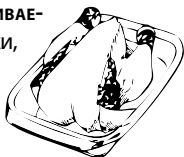


Крупные куски мяса необходимо перевернуть по истечении половины времени размораживания.

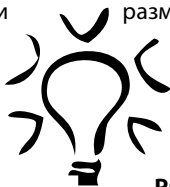

Вареные, тушеные блюда и мясные соусы оттаивают быстрее, если помешивать их в процессе размораживания.

Рекомендуется не размораживать продукт полностью, а оставить его на некоторое время для естественного завершения процесса оттаивания.

Такое выдерживание продуктов после размораживания всегда улучшает кулинарный результат, поскольку при этом происходит равномерное распределение температуры по объему продукта.

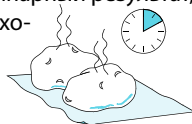




ТУРБО-РАЗМОРОЗКА



RU

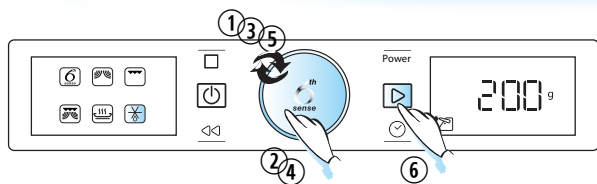

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТОТ РЕЖИМ для размораживания мяса, птицы, рыбы, овощей и хлеба. Режим "Турбо-разморозка" следует использовать, только если чистый вес продукта составляет от 100 г до 2,5 кг.




ВСЕГДА КЛАДИТЕ ПРОДУКТЫ на стеклянный поворотный стол.

Включите микроволновую печь нажатием кнопки  и выполните следующие действия:



- 1 **ВРАЩАЯ РУЧКУ НАСТРОЙКИ**, выберите режим "Турбо-разморозка".
- 2 **НАЖМИТЕ РУЧКУ НАСТРОЙКИ**, чтобы подтвердить выбор.
- 3 **ВРАЩАЯ РУЧКУ НАСТРОЙКИ**, выберите класс продукта.
- 4 **НАЖМИТЕ РУЧКУ НАСТРОЙКИ**, чтобы подтвердить выбор.
- 5 **ВРАЩАЯ РУЧКУ НАСТРОЙКИ**, установите вес.
- 6 **НАЖМИТЕ КНОПКУ "СТАРТ"**.



В СЕРЕДИНЕ ПРОЦЕССА РАЗМОРАЖИВАНИЯ работа печи приостановится, и на дисплее появится напоминание "TURN" (перевернуть продукт).

-  Откройте дверцу.
-  Переверните продукт.
-  Закройте дверцу и возобновите процесс нажатием кнопки "Старт".

ПРИМЕЧАНИЕ: Если продукт не будет перевернут, то через 2 минуты печь автоматически продолжит работу. В этом случае продолжительность размораживания увеличится.

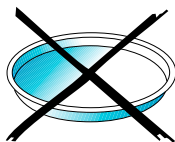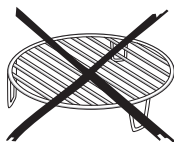



ВЕС:

Для использования данного режима необходимо указать чистый вес продукта. На основе этого параметра печь автоматически рассчитывает длительность процесса.


Если вес меньше или больше рекомендуемого, следуйте процедуре "Приготовление и разогрев блюд с помощью микроволн" и установите уровень мощности для размораживания 160 Вт.



ЗАМОРОЖЕННЫЕ ПРОДУКТЫ:

Если температура продукта выше температуры глубокой заморозки (-18°C), задайте меньший вес продукта.


Если температура продукта ниже температуры глубокой заморозки (-18°C), задайте больший вес продукта.




	ПРОДУКТЫ	РЕКОМЕНДАЦИИ
	1 Мясо (100 г - 2.0 кг)	Рубленое мясо, котлеты, стейки или жаркое.
	2 Птица (100 г - 2.5 кг)	Курица целиком, кусками или филе.
	3 Рыба (100 г - 1.5 кг)	Стейки или филе.
	4 Овощи (100 г - 1.5 кг)	Овощные ассорти, горошек, брокколи и т.п.
	5 Хлеб (100 г - 1.0 кг)	Батон, булочки.
<p>При приготовлении продуктов, не представленных в таблице или имеющих вес меньший или больший, чем рекомендованный, придерживайтесь процедуры "Приготовление и разогрев блюд с помощью микроволн", а при размораживании установите мощность 160 Вт.</p>		

GRILL

RU

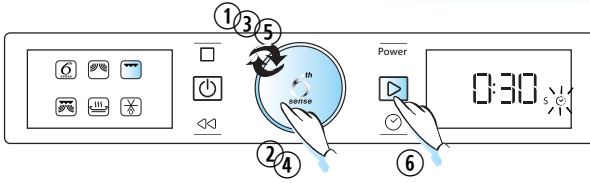

Используйте ЭТОТ РЕЖИМ совместно с решеткой для быстрого подрумянивания продукта.


Включите микроволновую печь нажатием кнопки  и выполните следующие действия:


- 1** **ВРАЩАЯ РУЧКУ НАСТРОЙКИ**, выберите режим "Grill".
- 2** **НАЖМИТЕ РУЧКУ НАСТРОЙКИ**, чтобы подтвердить выбор.
- 3** **ВРАЩАЯ РУЧКУ НАСТРОЙКИ**, установите длительность приготовления.
- 4** **НАЖМИТЕ КНОПКУ "СТАРТ"**.

Выложите продукты на решетку. Переворачивайте продукты во время приготовления.

ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИЕМ ГРИЛЯ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ВАМИ ПОСУДА является термостойкой и пригодна для использования в микроволновой печи.

НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПЛАСТМАССОВОЙ ПОСУДОЙ во время приготовления в режиме "Grill". Такая посуда расплавится. Также недопустимо использование деревянной и бумажной посуды.

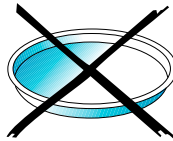

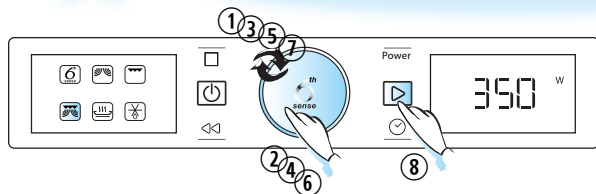

Используйте этот режим для приготовления таких блюд, как лазаньи, рыбные и картофельные запеканки.

Включите микроволновую печь нажатием кнопки и выполните следующие действия:

- 1 **ВРАЩАЯ РУЧКУ НАСТРОЙКИ**, выберите режим "Grill Combi".
- 2 **НАЖМИТЕ РУЧКУ НАСТРОЙКИ**, чтобы подтвердить выбор.
- 3 **ВРАЩАЯ РУЧКУ НАСТРОЙКИ**, установите уровень мощности микроволн.
- 4 **НАЖМИТЕ РУЧКУ НАСТРОЙКИ**, чтобы подтвердить выбор.
- 5 **ВРАЩАЯ РУЧКУ НАСТРОЙКИ**, установите длительность приготовления.
- 6 **НАЖМИТЕ КНОПКУ "СТАРТ"**.



После начала процесса приготовления:

Кнопка "Старт" позволяет увеличивать значение длительности с шагом 30 секунд. Каждое нажатие кнопки увеличивает длительность на 30 секунд. Кроме того, время приготовления продукта можно увеличить или уменьшить, поворачивая ручку настройки.




В ПРОЦЕССЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ можно изменять длительность и уровень мощности.

Power ⇐ нажатием соответствующей кнопки: ⇒

Максимальный уровень мощности микроволнового излучения в режиме "Grill Combi" ограничен уровнем заводской настройки.

Уложите продукты на решетчатую подставку или на стеклянный поворотный стол.

GRILL COMBI	
Мощность:	Рекомендации:
650 Вт	ПРИГОТОВЛЕНИЕ ОВОЩЕЙ И ЗАПЕКАНОК
350 - 500 Вт	ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПТИЦЫ И ЛАЗАНИ
160 - 350 Вт	ПРИГОТОВЛЕНИЕ РЫБЫ И ЗАМОРОЖЕННЫХ ЗАПЕКАНОК
160 Вт	ПРИГОТОВЛЕНИЕ МЯСА
90 Вт	ФРУКТОВЫЕ ЗАПЕКАНКИ
0 Вт	ТОЛЬКО ПОДРУМЯНИВАНИЕ

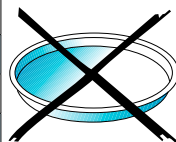





CRISP



RU

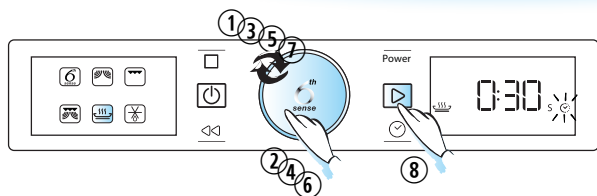

Пользуйтесь ЭТИМ РЕЖИМОМ для подогрева и приготовления пиццы и других изделий из теста. Он также подходит для жарки яичницы, сосисок, гамбургеров и т.п.

Включите микроволновую печь нажатием кнопки  и выполните следующие действия:


- 1 **ВРАЩАЯ РУЧКУ НАСТРОЙКИ**, выберите режим "Crisp".
- 2 **НАЖМИТЕ РУЧКУ НАСТРОЙКИ**, чтобы подтвердить выбор.
- 3 **ВРАЩАЯ РУЧКУ НАСТРОЙКИ**, установите длительность приготовления.
- 4 **НАЖМИТЕ КНОПКУ "СТАРТ"**.

НАГРЕВ CRISP-ТАРЕЛКИ производится автоматически с использованием микроволнового излучения и гриля. При этом Crisp-тарелка быстро нагревается до рабочей температуры. Продукт поджаривается, на нем образуется хрустящая корочка.

РАЗМЕЩАЙТЕ Crisp-тарелку в центре стеклянного поворотного стола.




В ЭТОМ РЕЖИМЕ печь и **CRISP-ТАРЕЛКА** нагреваются до высоких температур.

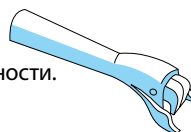


НЕ СТАВЬТЕ ГОРЯЧУЮ CRISP-ТАРЕЛКУ на нетермостойкие поверхности.


БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ, НЕ ПРИТРАГИВАЙТЕСЬ к нагревательному элементу гриля.

Пользуйтесь кухонными рукавицами или специальным захватом для извлечения горячей Crisp-тарелки из печи.



Используйте данный режим только совместно с Crisp-тарелкой, входящей в комплект поставки. Другие представленные в продаже Crisp-тарелки не обеспечивают правильного приготовления блюд в данном режиме.

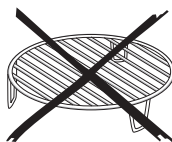

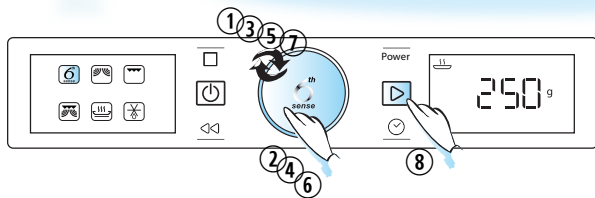


Используйте этот режим для разогрева готовых блюд в замороженном, охлажденном виде или при комнатной температуре.

Выложите продукты на термостойкую, пригодную для использования в микроволновой печи тарелку или миску.



Включите микроволновую печь нажатием кнопки и выполните следующие действия:

- 1 **ВРАЩАЯ РУЧКУ НАСТРОЙКИ**, выберите режим "6th Sense".
- 2 **НАЖМИТЕ РУЧКУ НАСТРОЙКИ**, чтобы подтвердить выбор.
- 3 **ВРАЩАЯ РУЧКУ НАСТРОЙКИ**, выберите режим "6th Sense Разогрев".
- 4 **НАЖМИТЕ РУЧКУ НАСТРОЙКИ**, чтобы подтвердить выбор.
- 5 **ВРАЩАЯ РУЧКУ НАСТРОЙКИ**, выберите класс продукта.
- 6 **НАЖМИТЕ РУЧКУ НАСТРОЙКИ**, чтобы подтвердить выбор.
- 7 **ВРАЩАЯ РУЧКУ НАСТРОЙКИ**, установите вес.
- 8 **НАЖМИТЕ КНОПКУ "СТАРТ"**.

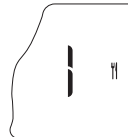

ПРОДУКТЫ		РЕКОМЕНДАЦИИ
	1 ТАРЕЛКА С УЖИНОМ (250 г - 500 г)	РАЗОГРЕВАЙТЕ, НАКРЫВ КРЫШКОЙ. Для лучших результатов следуйте рекомендациям, представленным на следующей странице.
	2 ЗАМОРОЖЕННОЕ БЛЮДО (250 г - 500 г)	СЛЕДУЙТЕ УКАЗАНИЯМ НА УПАКОВКЕ (вентиляция, прокалывание и т.п.).
	3 ЗАМОРОЖЕННАЯ ЛАЗАНЬ (250 г - 500 г)	РАЗОГРЕВАЙТЕ, НАКРЫВ КРЫШКОЙ. При необходимости переверните.
	4 СУП (200 г - 800 г)	РАЗОГРЕВАЙТЕ, НЕ НАКРЫВАЯ , в отдельной тарелке или супнице.
	5 НАПИТКИ (100 г - 500 г)	РАЗОГРЕВАЙТЕ, НЕ НАКРЫВАЯ.

При приготовлении продуктов, не представленных в таблице или имеющих вес меньший или больший, чем рекомендованный, придерживайтесь процедуры "Приготовление и разогрев блюд с помощью микроволн".

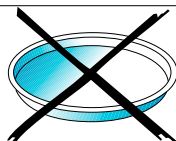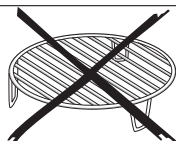

При хранении готового продукта в холодильнике или его выкладывании на тарелку для разогрева, кладите толстые и плотные куски на края тарелки, а тонкие и менее плотные — в центр.



При использовании этого режима всегда накрывайте продукты крышкой, за исключением разогрева охлажденных супов — в этом случае крышка не нужна.




Если продукт находится в закрытой упаковке, необходимо сделать на ней 2-3 надреза для снижения избыточного давления в процессе разогрева.

Тонкие ломтики мяса кладите друг на друга или крест-накрест.

Толстые куски, например, мясной вырезки или колбасы, кладите ближе друг к другу.

Результат будет лучше, если дать блюду отстояться 1-2 минуты.

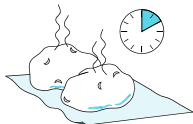

Надрежьте или проколите пластиковую пленку вилкой. Это позволит уменьшить давление и предотвратить разрыв пленки образующимся при приготовлении пищи паром.




Помешивание пищи во время нагрева

В процессе нагрева печь может остановиться (в зависимости от программы) и предложить пользователю помешать продукт.

- 🌀 Откройте дверцу.
- 🌀 Помешайте пищу.
- 🌀 Закройте дверцу и возобновите процесс нажатием кнопки "Старт".

Примечание: Если не помешать продукт, то через 1 минуту печь автоматически продолжит работу. Время нагрева в этом случае увеличится.

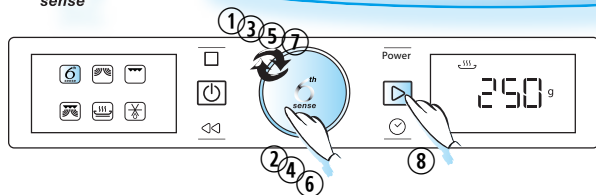





ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТОТ РЕЖИМ ТОЛЬКО для приготовления пищи. "6th Sense Приготовление" можно использовать только для приготовления блюд указанных здесь категорий.

Включите микроволновую печь нажатием кнопки  и выполните следующие действия:



- 1 **ВРАЩАЯ РУЧКУ НАСТРОЙКИ**, выберите режим "6th Sense".
- 2 **НАЖМИТЕ РУЧКУ НАСТРОЙКИ**, чтобы подтвердить выбор.
- 3 **ВРАЩАЯ РУЧКУ НАСТРОЙКИ**, выберите режим "6th Sense Приготовление".
- 4 **НАЖМИТЕ РУЧКУ НАСТРОЙКИ**, чтобы подтвердить выбор.
- 5 **ВРАЩАЯ РУЧКУ НАСТРОЙКИ**, выберите класс продукта.
- 6 **НАЖМИТЕ РУЧКУ НАСТРОЙКИ**, чтобы подтвердить выбор.
- 7 **ВРАЩАЯ РУЧКУ НАСТРОЙКИ**, задайте значение веса.
- 8 **НАЖМИТЕ КНОПКУ "СТАРТ"**.




ПРОДУКТЫ		РЕКОМЕНДАЦИИ
	1 ПЕЧЕННЫЙ КАРТОФЕЛЬ (200 г - 1.0 кг)	ПРОКОЛИТЕ КАРТОФЕЛИНЫ и выложите их на термостойкую, пригодную для использования в микроволновой печи тарелку. После подачи звукового сигнала переверните картофелины. Помните, что печь, тарелка и продукты сильно нагреваются.
	2 СВЕЖИЕ ОВОЩИ (200 г - 800 г)	ПОРЕЖЬТЕ ОВОЩИ на равные части. Добавьте 2-4 столовые ложки воды и накройте емкость крышкой. Помешайте после подачи звукового сигнала.
	3 ЗАМОРОЖЕННЫЕ ОВОЩИ (200 г - 800 г)	ГОТУЙТЕ, НАКРЫВ КРЫШКОЙ . Помешайте после подачи звукового сигнала.
	4 КОНСЕРВИРОВАННЫЕ ОВОЩИ (200 г - 600 г)	СЛЕЙТЕ БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ ЖИДКОСТИ . Готовьте продукт в накрытой миске, пригодной для использования в микроволновой печи.
	5 ПОПКОРН (100 г)	ГОТУЙТЕ ЗА ОДИН РАЗ СОДЕРЖИМОЕ ТОЛЬКО ОДНОГО ПАКЕТА . Если требуется большее количество попкорна, готовьте пакеты по очереди.

При приготовлении продуктов, не представленных в таблице или имеющих вес меньший или больший, чем рекомендованный, придерживайтесь процедуры "Приготовление и разогрев блюд с помощью микроволн".

Надрежьте или проколите пластиковую пленку вилкой. Это позволит снизить давление и предотвратить разрыв пленки образующимся при приготовлении пищи паром.

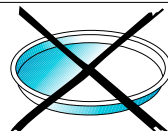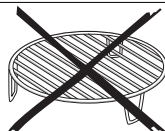

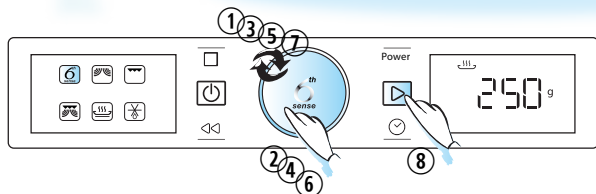

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТОТ РЕЖИМ ТОЛЬКО для приготовления блюд с хрустящей корочкой. "6th Sense Crisp" можно использовать только для приготовления блюд указанных здесь категорий.

ПОМЕСТИТЕ ПРОДУКТ на Crisp-тарелку.


Включите микроволновую печь нажатием кнопки и выполните следующие действия:

- 1 **ВРАЩАЯ РУЧКУ НАСТРОЙКИ**, выберите режим "6th Sense".
- 2 **НАЖМИТЕ РУЧКУ НАСТРОЙКИ**, чтобы подтвердить выбор.
- 3 **ВРАЩАЯ РУЧКУ НАСТРОЙКИ**, выберите режим "6th Sense Crisp".
- 4 **НАЖМИТЕ РУЧКУ НАСТРОЙКИ**, чтобы подтвердить выбор.
- 5 **ВРАЩАЯ РУЧКУ НАСТРОЙКИ**, выберите класс продукта.
- 6 **НАЖМИТЕ РУЧКУ НАСТРОЙКИ**, чтобы подтвердить выбор.
- 7 **ВРАЩАЯ РУЧКУ НАСТРОЙКИ**, задайте значение веса.
- 8 **НАЖМИТЕ КНОПКУ "СТАРТ"**.



ПРОДУКТЫ		РЕКОМЕНДАЦИИ
	1 КАРТОФЕЛЬ ФРИ (200 г - 500 г)	ВЫЛОЖИТЕ КАРТОФЕЛЬ ровным слоем на Crisp-тарелку. Добавьте соль по вкусу.
	2 ПИЦЦА, ТОНКОЕ ТЕСТО (200 г - 500 г)	ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЦЦЫ НА ТОНКОМ ТЕСТЕ.
	3 ПИЦЦА, ТОЛСТОЕ ТЕСТО (200 г - 800 г)	ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЦЦЫ НА ТОЛСТОМ ТЕСТЕ.
	4 КУРИНЫЕ КРЫЛЫШКИ / НАГГЕТСЫ (200 г - 500 г)	ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КУРИНЫХ НАГГЕТСОВ смажьте маслом Crisp-тарелку.
	5 РЫБНЫЕ ПАЛОЧКИ (200 г - 500 г)	ПОМЕСТИТЕ РЫБНЫЕ ПАЛОЧКИ в печь, оставив между ними свободное пространство. Переверните продукт при появлении соответствующей подсказки.

ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ ПРОДУКТОВ, НЕ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В ТАБЛИЦЕ или имеющих вес меньший или больший, чем рекомендованный, придерживайтесь процедуры "Приготовление и разогрев блюд с помощью микроволн".

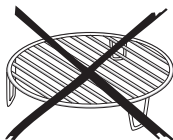

УХОД И ЧИСТКА

Уход за печью состоит, главным образом, в ее чистке.

При отсутствии регулярной чистки состояние рабочих поверхностей печи ухудшается, что отрицательно сказывается на сроке службы прибора и повышает вероятность опасных ситуаций.



Не пользуйтесь металлическими мочалками, абразивными чистящими составами, стальными мочалками, грубыми салфетками и другими подобными средствами, так как они могут повредить панель управления, внутренние и наружные поверхности печи. Используйте губки с неагрессивным моющим средством или бумажные полотенца в сочетании с аэрозольным стеклоочистителем. Распыляйте стеклоочиститель на бумажное полотенце.
Не распыляйте аэрозоль прямо на печь.



Регулярно, особенно после перелива продуктов через край посуды, протирайте нижнюю поверхность печи, предварительно вынув из нее поворотный стол и подставку.

Данная печь предполагает обязательное использование поворотного стола.



Не пользуйтесь микроволновой печью, если после чистки в нее не был установлен поворотный стол.

Используйте неагрессивное моющее средство, воду и мягкую салфетку для очистки внутренних поверхностей, передней и задней стороны дверцы и дверного проема.



Не допускайте накаливания жира и частиц пищи вокруг дверцы.

Для удаления стойких пятен поставьте в печь чашку с водой и прокипятите ее в течение 2-3 минут. Водяной пар размягчит пятна.

Добавьте немного лимонного сока в чашку с водой, поставьте ее на поворотный стол и прокипятите воду в течение нескольких минут — этот метод позволяет избавиться от запахов внутри печи.




Не используйте парочистителей для чистки микроволновой печи.

Нагревательный элемент гриля не нуждается в чистке, так как все попадающие на него брызги полностью сгорают под действием высокой температуры. Тем не менее, свод печи над ним следует регулярно протирать. Это следует делать с использованием теплой воды, моющего средства и губки. Если гриль используется нерегулярно, его следует включать раз в месяц на 10 минут для выжигания брызг.

УХОД И ЧИСТКА

ДАННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ МОЖНО МЫТЬ В ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЕ:


Подставка под поворотный стол.



Стекланный поворотный стол.



Захват для CRISP-ТАРЕЛКИ.




Решетчатая подставка.



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ЧИСТКЕ:

CRISP-ТАРЕЛКУ следует мыть водой с добавлением мягкого моющего средства. Сильно загрязненные участки можно чистить жесткой губкой и неагрессивным очистителем.



Перед очисткой Crisp-тарелки дайте ей остыть.



Не погружайте в воду и не ополаскивайте Crisp-тарелку, пока она нагрета. Быстрое охлаждение может привести к ее повреждению.



Не пользуйтесь стальными мочалками. Они могут поцарапать поверхность.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если печь не работает, то прежде чем обращаться в сервисный центр, проверьте следующее:

- ❓ Поворотный стол и подставка установлены правильно.
- ❓ Дверца плотно закрыта.
- ❓ Проверьте предохранители. Убедитесь, что в розетке есть напряжение.
- ❓ Проверьте наличие в печи достаточной вентиляции.
- ❓ Подождите 10 минут и попробуйте включить печь еще раз.
- ❓ Перед новой попыткой включения откройте и закройте дверцу.
- ❓ Отключите печь от электросети. Подождите 10 минут, после чего подключите печь и выполните повторную попытку.

Это позволит исключить вызов специалиста по ложному поводу (такие вызовы оплачиваются). При обращении в сервис сообщайте серийный номер и номер модели печи (см. сервисную наклейку). Более подробные рекомендации содержатся в гарантийном буклете.



При необходимости замены сетевого шнура используйте оригинальный сетевой шнур, который можно приобрести в наших сервисных центрах. Замена сетевого шнура должна производиться квалифицированным сервисным специалистом.



Выполнение технического обслуживания разрешается только квалифицированным сервисным специалистам. Лица, не обладающие достаточной технической квалификацией, подвергают себя опасности в случае обслуживания или ремонта прибора со снятием кожухов, предохраняющих от воздействия микроволнового излучения.

НЕ ДЕМОНТИРУЙТЕ КОЖУХИ И ЭКРАНЫ.



ДАнные для тестирования эффективности нагрева

в соответствии со стандартом IEC 60705.

Международная Электротехническая Комиссия (IEC) разработала стандарт для сравнительной проверки нагревательной способности микроволновых печей. Рекомендуемые параметры для данной печи:

Тест	Количество	Примерн. продолжительность	Уровень мощности	Емкость
12.3.1	1000 г	12 - 13 мин	650 Вт	Пирекс 3.227
12.3.2	475 г	5 ½ мин	650 Вт	Пирекс 3.827
12.3.3	900 г	13 - 14 мин	750 Вт	Пирекс 3.838
13.3	500 г	10 мин	160 Вт	

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Напряжение питания	230 В/50 Гц
Номинальная потребляемая мощность	2300 Вт
Предохранитель	10 А
Полезная мощность микроволнового излучения	1000 Вт
Гриль	800 Вт
Наружные размеры (ВхШхГ)	385 x 595 x 468
Внутренние размеры (ВхШхГ)	200 x 405 x 380

Упаковочная коробка допускает полную вторичную переработку, о чем свидетельствует соответствующий символ. Соблюдайте местное законодательство по утилизации отходов. Храните потенциально опасные упаковочные материалы (пластиковые пакеты, полистирол и т.п.) в недоступных для детей местах.



Данный прибор несет маркировку в соответствии с Европейской директивой 2012/19/EU по утилизации электрического и электронного оборудования (WEEE). Обеспечивая правильную утилизацию изделия, вы помогаете предотвратить потенциальные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека.

Данный символ на самом приборе или его сопроводительной документации указывает, что при утилизации прибора с ним нельзя обращаться как с обычными бытовыми отходами. Вместо этого, его следует сдать в надлежащий пункт приема электрического и электронного оборудования.

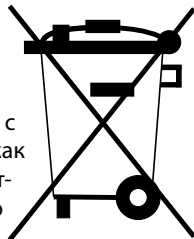

Утилизация должна производиться в соответствии местными правилами по утилизации отходов.

За более подробной информацией о правилах обращения, утилизации и переработке данного прибора обращайтесь в местные государственные органы, службу сбора бытовых отходов или в магазин, где был приобретен прибор.

Перед утилизацией обрежьте сетевой шнур, чтобы прибор было нельзя подсоединить к электросети.