

sinbo

SHC 4359 SAÇ KESME MAKİNESİ

KULLANMA KILAVUZU



TR

EN

FR

NL

DE

ES

RU

UA

HR


AR

KAPIDAN KAPINIZ
444
66
86
ÜCRETSİZ SERVİS


for Turkey

www.sinbo.com.tr


**CİHAZIN TANITIMI • PARTS LIST • NOMENCLATURE DES PIÈCES •
ONDERDELENLIJST • TEILELISTE • LISTA DE PARTES • СПИСОК СОСТАВНЫХ
ЧАСТЕЙ • ПЕРЕЛІК ДЕТАЛЕЙ • قائمة القطع • POPIS DIJELOVA**

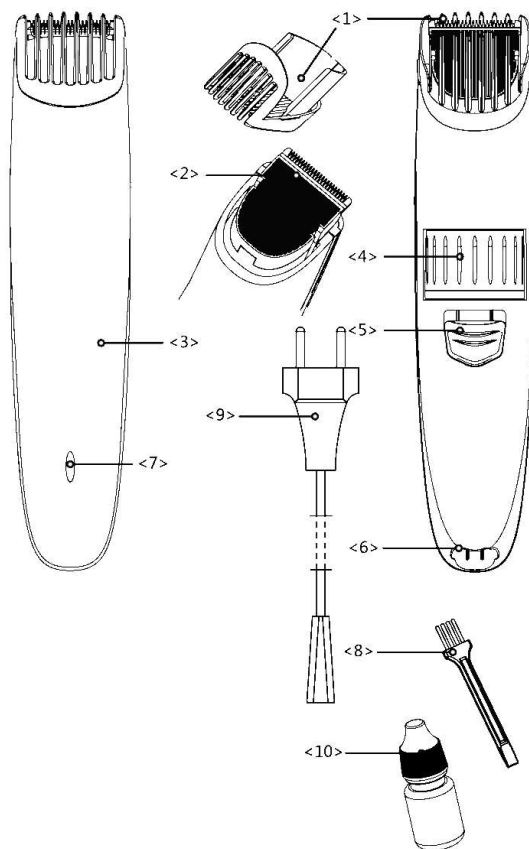


fig(1)

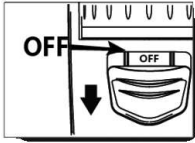


fig(2)

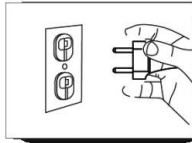


fig(3)

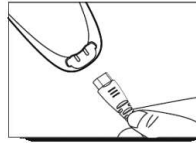


fig(4)

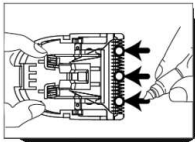


fig(5)

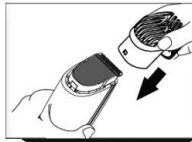


fig(6)

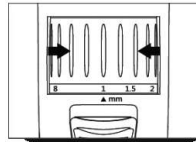

fig(7)

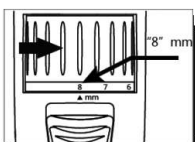

fig(8)

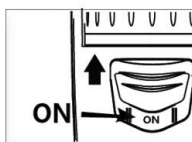


fig(9)




fig(10)




fig(11)

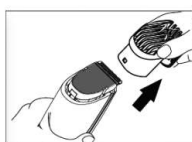


fig(12)

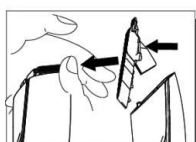

fig(13)

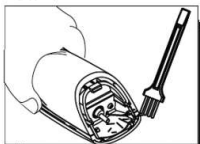


fig(14)

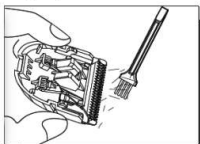

fig(15)



fig(16)

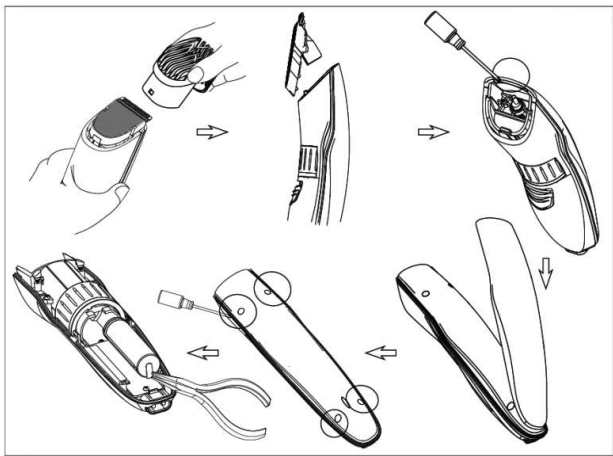

* Houd het apparaat vast, plaats uw duim tegen de messen en duw ze weg van elkaar (zie pagina 3, afb. 12).

* Borstel alle haarresten uit het reservoir (zie pagina 3, afb. 13).

* Borstel alle haarresten van het mes (zie pagina 3, afb. 14).

* Breng het mes opnieuw aan na de reiniging. (zie pagina 3, afb. 15).

Opmerkingen

* Levensduur van het mes: In de veronderstelling dat de haartrimmer 4 maal per maand wordt gebruikt gedurende 20 minuten per keer is de levensduur 2 jaar.

Let op:

* Als u voelt dat het mes bot wordt tijdens het trimmen (duidelijk trekkend gevoel) moet u het mes vervangen.

* We raden aan het snor gedeelte van het mes te reinigen met een borstel. Zo niet zal de levensduur van het mes verminderen of zal de trimmer niet goed werken.

* Ongeacht of u de haartrimmer altijd gebruikt, moet u hem minimum iedere 6 maanden reinigen en de batterij inschakelen om de levensduur van de batterij te verlengen.

Belangrijk: Verwijder de batterij wanneer u het product weggooit (zie pagina 3, afb. 16).

Русский

SINVO SHC 4359 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед эксплуатацией изучите все инструкции

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- * Тонкое шлифованное лезвие из нержавеющей стали
- * Расческа с возможностью регулировки длины стрижки (9 положений)
- * Мощный мотор, низкий уровень шума и низкая вибрация
- * Аксессуары:
 - Шнур питания – 1 шт.
 - Щетка для чистки – 1 шт.
 - Масленка с машинным маслом – 1 шт.
- * **230 В переменного тока, 50 Гц, 2 Вт**

Список составных частей

1. Расческа, 2. Лезвие, 3. Корпус, 4. Регулятор, 5. Выключатель, 6. Порт электропитания, 7. Индикатор уровня заряда аккумулятора, 8. Щетка для чистки, 9. Штепсельная вилка, 10. Масленка с машинным маслом

Предупреждение

Если лезвие деформировано или повреждено, не используйте его повторно, иначе это может вызвать раздражение кожи.

Лезвие имеет фиксированный срок службы. Для получения лучших результатов рекомендуется регулярно производить замену лезвий.

Не заряжайте бритву в месте с температурой менее 0С (104F), под воздействием прямых солнечных лучей, вблизи источников тепла или источников влаги.

Используйте подходящий шнур питания, имеющийся в упаковке.

Перед зарядкой высушите машинку.

Храните машинку для волос вдали от источников воды, во время установки машинки на подзарядку руки должны быть сухими.

При отключении шнура от сети питания переменного тока при слишком резком вытягивании может иметь место повреждение прибора.

Храните шнур питания в сухом месте во избежание повреждения.

Не выдергивайте, не перекручивайте и сильно не сгибайте шнур питания.

Не накручивайте плотно шнур питания на прибор.

Не снимайте наружную крышку, это может привести к повреждению изделия в связи с его ненадлежащей работой.

Не стригите волосы в душе.

Для очистки машинки для волос нельзя использовать воду или другие жидкости, это изделие не

является водонепроницаемым.

Машинка не предназначена для шерсти животных и для применения в других целях.

Она должна находиться в недоступном для детей месте.

Инструкцию следует хранить в безопасном месте.

Для обслуживания прибора или устранения любой неисправности, связанной с повреждением, обращайтесь в авторизованный центр послепродажного обслуживания.

Детям в возрасте менее 8 лет, а также лицам, страдающим физиологическими или умственными болезнями либо с отсутствием опыта эксплуатации изделия разрешается под надзором, и они должны быть проинформированы о существующих опасностях.

Дети не должны играть с устройством.

Дети не должны производить очистку и ремонт изделия без надзора.

Когда машинка не используется, она должна оставаться сухой.

Отработанная батарея должна извлекаться из машинки.

Перед удалением батареи необходимо отключить шнур питания от розетки и убедиться, что изделие отключено, иначе возможно поражение электрическим током.

Утилизация батареи должна производиться безопасным способом.

Пояснение по зарядке

Прекратите использование машинки, если питание отсутствует, заряжайте в течение 8 часов, после полной зарядки прибор может работать приблизительно 50 часов.

Рекомендация: машинка для стрижки волос может работать 50 минут после полной зарядки, но мы рекомендуем заряжать ее после постоянной работы в течение 45 минут, а также при выявлении признаков падения уровня заряда не следует ждать полного разряжения, это поможет продлить срок службы изделия.

Во время подзарядки будьте внимательны!

* Никогда не заряжайте машинку в ванной комнате или душе.

* Зарядка должна производиться в месте, где машинка не будет подвержена воздействию прямых солнечных лучей или других источников тепла, при температуре 5С - 35С.

* Штепсельную вилку следует включать в розетку при отсутствии влаги, и руки при обращении с машинкой должны быть сухими.

* Не повреждайте и не деформируйте штепсельную вилку, не помещайте на нее тяжелые предметы.

* Не используйте прибор, если имеет место износ штепсельной вилки или шнура питания, или он неплотно расположен в соединительной муфте машинки.

Зарядка устройства:

* Для выключения машинки установите выключатель в положение "Выкл.", (см. страницу 2, рис. 1).

* Подключите шнур питания к бытовой сетевой розетке (см. страницу 2, рис. 2).

* Подключите шнур питания к порту электропитания машинки для волос (см. страницу 2, рис. 3).

* Если соединение с зарядным устройством нормальное, включится световой индикатор машинки,

в процессе зарядки должен гореть световой индикатор заряда. Если световой индикатор не включится, попробуйте снова и убедитесь, что зарядка осуществляется надлежащим образом.

* После 8 часов зарядки шнур питания должен отключаться.

Внимание: в случае первой зарядки или неиспользования машинки в течение более 3 месяца продолжительность зарядки должна составлять 16 часов, в противном случае изделие не сможет быть включенным или работать должным образом.

Перед использованием машинки для стрижки волос тщательно изучите инструкцию по технике безопасности.

Как использовать

* Для выключения машинки установите выключатель в положение "Выкл.", (см. страницу 2, рис. 1).

* Проверьте и убедитесь, что лезвие не повреждено, и на нем отсутствуют другие посторонние частицы.

* Перед каждым использованием наносите на лезвие масло (см. страницу 2, рис. 4).

* Присоедините расческу к машинке для стрижки волос (см. страницу 2, рис. 5).

* Отрегулируйте расческу в соответствии с потребностями (см. страницу 2, рис. 6 и 7).

* Установите выключатель на машинке в положение "Вкл.", (см. страницу 2, рис. 8 и 9).

* После использования выключите машинку для стрижки волос (см. страницу 2, рис. 1).

Важно: Не используйте машинку для стрижки волос в перевернутом положении, волосы могут остригаться слишком глубоко.

Стрижка волос без расчески

В случае стрижки без насадки волосы остригаются приблизительно на 0,5 мм. Сначала необходимо снять насадки (см. страницу 2, рис. 11)

Важно: Во время стрижки не нажимайте слишком сильно, в противном случае возможно травмирование кожи головы.

Очистка

Перед очисткой обращайте внимание на следующие пункты:

* Убедитесь, что машинка для волос выключена, и шнур питания отключен.

* Произведите очистку поверхности машинки с использованием влажной ткани, не используйте чистящие средства или химические вещества.

* Протрите поверхность машинки сухой тканью, не используйте вентилятор или другое теплообменное устройство.

* Очистка машинки не должна производиться путем погружения прибора в воду.

Пояснение по очистке

* Для выключения машинки установите выключатель в положение "Выкл.", (см. страницу 2, рис. 1).

* Снимите расческу (см. страницу 2, рис. 11).

* Удерживайте основной блок, поместите большой палец напротив лезвий и извлеките их из основного

блока (см. страницу 2, рис. 12).

* С помощью щетки удалите остриженные волосы из помещения (см. страницу 3, рис. 13).

* С помощью щетки удалите остриженные волосы из отсека для волос (см. страницу 3, рис. 14).

* После очистки установите лезвие обратно. (см. страницу 3, рис. 15)

Примечания

* Срок службы лезвия: если машинка будет эксплуатироваться 4 раз в месяц, и каждый раз время работы будет составлять 20 минут, срок службы составит 2 года.

Внимание:

* Если Вы почувствуете, что лезвие затупилось в процессе стрижки (очевидное ощущение выдергивания), необходимо произвести замену лезвия.

* Мы рекомендуем часто удалять кромку усов с помощью лезвия, иначе срок службы лезвия будет снижен, либо стрижка будет малоэффективной.

* При постоянном использовании машинки зарядку необходимо производить не реже, чем один раз в 6 месяцев, для увеличения срока службы батареи необходимо обеспечить ее активацию.

Важно: В случае утилизации изделия батарею необходимо извлечь (см. страницу 3, рис. 16).

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №: 1-4359-25122014

Наименование _____
Модель _____
Серийный номер _____
Дата продажи _____
Срок гарантийного обслуживания 12 месяцев
Наименование, адрес
и телефон торгующей организации _____

Подпись продавца

Штамп магазина

В случае необходимости проведения гарантийного обслуживания, информацию об авторизованных сервисных центрах можно получить в контакт центре, по телефону: 8-800-333-17-74, по электронной почте info@sinbo.ru или на сайте www.sinbo-russia.ru

В гарантийном обслуживании может быть отказано при:

- нарушении потребителем правил эксплуатации или транспортировки
- использовании в профессиональных целях
- наличии повреждений, нанесенных домашними животными, грызунами и бытовыми насекомыми
- признаков самостоятельного ремонта
- наличие повреждений, вызванных действиями непреодолимой силы или третьих лиц

С условиями согласен, изделие проверено в моем присутствии, претензий к внешнему виду и комплектации не имею _____

(Подпись покупателя)

Информация о произведенных работах

Дата приема в АСЦ	Выполненные работы	Дата выдачи из АСЦ	Подпись сотрудника АСЦ	Подпись клиента



АЕ 11

Изготовитель: «Деима Электромеханик Урюнлер Иншаат Спор Малземелери Импалат Санай ве Тиджарет Аноним Ширкети», Харамидзаре Мевкии, Джихангир Мах, Гюверджин, Джад, № 4, Авджылар, Стамбул, Турция

Страна производитель: Китай

Импортер в РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Фри,от»
109029, .. Москва, ул. Б. Калитниковская ул, 42, офис 400-В
ИНН 7709920392, ОКПО 17029835
www.sinbo-russia.ru

Гарантийный срок: 12 мес.



AE 11



CEVKO
VAKFI ÜYESİDİR



- TEDARİKÇİ FİRMA / EXPORTER -
United Favour Development Limited
Unit B, 10/F Lee May Building 788-790
Nathan Road, Mongkok, Kowloon, HK.

- UYGUNLUK BEYANI / CE -
**SGS-CSTC Standards and Technical
Services(Shanghai) Co., Ltd.**
588 West Jindu Road, Songjiang District
Shanghai, China

EEEE Yönetmeliğine uygundur.
AEEE Yönetmeliğine uygundur.
Made in P.R.C. İmalat Yılı : 2015