

# STARWIND

Инструкция  
по эксплуатации  
SPM5182



Планетарный миксер

## Содержание:

1. Общие меры безопасности .....	2
2. Специальные меры безопасности .....	3
3. Схема устройства .....	4
4. Подготовка к работе .....	5
5. Общие рекомендации .....	5
6. Использование планетарного миксера .....	5
7. Чистка и уход .....	6
8. Транспортировка и хранение .....	7
9. Комплектация .....	8

## Общие меры безопасности

- Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией по эксплуатации.
- Пожалуйста, сохраняйте настоящую инструкцию по эксплуатации, гарантийный талон, чек, упаковочную коробку и, по возможности, другие элементы упаковки прибора.
- Производитель не несет ответственности за выход из строя устройства или за ущерб, возникший в результате неправильного или не предусмотренного настоящей инструкцией использования прибора.
- Регулярно проверяйте прибор и его кабель для выявления повреждений. Не используйте прибор в случае обнаружения каких-либо повреждений.
- Перед использованием прибора убедитесь в соответствии рабочего напряжения прибора и напряжения электросети.
- Устройство должно быть подключено к розетке с заземлением.
- Не рекомендуется подключать устройство к электросети при помощи удлинителей, разветвителей и переходников.
- Подключайте прибор только к источнику переменного тока.
- Для дополнительной защиты рекомендуется установить устройство защитного отключения (УЗО). Для установки обратитесь к специалисту.
- Во избежание перегрузки электрической сети не рекомендуется включать одновременно несколько устройств с большим потреблением мощности.
- Не погружайте прибор в воду или другие жидкости.
- Не используйте прибор не по назначению.
- Не используйте прибор на открытом воздухе.
- Не используйте прибор в местах, где распыляются аэрозоли или используются легковоспламеняющиеся жидкости.

- Не допускается включение прибора после падения даже при отсутствии внешних повреждений до того как его осмотрит специалист. Обратитесь в специализированный сервис.
  - Не накрывайте включенное в розетку устройство.
  - Избегайте соприкосновения сетевого кабеля устройства с горячими поверхностями и острыми предметами.
- В случае повреждения кабеля использование устройства запрещено.
- Не прикасайтесь к включенному в сеть прибору влажными или мокрыми руками.
  - В случае обнаружения неисправности немедленно отключите прибор от сети.
  - Отключая прибор от сети, держитесь за вилку, не тяните за кабель.
  - Не ремонтируйте прибор самостоятельно, обращайтесь в авторизованный сервисный центр или специализированную мастерскую.
  - Предохраняйте прибор и сетевой кабель от воздействия высоких температур, попадания прямых солнечных лучей, сырости и прочих негативных воздействий.
  - Прибор не предназначен для использования детьми, а также лицами с ограниченными физическими, чувствительными и умственными возможностями, лицами без соответствующего опыта и знаний без предварительного обучения, инструктажа и наблюдения за работой лица ответственного за их безопасность.
  - Не разрешайте детям использовать устройство и аксессуары в качестве игрушки. Не разрешайте детям играть с коробкой и прочими элементами упаковки.
  - Не допускается использование устройства с принадлежностями, не входящими в комплект поставки.
  - Рекомендуется хранить и использовать устройство в местах, недоступных для детей.
  - При хранении устройства избегайте спутывания или заламывания сетевого кабеля.
  - Никогда не оставляйте включенное в сеть (работающее) устройство без внимания.


## Специальные меры безопасности

- Не погружайте моторный блок в воду или другие жидкости.
- Не допускается мойка моторного блока в посудомоечной машине.
- Не промывайте моторный блок под струей воды.
- При мойке используйте нейтральные моющие средства.
- Моторный блок, в случае необходимости, протирайте слегка влажной тканью или губкой, без применения абразивных моющих средств.
- Не переполняйте емкость.
- Не включайте миксер без помещенных в емкость продуктов.
- В процессе эксплуатации миксер должен располагаться на ровной и твердой горизонтальной поверхности.
- Никогда не оставляйте включенный в сеть прибор без присмотра даже на короткий срок.
- Перед включением устройства убедитесь в том, что емкость надежно зафиксирована на моторном блоке.
- Моторный блок в процессе использования должен оставаться сухим.
- Температура обрабатываемых продуктов не должна превышать 70°C.
- В случае попадания в моторный блок на включенный прибор, незамедлительно

отключите его от сети (за вилку, а не за шнур).

- Всегда отключайте прибор из сети перед сборкой, извлечением продуктов, разборкой, очисткой, в случае прекращения использования или обнаружения неполадок в работе.
- Отключая прибор от сети, держитесь за вилку, не тяните за кабель.
- Не допускается использование миксера для работы с любыми непищевыми продуктами.
- По завершении работы, прежде чем извлекать продукты, отключите прибор от электросети и дождитесь полной остановки электродвигателя.

## Схема устройства

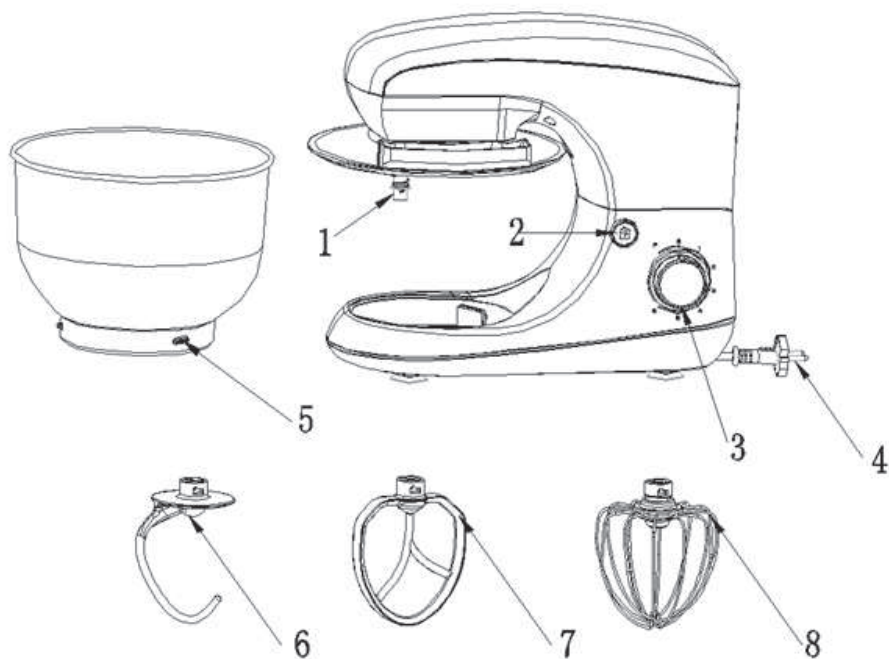

- 1 — Вал-шпindel для смены насадок
- 2 — Кнопка фиксации моторного отсека
- 3 — Регулятор скоростей
- 4 — Шнур питания
- 5 — Чаша
- 6 — Крюк для замешивания теста
- 7 — Лопатка для перемешивания негустых ингредиентов
- 8 — Венчик для взбивания жидких ингредиентов

## Подготовка к работе

1. Извлеките прибор из упаковки, освободив его от транспортировочных элементов.
2. Убедитесь в том, что напряжение сети соответствует напряжению прибора, указанному в технических характеристиках.
3. Убедитесь в том, что комплектация прибора соответствует заявленной производителем.
4. Убедитесь в том, что все элементы прибора не повреждены.
5. Перед первым использованием тщательно промойте все части прибора, которые будут контактировать с пищевыми продуктами в соответствии с рекомендациями настоящей инструкции.
6. После хранения или транспортировки прибора в условиях пониженной температуры перед включением рекомендуется выдержать прибор в тепле в течение двух часов.

## Общие рекомендации

1. Перед сборкой и разборкой отключайте прибор от электросети.
2. Не включайте прибор без помещенных в него продуктов.
3. Устройство не предназначено для работы с очень горячими продуктами. Работа с продуктами, температура которых превышает 70°C может вывести устройство из строя.

## Использование планетарного миксера

1. Нажмите кнопку фиксации моторного отсека (2) и поднимите головку миксера вверх до фиксации.
2. Поместите чашу на стопорную пластину и поверните по часовой стрелке, пока она не зафиксируется
3. Вставьте необходимую насадку в выходной вал (1) и нажмите вверх, насколько это возможно. Затем поверните крепление против часовой стрелки.
4. Поместите ингредиенты в чашу, но не переполняйте.

## **ВНИМАНИЕ!**

**Максимальная емкость для ингредиентов - 1,5 кг.**

5. Поместите миксер вниз, нажав кнопку фиксации моторного отсека (2) и осторожно направьте головку миксера рукой.
6. Подключите розетку 220 - 240 В ~ 50/60 Гц.
7. Включите устройство, используя ручку регулировки скорости (3). Поверните ручку регулировки скорости (3).
8. Для активации импульсного режима поверните ручку скорости в направлении

против часовой стрелки и удерживайте ее в этом положении. Когда ручка будет опущена, она автоматически возвращается в положение «0».

## **ВНИМАНИЕ!**

**Короткое время работы: С густыми смесями, не эксплуатировать миксер более 6 (шести) минут, а затем дайте ему остыть в течение еще 10 (десяти) минут.**

9. После замешивания / перемешивания поверните ручку скорости (3) в положение «0», как только смеси образуют ком/густую смесь, затем отсоедините прибор от электрической сети.
10. Нажмите кнопку фиксации моторного отсека (2) и поднимите головку миксера.
11. Осторожно удалите насадку из чаши. Вылейте ингредиенты из чаши в желаемый контейнер. Используйте только резиновую или пластиковую лопатку для удаления теста из смесительной чаши.
12. Очистите чашу и насадки в мыльной воде..

## **ВНИМАНИЕ!**

- **Не допускайте детей к прибору, даже если он находится в выключенном состоянии или не подключен к электросети.**
- **Во избежание получения травм не допускайте попадания одежды и волос в область вращения.**

## Чистка и уход

- Перед очисткой прибора всегда отключайте его от сети.
- Не допускается мойка моторного блока в посудомоечной машине. При воздействии тепла или едких очистителей детали могут быть деформированы
- Не допускается погружение моторного блока в воду и/или другие жидкости.
- Внешнюю поверхность моторного блока в случае необходимости протирайте слегка влажной тканью или губкой без применения абразивных моющих средств.
- После очистки рекомендуется убрать устройство на хранение в сухое чистое место.
- Компоненты, контактирующие с пищевыми продуктами, могут быть очищены в мыльной воде
- Перед сборкой миксера, тщательно сушите принадлежности

# Транспортировка и хранение

Перед очисткой прибора всегда отключайте его от сети.

Транспортировка устройств проводится всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов. При транспортировке в заводской упаковке необходимо обеспечить защиту от повреждений, исключив возможность воздействия атмосферных осадков и агрессивной среды.

При транспортировке без заводской упаковки рекомендуется использовать воздушно-пузырьковую пленку и тару из гофрированного картона. Рекомендуется качественно обернуть каждый элемент устройства в пленку и расположить в таре вертикально. Свободное расстояние между элементами изделия необходимо проложить воздушно-пузырьковой пленкой или сложенным картоном с целью исключения их свободного перемещения по таре в процессе транспортировки.

Хранение изделий осуществляется в чистом закрытом сухом помещении при температуре окружающей среды в диапазоне от 5 до 40 °С и относительной влажности не выше 70%.

- Устройство предназначено исключительно для домашнего некоммерческого использования.
- Производитель оставляет за собой право изменять характеристики и внешний вид устройства без предварительного уведомления.
- Срок службы устройства составляет 3 года при условии использования устройства в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации.
- По окончании указанного срока рекомендуется утилизировать прибор в соответствии с правилами утилизации во избежание возможного причинения вреда жизни, здоровью и имуществу потребителя, а также окружающей среде.
- Товар сертифицирован в соответствии с действующим законодательством.
- Технические характеристики представлены на корпусе устройства.
- Срок гарантии 1 год.

## Комплектация:

- Миксер – 1 шт.
- Чаша (5,5л) – 1 шт.
- Щиток пластиковый – 1 шт.
- Лопатка для перемешивания – 1 шт.
- Крюк для замешивания теста – 1шт.
- Венчик для взбивания – 1шт.
- Гарантийный талон – 1 шт.
- Руководство пользователя – 1 шт.

Благодарим Вас за выбор техники STARWIND

**Планетарный миксер SPM5182**

**Напряжение:**

220 – 240 В, ~ 50/60 Гц

**Мощность:**

1000 Вт

**Дата изготовления:**

10.2020 г

Произведено в Китае

**Изготовитель:**

**Sanlida Electrical Technology Co.,Ltd**

3rd floor, No. 1 Building, No. 212, Zhangbei Road,  
Ailian Community, Longcheng Street, Longgang  
District, Shenzhen

**Санлида Электрикал Технолоджи Ко. ЛТД**

Шэньчжэнь, Аилян комьюнити, Чжанбей роуд,  
Лунчэн стрит 212, стр.1 , 3-й этаж

**Импортер:**

ООО Хаскел

119192, Москва,

Мичуринский проспект д. 11, корп. 4, пом. III, ком. 4;

ИНН 7719269331; ОКПО 14574070

