


JVC

РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

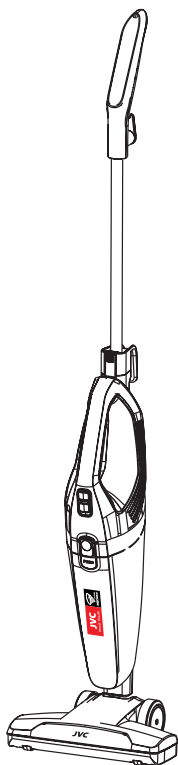

Вертикальный беспроводной пылесос 2 в 1
JH-VS104 black / JH-VS104 white

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой **JVC**.

Мы рады предложить вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что вы будете довольны приобретением изделия нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

ОГЛАВЛЕНИЕ

| | |
|--|----|
| НАЗНАЧЕНИЕ | 4 |
| МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ | 4 |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ..... | 5 |
| УСТРОЙСТВО ПЫЛЕСОСА..... | 6 |
| СБОРКА И РАЗБОРКА ПЫЛЕСОСА | 6 |
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЫЛЕСОСА..... | 6 |
| ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | 7 |
| ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ | 7 |
| УСТРАНЕНИЕ ПРОСТЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ..... | 8 |
| БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ..... | 9 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | 9 |
| ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ..... | 9 |
| СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ..... | 10 |

НАЗНАЧЕНИЕ

Пылесос предназначен для сухой уборки пыли и мелкого мусора с полов, мебели, ковров, занавесок и других поверхностей за счёт всасывания потоком воздуха. Пыль и загрязнения накапливаются в пылесборнике, из которого они должны регулярно удаляться.

Пылесос разработан исключительно для бытового применения внутри помещений и должен быть использован строго по назначению. Запрещено использовать прибор в промышленных и коммерческих целях.

Изготовитель не несет ответственности за любые повреждения и ущерб, возникшие в результате использования аппарата не по назначению.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с изложенными здесь мерами безопасности и предосторожности и строго придерживайтесь их во время использования прибора:

- Упаковочный материал, например, полиэтиленовые пакеты, следует хранить в недоступном для детей месте.
- Перед подключением прибора к электросети, убедитесь в том, что напряжение, указанное на маркировке изделия, соответствует напряжению электросети.
- При отключении пылесоса от розетки не тяните за провод, беритесь за вилку.
- Запрещается использовать прибор при наличии повреждений, в т. ч. если поврежден шнур питания.
- Если устройство не работает как следует, если оно повреждено, влажное или упало в воду, если есть запах гари, дыма, не используйте его. Обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя для проверки и ремонта.
- Во избежание поражения электрическим током запрещается использовать прибор в помещениях с высокой влажностью (например, в ванной комнате,

в сырых подвальных помещениях), в непосредственной близости от душа, ванны, умывальника, кухонной раковины, бассейна, других емкостей с водой или источников влаги.

- Запрещается погружать корпус пылесоса в воду или другую жидкость. Запрещается разбрызгивать на пылесос воду или другие жидкости.
- Запрещается прикасаться к пылесосу, подключенному к электросети, мокрыми руками.
- Запрещается оставлять включенный пылесос без присмотра.
- Всегда следует отключать пылесос от сети, если вы не пользуетесь пылесосом, а также перед его разборкой или чисткой.
- Если насадка или всасывающее отверстие пылесоса засорились, немедленно выключите пылесос и устраните засор, после этого можете снова включить пылесос.
- Перемещайте пылесос, удерживая его за ручку. Не поднимайте его, взявшись за насадку, это может привести к падению и повреждению пылесоса.
- Запрещается ставить пылесос на шнур питания.
- Следите, чтобы шнур питания не перегибался, не пережимался и не соприкасался с горячими или острыми предметами. Не допускайте повреждения изоляции шнура питания.
- Запрещается убирать с помощью пылесоса:
 - острые предметы, осколки стекла, иголки, канцелярские кнопки, скрепки и т.п.;
 - крупные предметы;
 - химические вещества, мелкие порошки (в т.ч. муку, крахмал и т.п.), асбест, цемент, гипс и другие мелкодисперсные вещества;
 - краситель, используемый в принтерах или копировальных машинах;
 - воду и другие жидкости;
 - горящие спички, угольки, непоту-

- шенные окурки, горящий или тлеющий мусор, золу и т.п.;
 - ядовитые, агрессивные, разъедающие, взрывоопасные, воспламеняющиеся вещества. Не пользуйтесь пылесосом в местах, где могут находиться такие жидкости или их пары.
 - Не используйте устройство в местах вероятной утечки горючих газов или при обнаружении запаха газа.
 - Запрещается пылесосить человека или животных.
 - Запрещается подвергать пылесос воздействию высоких температур. Не оставляйте и не используйте прибор вблизи от нагревательных приборов, источников тепла (например, радиаторов или печей отопления) или вблизи открытого огня.
 - Используйте пылесос только для уборки жилых помещений при температуре от 0°C до +40°C.
 - Запрещается эксплуатировать пылесос на улице.
 - Пылесос должен храниться в сухом месте, в помещении.
 - Запрещается эксплуатировать пылесос без фильтров.
 - Запрещается перекрывать вентиляционные и воздуховыпускные отверстия пылесоса, в противном случае возможен перегрев внутренних компонентов прибора и выход его из строя.
 - Никогда не оставляйте включенный пылесос без присмотра. Храните пылесос в недоступном для детей месте. Не допускайте использования пылесоса в качестве игрушки.
 - Запрещается использовать для очистки пылесоса абразивные чистящие средства или агрессивные химические растворители.
 - Запрещается разбирать, вносить изменения в конструкцию или чинить пылесос самостоятельно.
 - Запрещается использование каких-либо аксессуаров, кроме рекомендованных производителем.
 - При возникновении неполадок обращайтесь в сервисные центры производителя. Неквалифицированный ремонт может стать причиной несчастного случая или травмы пользователя, а кроме того приводит к лишению вас права на гарантийное обслуживание.
 - Данный пылесос не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, в т. ч. маленькими детьми, а также людьми с недостаточными знаниями и опытом эксплуатации электроприборов, если им не были даны достаточные разъяснения и за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.
- Несоблюдение перечисленных требований по эксплуатации и хранению лишает вас права на гарантийное обслуживание.***
- Производитель не несет ответственности за повреждения или ущерб, возникшие вследствие неправильной эксплуатации прибора или несоблюдения мер предосторожности и безопасности.***
- ## КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Откройте коробку и убедитесь, что все комплектующие имеются в наличии в исправном состоянии:
- Корпус пылесоса в сборе – 1
 - Удлинительная трубка с ручкой – 1
 - Насадка-щетка для уборки пола и ковров – 1
 - Узкая насадка для уборки труднодоступных мест – 1
 - Руководство по эксплуатации – 1
 - Гарантийный талон – 1

УСТРОЙСТВО ПЫЛЕСОСА



1. Удлинительная трубка с ручкой
2. Кнопка снятия удлинительной трубки
3. Кнопка включения/выключения
4. Кнопка снятия контейнера для сбора пыли
5. HEPA-фильтр
6. Контейнер для сбора пыли
7. Насадка-щетка для уборки пола и ковров

СБОРКА И РАЗБОРКА ПЫЛЕСОСА

ВНИМАНИЕ:

Во время сборки и разборки пылесос должен быть отключен от электросети.

Установка удлинительной трубки

Нажмите на кнопку снятия удлинительной

трубки в верхней части корпуса пылесоса. Вставьте удлинительную трубку с ручкой в отверстие в корпусе. Отпустите кнопку фиксатора удлинительной трубки и убедитесь, что трубка надежно закреплена на корпусе пылесоса.

Выбор и установка насадки

Используйте насадку-щетку для уборки любых полов (паркета, кафеля, линолеума и т.д.) и ковров.

Используйте узкую насадку для уборки труднодоступных мест, очистки батарей отопления, пространств между диванными подушками, углов и т.п.

Плотно вставьте нужную насадку в воздухозаборное отверстие пылесоса.

Использование в компактном виде

Чтобы отсоединить удлинительную трубку с ручкой, нажмите на кнопку снятия удлинительной трубки и выньте трубку из отверстия корпуса. Отпустите кнопку снятия удлинительной трубки. Теперь вы можете пользоваться пылесосом, удерживая его за ручку на корпусе.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЫЛЕСОСА

Убедитесь, что пылесос полностью собран, и подключите вилку питания к электрической розетке.

Нажмите кнопку включения/выключения, чтобы включить пылесос.

Выполните уборку.

Нажмите кнопку включения/выключения еще раз, чтобы выключить пылесос.

На время хранения намотайте шнур питания на крючки-держатели на ручке удлинительной трубки и корпусе пылесоса.

ВНИМАНИЕ:

Во время уборки крепко держите пылесос за ручку, чтобы он не выскользнул и не упал.

Во время уборки следите, чтобы ничто не блокировало свободное поступление воздуха в воздухозаборное отверстие, в противном случае возможен перегрев двигателя и поломка пылесоса.

Если вы обнаружили, что произошел засор, немедленно выключите пылесос, устраните засор, и только после этого можете продолжить уборку.

ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Рекомендуется опорожнять контейнер для сбора пыли после каждого использования.

Для обеспечения эффективной работы пылесоса регулярно проводите чистку контейнера для сбора пыли и фильтров.

Нажмите на кнопку снятия контейнера и отсоедините его от корпуса пылесоса.

Извлеките из контейнера фильтры. Вытряхните из контейнера пыль и грязь. Почистите HEPA-фильтр мягкой щеткой. В случае сильного загрязнения промойте фильтр холодной водой, затем дайте ему полностью высохнуть естественным образом в течение 24 часов. Установите фильтр обратно в контейнер, а контейнер присоедините к корпусу пылесоса.

ВНИМАНИЕ:

Запрещается стирать фильтр в стиральной машине, сушить с помощью фена или на батарее отопления.

Запрещается эксплуатировать пылесос без фильтра.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Несмотря на то, что фильтр можно мыть водой, срок его службы ограничен. В зависимости от частоты и объема уборок, а также степени загрязненности помещения может потребоваться замена фильтра. Для замены фильтра обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

• Транспортирование приборов проводят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида.

• При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку.

• Транспортирование приборов должно исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.

• Приборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха от 0°C до +40°C с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы приборов.

• На время хранения намотайте шнур питания на держатели на корпусе пылесоса и ручке удлинительной трубки.

УСТРАНЕНИЕ ПРОСТЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

При возникновении неисправности попробуйте устранить ее с помощью рекомендаций из таблицы ниже. Если неисправность не устраняется, не пытайтесь самостоятельно починить прибор, обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя.

| Неисправность | Возможные причины | Способ устранения |
|---|--------------------------------------|--|
| Прибор не включается. | Пылесос не подключен к электросети. | Убедитесь, что пылесос подключен к исправной розетке и контакт вилки в розетке надежный. |
| Сила всасывания уменьшилась. Пылесос не всасывает пыль. | Контейнер для сбора пыли переполнен. | Опорожните контейнер для сбора пыли. |
| | Фильтр загрязнен. | Проведите чистку или замену фильтра. |
| | Произошел засор. | Устраните засор. |
| Пылесос не всасывает пыль. | Контейнер для сбора пыли переполнен. | Опорожните контейнер для сбора пыли. |
| | Фильтр установлен неправильно. | Установите фильтр правильно. |
| | Фильтр поврежден. | Замените фильтр. |
| | Произошел засор. | Устраните засор. |
| Необычный шум во время работы пылесоса. | Произошел засор. | Выключите пылесос и проверьте на наличие засора насадку и трубку. |
| | Контейнер для сбора пыли переполнен. | Опорожните контейнер для сбора пыли. |

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: ~220-240 В, 50 Гц

Максимальная потребляемая мощность: 600 Вт

Максимальная мощность всасывания: 200 Вт

Объем контейнера для сбора пыли: 1 л

Уровень шума: ≤79 дБ

Длина шнура питания: 6 м

Класс электробезопасности: II

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ

Товар сертифицирован.

Товар соответствует требованиям нормативных документов:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

При отсутствии копии нового сертификата в коробке спрашивайте копию у продавца.

Полную информацию о сертификате соответствия вы можете получить у продавца или на сайте jvc-rus.ru.



Изготовитель:

ПИОНИР ХАЙ ТЕХНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД.

Адрес: Офис Б 21/Ф Квонг Фат Хонг здание 1, Рамсей ст, Шеунг Ван, Гонконг.

Сделано в Китае.

Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий на территории России:

ООО «СЕРВИС-ВИП». 144009, Московская область, г. Электросталь, ул. Корнеева, д. 6б, оф. 203.

** Данные могут быть изменены в связи со сменой изготовителя, продавца, производственного филиала, импортера в РФ. В случае изменения данных актуальная информация указывается на дополнительной наклейке, размещенной на упаковке изделия.*

Дата производства указана на упаковке или изделии.

Срок службы изделия – 3 года.

Гарантийный срок – 1 год.

Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону. Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации являются неотъемлемыми частями данного изделия.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Благодарим вас за приобретение продукции **JVC**. Мы рады предложить вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы. В случае если ваше изделие марки **JVC** будет нуждаться в техническом обслуживании, просим вас обращаться в один из авторизованных сервисных центров (далее – АСЦ). С полным списком АСЦ и их точными адресами вы можете ознакомиться на сайте jvc-rus.ru.

JVC
jvc-rus.ru