



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



БЛЕНДЕР ПОГРУЖНОЙ ECO-201NB



Благодарим вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой ECON. Мы рады предложить Вам изделия, разработанные в соответствии с высокими требованиями к качеству и функциональности. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нашего изделия.

Пожалуйста, внимательно изучите настоящее Руководство. Оно содержит важные указания по безопасной эксплуатации блендера и по уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего «Руководства по эксплуатации» и, если блендер перейдет к другому хозяину, передайте его вместе с прибором.

СОДЕРЖАНИЕ

Меры безопасности	3
Устройство прибора	4
Подготовка к эксплуатации	4
Смешивание продуктов	5
Взбивание продуктов	5
Чистка и уход	5
Безопасная утилизация	6
Технические характеристики	6
Информация о сертификате соответствия	6

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом эксплуатации полностью прочитайте данный раздел и следуйте всем инструкциям во время эксплуатации блендера.

ВНИМАНИЕ:

Режущие кромки насадок остро заточены, при работе будьте внимательны.

1. Убедитесь, что характеристики вашей электросети соответствуют указанным на маркировке изделия.
2. Запрещается использовать неисправный прибор, в том числе с поврежденным сетевым шнуром или вилкой. Если блендер упал или был поврежден другим образом, а также, если поврежден сетевой шнур, обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя за проверкой и ремонтом.
3. Подключайте прибор к электросети, только когда он полностью собран.
4. Запрещается разбирать, изменять или пытаться чинить прибор самостоятельно.
5. Во избежание поражения электрическим током запрещается использовать прибор в помещениях с высокой влажностью (например, в ванной) или работать с прибором мокрыми руками.
6. Выключайте устройство из сети тогда, когда оно не используется, а также во время сборки, разборки, установки аксессуаров или чистки.
7. При отключении прибора от электросети не тяните за шнур или сам блендер, беритесь за вилку.
8. Запрещается погружать сетевой шнур, вилку или само устройство в воду или другую жидкость во избежание поражения электрическим током.

9. Запрещается оставлять работающий прибор без присмотра.

10. Храните прибор в недоступном для детей месте.

11. Не позволяйте детям использовать блендер без вашего присмотра. Не разрешайте детям играть с прибором.

12. Прибор предназначен только для бытового применения. Не используйте прибор на улице.

13. Не превышайте время работы, указанное в настоящем руководстве.

14. Не допускайте соприкосновения рук или посуды с режущим ножом или контейнером во время смешивания продуктов для того, чтобы предотвратить телесные повреждения или повреждения блендера.

15. Режущие кромки насадок остро заточены, во время эксплуатации и чистки прибора будьте внимательны.

16. Если насадка застряла, сначала отключите прибор от электросети и только потом очистите насадку от продуктов, которые блокируют ее движение.

17. Не касайтесь движущих частей устройства.

18. Запрещается смешивать горячие жидкости (температурой выше 80°C).

19. Чтобы уменьшить вероятность травмы, сначала надежно установите емкость для измельчения, а только потом устанавливайте в нее насадку-измельчитель.

20. Во время взбивания продуктов венчиком или измельчения держите волосы, руки, одежду, а также кухонные приборы подальше, чтобы избежать травмы.

21. Использование деталей, включая различные емкости, не рекомендованные производителем, может привести к несчастному случаю.

22. Не допускайте, чтобы шнур питания свисал с края стола или соприкасался с горячими поверхностями.


23. Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями (включая детей), а также людьми, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электронными приборами, если за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.

ВНИМАНИЕ:

Время работы блендера не должно превышать одну минуту за одно включение. Между двумя циклами работы блендера необходимо делать перерыв не менее чем на одну минуту, чтобы дать остыть двигателю. В противном случае прибор может выйти из строя в результате перегрева двигателя.

Запрещается пытаться измельчать блендером слишком твердые продукты, такие, как: кофейные зерна, кубики льда, мускатные орехи или крупы.

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

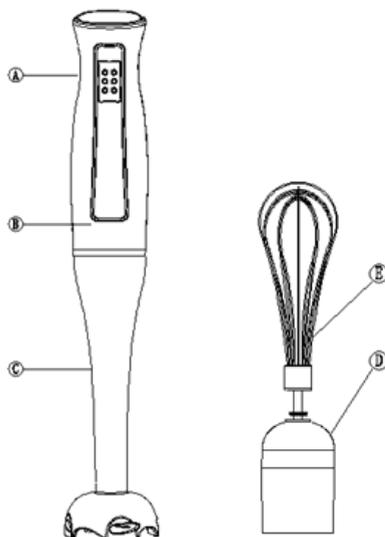

- A. Кнопка включения
- B. Корпус блендера с двигателем
- C. Стержень блендера
- D. Держатель венчика
- E. Венчик

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Извлеките прибор из упаковки. Перед первым использованием прибора тщательно вымойте все детали, которые контактируют с продуктами. Более подробную информацию вы найдете в разделе «Чистка и уход».
2. Крупные продукты порежьте на кусочки приблизительно 2 см.
3. Перед подключением прибора в сеть убедитесь, что он правильно и полностью собран.

СМЕШИВАНИЕ ПРОДУКТОВ

С помощью блендера можно смешивать различные продукты для приготовления соусов, супов, майонеза, пюре, детского питания, а также напитков, в том числе молочных коктейлей. Не следует использовать погружной блендер для измельчения сухих продуктов.

1. Подготовьте продукты и положите их в подходящую емкость, которую поставьте на нескользящую поверхность. Если вы готовите суп-пюре, дайте продуктам немного остыть перед смешиванием. Температура продуктов не должна превышать 80°C.
2. Приложите стрежень блендера к корпусу и поверните стрежень по часовой стрелке до щелчка.
3. Полностью погрузите стержень блендера в смешиваемые ингредиенты.
4. Нажмите и удерживайте кнопку включения.
5. Смешивайте продукты, медленно передвигая блендер сверху вниз и по кругу. Следите, чтобы жидкость не попала на место соединения стержня и корпуса или выше.
6. Чтобы выключить блендер, отпустите кнопку.

ВНИМАНИЕ:

Перед тем, как начать сборку или разборку прибора, убедитесь, что он выключен (не нажаты кнопки средней или высокой скорости) и отключен от электросети.

Если ножи блендера заблокировались, прежде чем устранить засор, отключите питание прибора.

Запрещается использовать блендер более одной минуты непрерывно. Делайте перерывы в работе не менее одной минуты.

ВЗБИВАНИЕ ПРОДУКТОВ

Используйте венчик только для взбивания крема, яичных белков, бисквита или готовых десертов.

1. Подготовьте продукты и положите их в подходящую емкость, которую поставьте на нескользящую поверхность.
2. Вставьте венчик в держатель венчика.
3. Приложите держатель венчика к отсеку двигателя и поверните его до щелчка.
4. Погрузите венчик в емкость с продуктами и только тогда нажмите и удерживайте кнопку включения. Для более эффективного взбивания перемещайте венчик в стакане по кругу.
5. По окончании работы отпустите кнопку скорости.
6. Отсоедините держатель венчика от корпуса блендера.

ЧИСТКА И УХОД

Производите чистку прибора сразу после каждого использования.

После окончания работы выключите прибор и отключите его от электросети.

Сразу же вымойте насадки блендера и емкость для измельчения (если она использовалась) теплой мыльной водой, чтобы продукты не успели застыть и прилипнуть и чтобы на них не начали размножаться бактерии, после чего протрите сухим чистым полотенцем.

Насадки блендера можно мыть в посудомоечной машине с использованием мягкого моющего средства.

Тем не менее, если вы смешивали соленые продукты, стержень следует сразу же сполоснуть чистой водой.

Некоторые продукты могут окрашивать пластиковые детали блендера. Протрите их растительным маслом перед тем, как мыть, чтобы вернуть их первоначальный цвет.

Корпус блендера протрите мягкой влажной тканью. Не используйте жесткие губки, абразивные и агрессивные чистящие средства.

ВНИМАНИЕ:

Запрещается погружать корпус блендера в воду или мыть его под краном!

Режущие кромки насадок очень острые! Будьте осторожны, чтобы избежать травмы.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.


Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение сети: 220–240 В

Частота тока: 50 Гц

Максимальная потребляемая мощность: 700 Вт

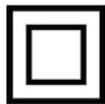

Класс защиты от поражения электрическим током: II

ПРИМЕЧАНИЕ:

В связи с постоянным усовершенствованием изделий производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн, комплектацию и технические характеристики прибора без предварительного уведомления об этом пользователя.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ

Товар сертифицирован.

Товар соответствует требованиям нормативных документов: ТР ТС 004/2011

«О безопасности низковольтного оборудования»; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

При отсутствии копии нового сертификата в коробке спрашивайте копию у продавца.

Полную информацию о сертификате соответствия вы можете получить у продавца или на сайте <https://econ.su/>.



Изготовитель: Smart International Distribution Limited. Room 2208, 22/F., Lemmi Centre, 50 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong.

Сделано в Китае.

Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий на территории России: ООО «ПОЛИТЕХНИКА». 170002 Тверская область, г. Тверь, проспект Чайковского, д. 19а, корп. 1, ком. 207.

* Данные могут быть изменены в связи со сменой изготовителя, продавца, производственного филиала, импортера в РФ. В случае изменения данных актуальная информация указывается на дополнительной наклейке, размещенной на упаковке изделия.

Дата производства указана на упаковке или изделии.

Срок службы изделия – 3 года.

Гарантийный срок – 1 год.

Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону. Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации являются неотъемлемыми частями данного изделия.

econ

