

irit®
www.irit.com.ru

Производитель: Шанхай АМП Имп&Эксп Ко., Лтд. (Китай) Shanghai AMP Imp&Exp Co., Ltd
Адрес: Room 603, Wisdom Cube, No. 18, Shunyi Road, Putuo District, Shanghai, China
Импортер: ООО «Рутех» (Россия), 195213, Санкт-Петербург,
ул. Латышских Стрелков, д. 31, лит. А, помещение 11-Н, часть № 36

irit®

MANUAL INSTRUCTION ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ IR-5124




Дата ремонта « » _____ 20 г.	Дата ремонта « » _____ 20 г.
Содержание ремонта _____ _____ _____	Содержание ремонта _____ _____ _____
Подпись лица, производившего ремонт _____ <small>печать сервисного центра</small> Прибор принят, претензий не имею _____/_____/_____	Подпись лица, производившего ремонт _____ <small>печать сервисного центра</small> Прибор принят, претензий не имею _____/_____/_____

Прибор для приготовления хот-догов
Hotdog maker

Parts

1. Ready lamp
2. Power lamp
3. Handle clip
4. Top housing
5. Cooking plate
6. Bottom housing

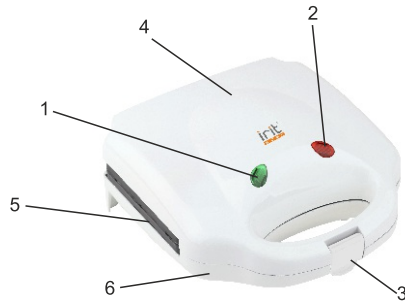

Read all instructions before using this appliance!

IMPORTANT SAFEGUARDS

- When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:
 1. Read all instructions before using
 2. Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
 3. To protect against electrical shock, do not immerse cord, plugs, or appliance in water or other liquid.
 4. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts.
 5. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or has been damaged in any manner. No user-serviceable parts inside. Return appliance to the nearest authorized service facility or call our toll-free customer service number for information on examination, repair, or adjustment.
 6. The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause injuries.
 7. Do not use outdoors.
 8. Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
 9. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
 10. To preheat the unit about 2 minutes before using.
 11. This appliance is for household use only.
 12. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
 13. Do not use the unit near gas or other inflammable materials (such as benzene, paint thinner, sprays, etc.)
 14. Warning: Do not use this appliance near water.
 15. Do not leave the appliance unattended when switched on.
 16. Do not use appliance for other than intended use.
 17. The appliance is only to be operated in the closed position.
- **WARNING: To prevent electric shock, unplug before cleaning.**
- 18. If the supply cord is damaged, it must be replaced by manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- 19. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- 20. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- 21. The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating.

Additional safeguard

This appliance is intended for indoor household use only. Do not operate appliance if this line cord shows any damage, or if appliance works intermittently or stops working entirely.

Save these instructions!

FEATURES

- Non-stick coating cooking plate for easy cleaning
- Stand upright for compact storage and space saving
- Cord storage

OPERATING INSTRUCTIONS

• **NOTE:** When using the Hotdog Maker for the first time, after unpacking your Hotdog Maker, open the lid, clean the cooking surfaces thoroughly by whipping with a damp sponge and dry the surfaces with a paper towel. For best results, prepare the non-stick surfaces by using a paper towel to wipe a thin layer of vegetable shortening or oil onto the non-stick surfaces of the Hotdog Maker.

• **CAUTION: Always use protective, heat-resistant, gloves or mitts when handling this product to avoid steam or other burns.**

How to make Hotdogs

1. Always preheat before use.
2. The indicator light will illuminate when the plug is connected to the main outlet; it will stay on during preheating, ready light will turn on when appliance has preheated.
3. Lightly glaze both heating plates with a small amount of vegetable oil or a non-stick spray, and close the casing for the hotdog maker to heat up.
4. Begin heating. After about 3 minutes, the red light will turn off, indicating that the hotdog maker is ready for use.
5. Fully open up the hotdog maker and move the hotdogs with the oiled side from top to bottom. Place hotdogs on the heating plates. Close the appliance smoothly. Steam may eject between the plates.
6. **CAUTION: cooking surface is hot; handle with care.** Close the casing to ensure that the hotdog is placed evenly. Lock the safety catch. Normal cooking times will be 3~6 minutes for each hotdog. The red light will turn on and off, as the thermostat keeps the sandwich maker at the proper baking temperature.
7. **CAUTION: The appliance is not to be operated in the open position.** Remove the hotdogs from the heating plates with a plastic or wooden spatula. Be careful with your hotdogs, the fillings will be quite hot. Allow to cool for a few minutes before enjoying.
8. Unplug the power supply cord after cooking, and allow the hotdog maker to cool down.

MAINTENANCE

- This appliance requires little maintenance. It contains no user serviceable parts. Do not try to repair it yourself. Refer it to qualified personnel if servicing needed.

CLEANING

- Always unplug this hotdog maker from power source and wait until it cool down before cleaning.
- There is no need to take your hotdog maker apart for cleaning. Dry with a paper towel to absorb excess oil. Wipe with damp cloth and mild soap.
- Never immerse in water. Avoid using scratching or sharp utensils, as they will scratch the non-stick surface.
- Do not use cleansers or oven cleaners on the heating plates.
- To clean handles and other parts, use a damp cloth with mild soap.
- Should any filling be difficult to remove, pour a little cooking oil onto the plate and wipe off after 5 minutes, when the filling has softened.

CAUTION: DO NOT IMMERSE IN WATER

TECHNICAL DATA

Power: 750W
Voltage 230V/50Hz
Service life is 2 years

The date of manufacture is marked on the packaging.
The importer retains his right to make changes in appearance and completeness of the item without preliminary notification to the customer.
For household usage only.
Do not leave unattended!
Made in China



Описание

1. Индикатор готовности
2. Индикатор работы
3. Зажим рукоятки
4. Покрытие корпуса
5. Нагревательные элементы
6. Основание прибора



**Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с инструкцией!
Сохраните данную инструкцию!**

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- При использовании электроприборов, необходимо соблюдать основные правила техники безопасности, в том числе:
 - 1. Не прикасайтесь к горячим поверхностям.
 - 2. Для защиты от поражения электрическим током, не погружайте шнур, вилку, или сам прибор в воду или другую жидкость.
 - 3. Отключите из розетки, когда прибор не пользуетесь или перед чисткой. Прибору необходимо дать остыть, прежде чем извлекать или устанавливать части внутри.
 - 4. Не используйте прибор с поврежденным шнуром или вилкой, если прибор неисправен или был поврежден каким-либо образом. Необходимо обратиться в ближайший авторизованный сервисный центр.
 - 5. Использование дополнительных аксессуаров, не рекомендованных производителем, может привести к повреждению прибора.
 - 6. Не используйте на открытом воздухе.
 - 7. Не допускайте, чтобы шнур свисал с края стола, либо касался горячих поверхностей.
 - 8. Не оставляйте прибор вблизи газовых или электрических плит.
 - 9. Для подогрева прибора требуется примерно 2 минуты, прежде чем начать использование.
 - 10. Данный прибор предназначен только для домашнего использования.
 - 11. Необходим тщательный контроль при использовании прибора, особенно, если в помещении находятся дети.
 - 12. Не используйте устройство вблизи газа или других легковоспламеняющихся материалов (бензин, растворители, аэрозоли и т.д.)
 - 13. Внимание: не используйте прибор вблизи воды.
 - 14. Не оставляйте прибор без присмотра во включенном состоянии
 - 15. Используйте прибор только по назначению.
 - 16. Прибор предназначен только для работы в закрытом состоянии
- **Предупреждение: во избежание поражения электрическим током, отключите прибор перед очисткой.**
- 17. Если шнур питания поврежден, необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр для замены квалифицированным персоналом с целью избежания опасности.
- 18. Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или недостатком опыта и знаний, если они не находятся под контролем или инструктированием по вопросам использования прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- 19. Дети должны быть под присмотром, не позволяйте им играть с прибором.
- 20. Температура доступных поверхностей может быть высокой, когда прибор работает.

ОСОБЕННОСТИ:

- антипригарное покрытие нагревательных элементов;
- компактное хранение;
- отсек для хранения шнура.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- **Примечание:** при использовании устройства впервые, после распаковки, откройте крышку, очистите поверхности для приготовления пищи тщательно, путем взбивания влажной губкой и высушите поверхности с бумажным полотенцем. Для достижения наилучших результатов, подготовьте антипригарные поверхности и с помощью бумажного полотенца, смажьте тонким слоем растительного масла антипригарные поверхности устройства.
- **Внимание:** всегда используйте защитные, термостойкие перчатки или рукавицы, используя этот прибор, во избежание ожогов.
- **Приготовление хот-догов:**
 - 1. Всегда прогревайте прибор перед использованием.
 - 2. После того как прибор будет включен в розетку, загорится индикатор работы. Он будет гореть до тех пор, пока прибор не прогреется. После этого загорится индикатор готовности.
 - 3. Слегка смажьте нагревательные пластины небольшим количеством растительного масла и закройте корпус для прогревания.
 - 4. Примерно через 3 минуты, красный свет погаснет, указывая, что прибор готов к использованию.
 - 5. Полностью откройте прибор и переместите хот-доги промасленной стороной сверху вниз. Положите хот-доги на нагревательные пластины. Закройте ПРИБОР. При закрытии, возможен выброс пара между пластинами.
 - **Внимание:** нагревательные поверхности горячие, обращайтесь с ними осторожно.
 - 6. Закройте корпус для того, чтобы хот-доги разместились равномерно. Зафиксируйте предохранитель. Нормальное время приготовления составляет 3 ~ 6 минут для каждого хот-дога. Красный свет будет включаться и выключаться, показывая, что термостат держит надлежащую температуру выпечки.
 - **Внимание:** прибор не должен работать в открытом положении.
 - 7. Отделите хот-доги от нагревательных пластин при помощи пластиковой или деревянной лопаточки.
 - 8. Отключите кабель питания после приготовления, и дайте прибору остыть.

ЧИСТКА

- Всегда отключайте прибор от источника питания и подождите, пока он остынет перед очисткой.
- Высушите нагревательные пластины бумажным полотенцем, чтобы поглотить излишки масла. Протрите влажной тканью или мягким мылом.
- Никогда не погружайте в воду.
- Избегайте царапин антипригарного покрытия острыми столовыми приборами.
- Не используйте абразивные чистящие средства для нагревательных пластин.
- Для очистки ручек или других частей, используйте влажную ткань с мягким мылом.
- **Внимание:** не погружайте в воду!

Технические характеристики:

Рабочее напряжение: 230В/50Гц

Мощность: 750Вт

СРОК СЛУЖБЫ ПРИБОРА: 2 ГОДА

Прибор для приготовления хот-догов IR-5124
 Производитель: Шанхай АМП Импорт Ко., Лтд. (Китай) Shanghai AMP Imp&Exp Co., Ltd
 Адрес: Room 603, Wisdom Cube, No. 18, Shunyi Road, Putuo District, Shanghai, China
 Импортёр: ООО «Рутек» (Россия), 195213, Санкт-Петербург,
 ул. Лепиловских Стрелков, д. 31, лит. А, помещение 11-н, часть № 36
 Материал: пластик, алюминий
 Товар сертифицирован.
 Дата изготовления: 08/2020
 WEB130082020

**Дата изготовления указана на упаковке.
 Поставщик оставляет за собой право менять внешний вид
 и комплектность товара без уведомления покупателя.
 Товар предназначен только для бытовых целей.
 Не оставлять без присмотра!**

Сделано в Китае.



Гарантийный талон №



Наименование изделия Прибор для приготовления хот-догов
Номер модели IR-5124
Серийный номер WEI13082020
Дата продажи « » _____ 20 г.

М.П.
торгующей
организации

Условия гарантии:

Уважаемый покупатель! Вы приобрели изделие, произведенное под ТМ "IRIT". Данный талон дает Вам право на устранение дефектов изделия в авторизованных сервисных центрах в течении 12 месяцев со дня продажи. Все условия гарантии осуществляются в соответствии с действующим законодательством. Проследите, чтобы данный талон был правильно заполнен и имел печать торгующей организации.

В случае возникновения неисправностей техники в течение гарантийного срока, Вы можете обратиться в авторизованный сервисный центр, адреса и телефоны которых указаны на обороте гарантийного талона. Сервисный центр произведет ремонт или выпишет акт, в случае невозможности ремонта данного изделия. На основании этого акта Вы можете обратиться в торгующую организацию, в которой было приобретено изделие, для обмена.

После истечения гарантийного срока сервисные центры, указанные в гарантийном талоне, всегда готовы предложить Вас свои услуги по ремонту бытовой техники "IRIT".

Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, установку, настройку и чистку изделия, порядок которых изложен в Инструкции по эксплуатации.

Гарантийное обслуживание не производится при:

- несоблюдении правил эксплуатации изделия, установленных Инструкции по эксплуатации;
- утрате гарантийного талона;
- ремонте неуполномоченными на это лицами, а также при других, непредусмотренных инструкцией вмешательствах;
- механических повреждениях, возникших по вине потребителя;
- использовании изделия в целях, для которого оно не предназначено;
- внесение изменений и/или исправлений в текст данного талона.

С внешними данными и комплектацией товара ознакомлен: _____ (подпись)

Сохраняйте гарантийный талон и чек контрольно-кассовой машины на изделие. Без предъявления данного талона, его неправильном заполнении и/или отсутствии печатей торгующей организации на талоне и корешках, претензии к качеству не принимаются.

Региональные центры сервисного обслуживания



Россия

Санкт-Петербург

ул. Бабушкина, д. 29, тел.: 8 950 020 79 31

Дзержинск

ООО «Авторизованный Сертифицированный Сервисный Центр «Радуга»»
ул. Чапаева, д. 69/2, тел.: 8 930 801 06 06, (8313) 28-13-85
Центральная приемная: 8-830-800-99-22, (8313) 21-86-30
www.raduga-servicedzr.ru

Екатеринбург

ИП «Лебедев А.А.», ул. Амундсена, д. 64, тел. (343) 240-26-60

СЦ «Мастер-Сервис», ул. Д.Зверева, д.31 литер А, оф.2, тел.: (343) 385-12-89

Иркутск

ИП Чураев Э.В., ул. Литвинова, д. 20, стр.10, оф. 4.4/4, тел.(3952) 20-90-06

Йошкар-Ола

ИП Бешкарева С.В., ул. Советская, д. 173, тел.: (8362) 457-368, 417-743

Казань

ООО Элнет Казань. ул. Восстания д.100 корп. 45, тел.:(843) 240-64-94

Кемерово

ООО «Сервисный центр МастерЪ»
ул. В.Волошиной, 4, тел.: (8-384-2)38-19-43,38-19-91
ИП Кукченко В.В., пр. Ленина, 21а, оф. 213, тел.: 8 960 900 09 28

Кинешма (Ивановская область)

ООО «Ирина», ул. Фрунзе, д.1, тел.: 8(49331) 56-985

Краснодар

«Феникс» (ИП Кутепова С.В.),
ул. Героев-разведчиков, д.40, оф. 28.
Режим работы: вт. - пт. с 10 до 19, сб. с 10 до 16,
выходные - воскресенье, Понедельник, тел.: 8 900 26 23 700

Красноярск

ИП Высоцкий В.А., ул. Спандаряна, 7, скл. 9, тел. (391) 2935-433

Черкесск

АСЦ "Юг-Сервис", пр.Ленина, 340 В, тел.: (8782) 273060

Ленинск-Кузнецкий

ИП Нешев Г.К., пр. Кирова, 165, тел.: 8-950-274-59-23

Москва, м Новые Черемушки

ООО «МИГ 108» ул. Гарибальди, д. 15, корп. 2
Время работы: 09:00 - 20:00 пн-пт суббота 11:00-16:00
Тел.: 8 (499) 133-29-63, 8 915 00 99 108
www.mig108.ru
info@mig108.ru

Новосибирск

630088 Новосибирск ул. Северный проезд 7
ООО «РЦБО» (Региональный центр бытового обслуживания)
Тел.: (383) 230-31-35, 230-31-36

Омск

«Мастерская Космос», пр. Космический, 97а, корп.4, тел.: (3812) 57-04-57

Оренбург

ИП Ломакина Ю.Н., ул. Новая д. 4, лит. Г, тел.: (3532) 437-437

Ростов-на-Дону

Мастерская №8, пр. Ворошиловский 75/124, тел.: 8 (863) 221-04-33

asc@master-8.ru

Советская Гавань

ООО «Сервисный центр по ремонту бытовой техники»
ул. Киевская, д. 27, офис 26, тел.: (42138) 44-666

Ульяновск

АСЦ «Техно-Сервис», пр. Гага, д. 41а, тел.: 8 (8422) 47-72-72, 72-71-05

Челябинск

ООО ТТЦ «Гарант-Сервис», ул. Кожзавода, д.4 оф.3, тел. (351) 791-74-62

Казахстан

Павлодар

Сервис центр «Elektra», ул. Чокина 38/1 (3 этаж).
Тел.: 8 (7182) 34-32-02. E-mail: elektra_sc_pv@mail.ru

В связи с расширением сети сервисных центров, адреса организаций, осуществляющих гарантийное обслуживание, уточняйте у продавца или в сети Интернет: www.irit.com.ru

По вопросам претензий к работе сервисных центров просьба обращаться по адресу: 195213, г. Санкт-Петербург, а/я 42, ООО "ТехноСеть". Тел. (812) 449-04-39, e-mail: service@rtp.sp.ru, service2@rtp.sp.ru

КОРЕШОК К ТАЛОНУ №



Модель:

Дата продажи

« » _____ 20 г.

Наименование Прибор для приготовления хот-догов

Модель IR-5124

Сер. номер WEI13082020

Ф.И.О. клиента _____

Телефон _____

Адрес _____

М.П.
торгующей
организации

Подпись продавца

КОРЕШОК К ТАЛОНУ №



Модель:

Дата продажи

« » _____ 20 г.

Наименование Прибор для приготовления хот-догов

Модель IR-5124

Сер. номер WEI13082020

Ф.И.О. клиента _____

Телефон _____

Адрес _____

М.П.
торгующей
организации

Подпись продавца