

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МЕК-1614

ЭЛЕКТРОЧАЙНИК



MYSTERY
HOME

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой MYSTERY.

Мы рады предложить Вам изделия разработанные в соответствии с высокими требованиями к качеству и функциональности. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нашей продукции.


Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

Основные технические характеристики

Модель.....	МЕК-1614
Номинальное рабочее напряжение	220-240В переменного тока
Частота питающей сети.....	50Гц
Номинальная мощность	1850-2200 Вт

Описание прибора

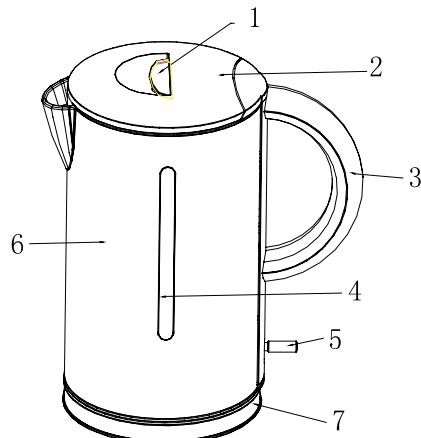

1. Кнопка открытия крышки чайника
2. Крышка
3. Ручка
4. Шкала уровня воды
5. Клавиша включения/выключения
6. Корпус чайника
7. Подставка

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Указания по технике безопасности

Во время использования прибора всегда следуйте следующим рекомендациям:

1. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство.
2. Убедитесь в том, что указанные на приборе мощность и напряжение соответствуют допустимой мощности и напряжению Вашей электросети. Если мощность и напряжение не совпадают, обратитесь в специализированный сервисный центр, и не пользуйтесь чайником.
3. Чайник должен быть подключен к розетке с заземляющим контактом.
4. Используйте чайник только с подставкой из комплекта.
5. Если прибор неисправен или поврежден сетевой шнур, обратитесь в специализированный сервисный центр. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
6. Чайник должен быть отключен от сети если вы его не используете, при наливании воды, а также во время его чистки.
7. Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей. Не тяните за сетевой шнур, не перекручивайте и не наматывайте его на корпус устройства. Не беритесь за сетевую вилку мокрыми руками.
8. Устройство должно устойчиво стоять на ровной твердой поверхности. Не ставьте чайник на горячие поверхности, а также вблизи источников тепла.
9. Не включайте чайник, если там нет достаточного количества воды. Нагревательный элемент может выйти из строя. Если во время использования обнаружилось, что в чайнике недостаточное количество воды или ее нет вообще, то отключите чайник и дайте ему остить не менее 15 минут.
10. Храните чайник в недоступном для детей месте.
11. Не подносите руку к носику чайника во время кипения, чтобы не обжечься горячим паром. Не открывайте крышку спешно. Вы можете обжечься струей пара, выходящей из носика.
12. Аккуратно наливайте воду в чайник.
13. Если чайник еще не остыл, а Вам надо вскипятить большее количество воды - доливайте воду очень аккуратно, чтобы не обжечься.
14. Не разрешайте детям подходить близко к работающему чайнику и не допускайте свисания шнура со стола - ребенок может потянуть за него и опрокинуть чайник.
15. Чайник предназначен только для подогрева питьевой воды. Нельзя подогревать в чайнике: кофе, чай, вино и другие жидкости.
16. Не дотрагивайтесь до горячих деталей чайника, беритесь только за ручку.
17. Чайник предназначен только для бытового применения. Для использования в коммерческих или промышленных целях чайник не предназначен.
18. Будьте осторожны, передвигая наполненный горячей водой чайник.
19. Не разрешайте детям играть с чайником и не оставляйте маленьких детей вблизи раб-

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ботающего чайника без присмотра.

20. Использование аксессуаров, не входящих в комплект и не рекомендуемых производителем могут вызвать возгорание, электрошок или травму.
21. В целях экономии электроэнергии и продления срока службы чайника кипятите только нужное количество воды.
22. Плотно закрывайте крышку, чтобы пар не прорывался через нее во время кипения, и в целях экономии электроэнергии.
23. Имейте в виду, что некоторое время после срабатывания автоматического выключателя - чайник не может быть включен снова. Поэтому сразу после кипения чайника, не нажимайте на выключатель с силой, во избежание повреждения выключателя.
24. Во время использования не располагайте подставку на металлической поверхности.
25. Не переполняйте чайник водой, кипящая вода может выплескиваться из чайника.
26. Лица с ограниченными возможностями, пониженным восприятием органов чувств или душевнобольные (также и дети), ни в коем случае не должны самостоятельно пользоваться бытовым прибором, а только под присмотром.
27. Не погружайте чайник, сетевой шнур, подставку и вилку в воду. Это может вызвать короткое замыкание.
28. Появление потеков воды под чайником или подставкой во время нагревания, кипения или просто хранения говорит о неисправности чайника (протечке). В этом случае немедленно отключите чайник от электросети, вылейте из него всю воду и обратитесь в сервисную службу.
29. Сохраняйте данное руководство

Эксплуатация прибора

Перед первым использованием прибора рекомендуется несколько раз вскипятить воду и слить ее. Это полностью очистит чайник от производственной пыли и других загрязнений.

Установка фильтра

1. Откройте крышку чайника, нажав кнопку открытия крышки чайника.
2. Вставьте фильтр в пазы внутри носика чайника.
3. Убедитесь, что фильтр правильно установлен и надежно зафиксирован. Закройте крышку чайника.

Залив воды

1. Для наполнения чайника снимите его с подставки.
2. Вы можете наполнить его через носик или горловину, открыв крышку.
3. Во избежание перегрева чайника не рекомендуется наливать меньше 0,5 литра воды (ниже отметки «MIN»). Не наливайте больше 1,7 литра воды (выше отметки «MAX»),

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

иначе она может выплыть из чайника через носик при кипении.

4. Закройте крышку.

Включение

1. Установите наполненный чайник на подставку и подключите сетевой шнур к электросети.
2. Нажмите клавишу включения/выключения, при этом загорится световой индикатор, вода начнет нагреваться. Не открывайте крышку чайника во время кипения воды.

Выключение

1. При закипании воды чайник отключится автоматически и световой индикатор погаснет.

Внимание!

Ваш чайник оснащен системой защиты от перегрева. Если в чайнике нет или мало воды, он отключится автоматически. Если это произошло необходимо подождать не менее 10 минут, чтобы чайник остыл, после чего можно заливать воду.

Чистка и уход

Чистка чайника

1. Перед чисткой прибора, отключите его от сети, слейте воду и дайте ему полностью остыть.
2. Не погружайте чайник, сетевой шнур и подставку в воду и другие жидкости.
3. Протрите корпус чайника и подставку влажной мягкой тканью, затем вытрите насухо. Не применяйте для чистки чайника абразивные чистящие средства, металлические мочалки и щетки, а также органические растворители.

Чистка фильтра

Съемный фильтр сделан из специального материала, задерживающего частицы накипи и предотвращающего их попадание в Вашу чашку, когда вы наливаете в нее воду из чайника. Фильтр никоим образом не обрабатывает воду.

Если в Вашем регионе жесткая вода, фильтр очень быстро загрязняется (10-15 использования). Очень важно регулярно проводить его чистку. Для этого извлеките фильтр из носика чайника и промойте его под струей воды.

Чистка от накипи

Проводите чистку от накипи регулярно, желательно хотя бы 1 раз в месяц.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для чистки Вашего чайника от накипи, используйте:

- Лимонный сок.

Наполните чайник наполовину водой с разведенным в ней соком одного лимона . Доведите жидкость до кипения и дайте ей остить 15 минут. Повторите данную процедуру еще 2 раза.

- Белый столовый уксус 8%

Наполните чайник 1/2 литра уксуса и оставьте на час без кипячения.

- Лимонную кислоту

Вскипятите 1/2 литра воды, добавьте 25 г. лимонной кислоты и оставьте раствор на 15 минут.

- Специальное средство для чистки от накипи электрочайников. Используйте в соответствии с инструкцией по применению.

Внимание!

Вылейте раствор из Вашего чайника и ополосните его 5-6 раз. При необходимости повторите.

Примечание:

В соответствии с проводимой политикой постоянного усовершенствования технических характеристик и дизайна, возможно внесение изменений без предварительного уведомления.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА:

Единая сервисная служба:

тел. (495) 649-71-78 service@mysteryelectronics.ru



Дополнительную информацию о гарантийном и послегарантийном ремонте вы можете получить по месту приобретения данного изделия или на сайте www.mysteryelectronics.ru

Производитель: Мистери Электроникс Лтд.

Адрес: Китай, Гонконг, Ванчай, Харбор Роуд 23, Грейт Игл Центр