

**С меня
складки
гладки!**



**Ручной отпариватель
КТ-955**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство отпаривателя.....	5
Подготовка к работе и использование	6
Чистка и обслуживание	9
Уход и хранение.....	10
Устранение неполадок	10
Технические характеристики	11
Меры предосторожности.....	12
Другие товары «Китфорт».....	14

Общие сведения

Ручной отпариватель КТ-955 обладает такими достоинствами, как современный дизайн, компактность и лёгкий вес, он станет незаменимым помощником в путешествиях, деловых поездках и в любых других сложных бытовых условиях. Корпус отпаривателя выполнен из силикона, он эластичный и складывается, поэтому устройство можно компактно уложить в багажный чемодан или сумку и возить с собой в путешествия.

В отличие от утюгов, которыми гладят ткани и одежду, расположенные горизонтально, отпаривателем обычно обрабатывают одежду и ткани, расположенные вертикально. Никаких дополнительных приспособлений, вроде доски для глажки здесь не требуется. Одежда при этом может висеть на вешалке, на сушилке для белья или на веревке.

Ручной отпариватель — более функциональное и универсальное устройство, чем утюг. Помимо отпаривания одежды вы можете отпарить занавески и портьёры (для этого их не обязательно снимать). При этом вы не только разгладите складки, но и освежите вещи, а также продезинфицируете их, так как горячий пар хорошо убивает пылевых клещей и другие микроорганизмы.

Ручной отпариватель позволяет прогладить и вещи, которые обычно не гладят, например, пышные платья со сложной структурой, шубы и дубленки, так как он обрабатывает вещи мощной струей горячего пара. Также с его помощью можно готовить к сезону вещи, у которых при хранении появился затхлый запах — отпариватель эту проблему решает без всякой стирки. Но и не только это. Пар хорошо убирает постоянный запах с одежды. Например, если вы находились в прокуренном помещении и одежда пропахла табаком, то с помощью отпаривателя можно быстро убрать запах и освежить ее.

Комплектация

1. Отпариватель — 1 шт.
2. Мерный стаканчик — 1 шт.
3. Ворсовая насадка — 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
5. Гарантийный талон — 1 шт.
6. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально.

Устройство отпаривателя




Отпариватель КТ-955 состоит из бойлера со складывающимся резервуаром для воды и утюжка для отпаривания. В резервуар заливается вода, затем она нагревается до кипения, при этом образуется пар, который проходит через утюжок и выходит через паровые сопла. Паром можно отпаривать одежду и любые изделия из ткани.

На дне бойлера находится переключатель напряжения для использования прибора в различных сетях электропитания, что очень удобно, если вы путешествуете.

Внимание!

Убедитесь что регулятор выбора напряжения на дне отпаривателя находится в положении соответствующем параметрам местной сети электропитания к которой будет подключаться отпариватель:

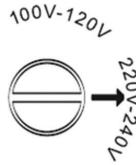

Положение «220V–240V~» соответствует напряжению сети 220–240 В и подходит для Российской Федерации, Европы, Азии, Африки (кроме Либерии), южной части Южной Америки, Новой Зеландии, Австралии, Юго-Восточной Азии и т.д.




Положение «100V–127V~» соответствует напряжению сети 100–127 В и подходит для Японии, Северной Америки, северной части Южной Америки, Либерии и т.д.

В некоторых странах могут использоваться разные типы питающего напряжения, поэтому рекомендуется уточнить параметры сети перед подключением прибора.

Подготовка к работе и использование

Сборка и залив воды

- Если отпариватель был сложен, потяните утюжок вверх, придерживая бойлер другой рукой.
- Поверните утюжок против часовой стрелки, чтобы указатель на утюжке оказался над значком открытого замка. Снимите утюжок с держателя.
- Залейте воду в отверстие для утюшка используя стакан для заливки, примерно 100 мл. Не переполняйте резервуар выше максимального уровня «MAX», который указан на мерной шкале резервуара для воды.

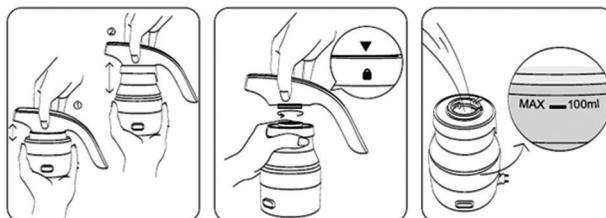

- Установите утюжок в держатель, чтобы указатель на утюжке был над значком открытого замка и поверните утюжок по часовой стрелки так, чтобы указатель на утюжке оказался над значком закрытого замка.
- При необходимости установите на утюжок ворсовую щетку.



- Для разборки отпаривателя действуйте в обратной последовательности. Слейте воду из резервуара, и просушите его.
- Сложите отпариватель, нажав на утюжок.



Советы

Рекомендуется заливать свежую воду перед каждым использованием, и сливать оставшуюся после использования.

Во избежание образования накипи рекомендуется использовать дистиллированную или деминерализованную воду.

Не заливайте воду выше отметки «Max», так как вода при кипении в бойлере может выплыснуться.


Внимание!

Не прикасайтесь к резервуару для воды после нагрева. Вы можете обжечься! Держите разогретый отпариватель только за ручку на утюжке.



Использование

1. Залейте воду в резервуар. Уровень воды вы можете проследить по мерной шкале на резервуаре. Установите утюжок до фиксации.
2. Подключите шнур питания к розетке. Нажмите на кнопку включения, при этом на ней загорится индикатор. Через примерно одну минуту в бойлере закипит, и из утюшка начнет идти пар. Отпариватель готов к работе.

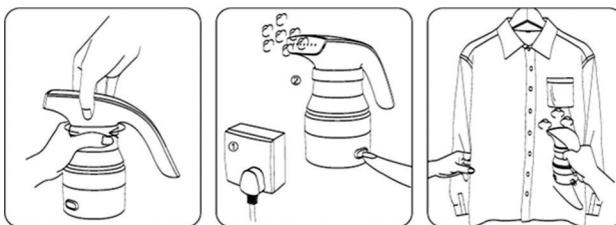

3. Чтобы отключить подачу пара и прекратить работу нажмите на кнопку включения, при этом индикатор на кнопке погаснет. Затем установите отпариватель на ровную, устойчивую, горизонтальную поверхность и дождитесь, когда он остынет.


При выключении подача пара прекращается не мгновенно, требуется несколько секунд, чтобы вода перестала кипеть, и вышел остаток пара из бойлера.

Внимание!

Не приближайте руки к соплам утюжка при работе, вы можете обжечься.
Этот отпариватель рассчитан только на вертикальное отпаривание!

Не следует поворачивать отпариватель горизонтально. Максимальное отклонение от вертикальной оси при отпаривании должно составлять не более 45° . При увеличении угла наклона из сопел может пролиться кипяток, что может повредить одежду и нанести ожоги.

Не складывайте резервуар отпаривателя, когда он включен и если в нем находится вода.

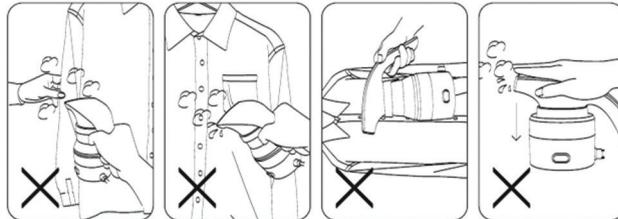

Во время работы следите, чтобы вода в бойлере не кончилась. Уровень воды вы можете отследить по мерной шкале. Если вода заканчивается, выключите отпариватель, подождите немного, чтобы он остыл, и долейте воды.

Не оставляйте отпариватель включенным с пустым бойлером. Иначе частое срабатывание терmostата приведет прибор к поломке. Следует отключать отпариватель сразу после использования.

Не оставляйте включенный отпариватель без присмотра: без вас вода может выкипеть.

Во время работы при необходимости освободить руки ставьте отпариватель на ровную, устойчивую, горизонтальную поверхность. Следите, чтобы он не упал и не опрокинулся, и не споткнитесь о шнур.

Советы и рекомендации к отпариванию

Так как прибор предназначен только для вертикального отпаривания, повесьте вещь (брюки, рубашку и т.д.), которую собираетесь отпаривать, на вешалку. Затем возьмите отпариватель в одну руку, другой рукой придерживайте нижнюю часть одежды, создавая небольшое натяжение. Поднесите отпариватель к поверхности ткани, слегка прижимая к ней рабочую поверхность утюшка, откуда выходит пар. Возвратно-поступательными движениями (сверху вниз) начните отпаривание. Рекомендуем начать с участков, на которых больше всего складок, а также с элементов одежды, которые являются более плотными (воротник, манжеты рукавов).

Во время или сразу после отпаривания не касайтесь утюшка и рабочей поверхности, так как они сильно нагреваются и нанесут ожоги. После использования дайте отпаривателю остить по крайней мере 10 минут, и только потом снимайте утюжок.

Если во время использования вода в бойлере закончилась, то выключите отпариватель, подождите 3–5 минут, чтобы он остыл, и только потом долейте воды. Не заливайте воду в пустой нагретый бойлер: вода сразу же закипит, и вы можете обжечься горячими брызгами и паром. Если утюжок слишком горячий, то для его снятия и установки наденьте на руку кухонную варежку или воспользуйтесь прихваткой.

Близость рабочей поверхности утюшка к обрабатываемой вещи определяется плотностью ткани: чем плотнее ткань, тем более интенсивная струя и более высокая температура пара требуется, следовательно, отпариватель нужно подносить ближе и прижимать плотнее.

С помощью отпаривателя вы можете осуществить вертикальную гладжку штор, причем, не снимая их с карниза. Достаточно расположить рабочую поверхность на незначительном расстоянии от поверхности ткани и провести стандартную процедуру отпаривания. Следует обратить внимание, что в зависимости от плотности ткани, из которой сшиты шторы, пар будет проникать сквозь ткань в разном объеме. Некоторое количество пара может осесть на поверхности окон, если шторы расположены от них слишком близко.

Для разглаживания сильно измятого материала обработайте его паром с двух сторон.

Если складки плохо поддаются разглаживанию, например, из-за того, что ткань была пересушена, рекомендуем предварительно спрыснуть ее водой. Для разглаживания плотных тканей может потребоваться повторное отпаривание.

Не используйте металлические вешалки и плечики, так как от воздействия пара они могут заржаветь, а коррозийный налет затем может испачкать вещи.

После отпаривания ткань может быть немного влажной, поэтому сразу не убирайте вещь на хранение, а просушите, повесив на вешалку или разложив на какой-либо поверхности.

Отпариватель подает влажный пар. Во время работы вместе с паром может выходить небольшое количество конденсата. Это нормально и не является неисправностью.

Соблюдайте особую осторожность при отпаривании деликатных тканей и тех тканей, которые могут быть повреждены при сбрызгивании водой.

Чистка и обслуживание

Следует выливать воду после каждого использования отпаривателя и не давать воде застаиваться в бойлере, чтобы не допустить ее порчи и цветения, в противном случае органические остатки вызовут в бойлере образование осадков.

Протирайте корпус сухой или влажной тканью.

Для уменьшения образования накипи используйте деминерализованную или дистиллированную воду. При образовании накипи и/или при отложении солей в бойлере происходит следующее (в порядке ухудшения ситуации):

- затрудняется образование пара;
- вместе с паром начинают выходить капли и брызги воды;
- вместе с каплями и брызгами начинает выходить взвесь солей серого, ржавого или черного оттенков, которые могут загрязнить отпариваемые вещи.

Все перечисленные случаи являются негарантийными. Удалить отложения накипи и солей в бойлере можно только в условиях сервисного центра, эта процедура не подпадает под гарантию и является платной.

Перед использованием бутилированной питьевой воды узнайте ее общую минерализацию (обычно указывается на этикетке) и сравните ее с показателями для водопроводной воды (их можно найти на сайте водоснабжающей организации или общим поиском в интернете). Как правило, минерализация бутилированной воды составляет 100–400 мг/л. Может оказаться, что вода из-под крана имеет минерализацию в несколько раз меньшую, так что использование бутилированной воды увеличит образование накипи и отложение солей.



Уход и хранение

Перед длительным хранением подождите, пока отпариватель полностью остынет, и слейте воду. Храните отпариватель в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Внимание! Запрещается держать отпариватель с водой на морозе!

После пользования отпаривателем, в бойлере остается вода, которая при отрицательных температурах может замерзнуть и повредить бойлер или утюжок устройства. В этом случае гарантия на данные повреждения не распространяется.

При поставке с завода в магазин, вода из отпаривателя удалена. Однако, если отпаривателем уже пользовались (например, при покупке вы тестировали отпариватель с водой), то вам необходимо учесть этот факт в случае, когда отпариватель будет затем перевозиться или доставляться до места использования в зимний период.

Устранение неполадок

Вместе с паром из парового утюжка выходят капли или брызги воды

Возможная причина	Решение
Отпариватель еще недостаточно прогрелся	Подождите 1–2 минуты, пока подача пара установится
Из-за низкого напряжения источника питания бойлер греется недостаточно	См. пункт ниже «У источника питания не хватает напряжения»
В бойлере образовалась накипь	Позвоните на горячую линию или обратитесь в сервисный центр. Также см. главу «Чистка и обслуживание»
У источника питания не хватает напряжения	Проверьте источник питания. Подключите устройство в розетку без удлинителей. Отключите другие мощные электроприборы

Вместе с паром из парового утюжка выходят мутные капли воды

Возможная причина	Решение
Бойлер сильно засорен накипью	Позвоните на горячую линию или обратитесь в сервисный центр. Также см. главу «Чистка и обслуживание»

Отпариватель включён, но подачи пара нет

Возможная причина	Решение
В бойлере закончилась вода	Долейте воды
Отпариватель неисправен	Обратитесь в сервисный центр

Обратите внимание, что на заводе во время производства отпаривателей их включают и проверяют, поэтому в бойлере могут остаться следы воды. Если при покупке вы увидели в резервуаре капли конденсата, это нормально и означает, что отпариватель был проверен на заводе. Вода из бойлера после проверки удаляется. Отпариватель поставляется с закрытым бойлером, поэтому остатки воды в нем не высыхают.

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

Технические характеристики

- Напряжение: 100–120 В / 220–240 В, 50/60 Гц
- Мощность: 420–600 Вт / 500–600 Вт
- Емкость бойлера: 0,1 л
- Длина шнура: 1,85 м
- Время нагрева: 90 с
- Время непрерывной подачи пара: 8 ± 2 мин
- Подача пара: 13 ± 3 г/мин
- Класс защиты от поражения электрическим током: I
- Размер устройства со сложенным резервуаром: 198 × 97 × 131 мм
- Размер устройства при эксплуатации: 198 × 97 × 180 мм
- Размер упаковки: 220 × 131 × 170 мм
- Вес нетто: 0,7 кг
- Вес брутто: 0,9 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Фошань Шуньдэ Синкер-Хоум Хоум Эплаенс Мэньюфакчуринг Ко., Лтд. № 1, Роуд 2, Хуатянь Вэст, Шуньдэ Хай-Тек Индастри, Дивелэпмэнт Зоун, Жунгуй, Фошань, Гуандун 528306, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Х, офис 1.

Страна происхождения: Китай.



Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Х, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте отпариватель только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность.

- ных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу отпаривателя, когда рядом находятся дети или домашние животные.
 9. Не включайте прибор без воды. Это может привести к повреждению устройства.
 10. Не оставляйте работающий прибор без присмотра, так как когда вода в бойлере выкипит, прибор продолжит работать, что может привести к повреждению устройства. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
 11. Утюжок и рабочая поверхность прибора может сильно нагреваться во время работы. Не касайтесь горячих поверхностей руками. Будьте осторожны! Возможен риск получения ожога!
 12. Ставьте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Ставьте прибор так, чтобы дети не могли случайно дотронуться до горячих поверхностей прибора.
 13. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
 14. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
 15. Храните устройство в недоступных детям местах.
 16. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
 17. Не используйте прибор для горизонтального отпаривания. При сильном наклоне отпаривателя из соединений и сопел попадается кипяток, при попадании которого на кожу, может привести к ожогам.

IM-1

Другие товары «Китфорта»

Планетарный миксер КТ-1343

- планетарная система вращения
- мощность: 1000 Вт
- емкость чаши: 5 л
- 2 крюка для более эффективного замеса теста



Чайник КТ-629

- 7 режимов нагрева
- мощность: 1800 Вт
- емкость: 1,5 л
- двойной корпус — не обжигает и сохраняет тепло



Вертикальный пылесос КТ-536

- конструкция «2 в 1»,
съемный ручной пылесос
- мощность: 120 Вт
- маневренная щетка с подсветкой
- беспроводной



Парогенератор КТ-1003

Паровая швабра

- мощность: 1500 Вт
- емкость резервуара: 0,45 л
- длина шнура: 5 метров



Всегда что-то новенькое!

Мы — современный и креативный бренд, который предлагает покупателю не только качественный товар за хорошие деньги, но и накрывает Вас волной подарков, конкурсов и живого интерактива! Тысячи пользователей уже следят за нашими обновлениями и розыгрышами во всех социальных сетях. При соединяйтесь к нам и Вы!

Мы категорически приветствуем Вас в нашей группе «Вkontakte», в которой каждую неделю мы разыгрываем десятки призов бытовой техники KITFORT. Выиграть их легче некуда; морские бои, лотереи, творческие конкурсы, репосты. Ссылочку мы оставляем тут: vk.com/kitfort

Любите смотреть видео на YouTube? Нет ничего лучше, чем посмотреть веселые скетчи на канале Kitfort Show! Да, так и вводите в поиске YouTube: «Kitfort Show». В каждом новом выпуске мы разыгрываем дорогие хиты и новинки нашей компании за комментарии от подписчиков. Ну а само содержание видеороликов заставит Вас как от души посмеяться и улыбнуться, так и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Мы очень рады, что Вы дочитали до конца, уже это говорит о том, что Вы в деле и вместе с KITFORT!

Подписывайтесь!