

SIEMENS









Вытяжка






siemens-home.bsh-group.com/welcome

ru Руководство по эксплуатации и монтажу

Register
your
product
online

Оглавление

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ.....	2
 Применение по назначению.....	2
 Важные правила техники безопасности.....	3
 Охрана окружающей среды.....	5
 Режимы работы.....	5
 Управление бытовым прибором.....	6
 Чистка и техническое обслуживание.....	9

 Что делать в случае неисправности?.....	11
 Служба сервиса.....	11
ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ.....	13
 Важные правила техники безопасности.....	14
 Общие указания.....	16
 Установка.....	17

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ

Более подробную информацию о продукции, принадлежностях, запасных частях и службе сервиса можно найти на официальном сайте www.siemens-home.bsh-group.com и на сайте интернет-магазина www.siemens-home.bsh-group.com/eshops

Применение по назначению

Внимательно прочитайте данное руководство. Оно поможет вам научиться правильно и безопасно пользоваться прибором. Сохраняйте руководство по эксплуатации и инструкцию по монтажу для дальнейшего использования или для передачи новому владельцу.

Безопасность эксплуатации гарантируется только при квалифицированной сборке с соблюдением инструкции по монтажу. За безупречность функционирования ответственность несёт монтажёр.

Этот прибор предназначен только для домашнего использования. Прибор не предназначен для эксплуатации вне дома. Следите за прибором во время его работы. Производитель не несёт ответственности за

повреждения, возникшие в результате использования не по назначению или неправильного обслуживания.

Данный прибор предназначен для использования на высоте не более 2000 м над уровнем моря.

Дети до 8 лет, лица с ограниченными физическими, умственными и психическими возможностями, а также лица, не обладающие достаточными знаниями о приборе, могут использовать прибор только под присмотром лиц, ответственных за их безопасность, или после их подробного инструктажа и осознания всех опасностей, связанных с эксплуатацией прибора.

Детям нельзя играть с прибором. Очистка и обслуживание прибора не должны производиться детьми, это допустимо, только если они старше 15 лет и их контролируют взрослые.

Не допускайте детей младше 8 лет к прибору и его сетевому проводу.

Распакуйте и осмотрите прибор. Не подключайте прибор, если он был поврежден во время транспортировки.

Этот прибор не предназначен для использования с внешним таймером или пультом управления.

Важные правила техники безопасности

Предупреждение

Опасность удушья!


Упаковочный материал представляет опасность для детей. Никогда не позволяйте детям играть с упаковочным материалом.

Предупреждение

Опасно для жизни!

Втянутые обратно отработавшие газы могут стать причиной отравления.

Всегда обеспечивайте приток достаточного количества воздуха, если прибор и источник пламени с подводом воздуха из помещения работают одновременно в режиме отвода воздуха.

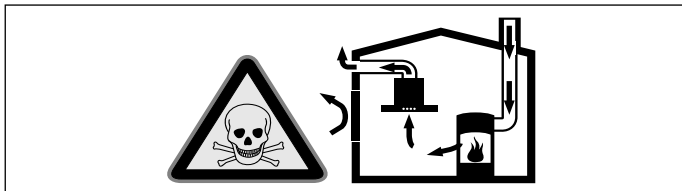


Источники пламени с подводом воздуха из помещения (например, работающие на газе, жидком топливе, дровах или угле нагреватели, проточные водонагреватели, бойлеры) получают воздух для сжигания топлива из помещения, где они установлены, а отработавшие газы отходят через вытяжную систему (например, вытяжную трубу) из помещения на улицу.

Во время работы вытяжки из кухни и располагающихся рядом помещений удаляется воздух и вследствие недостаточного количества воздуха возникает понижение давления. Ядовитые газы из вытяжной трубы или вытяжного короба втягиваются обратно в жилые помещения.

- Поэтому всегда следует заботиться о достаточном притоке воздуха.
- Сам стенной короб системы притока/отвода воздуха не обеспечивает гарантии соблюдения предельной величины.

Для безопасной эксплуатации понижение давления в помещении, где установлен источник пламени, не должно быть выше 4 Па (0,04 мбар). Это может быть

достигнуто, если требуемый для сжигания воздух будет поступать через незакрываемые отверстия, например, в дверях, окнах, с помощью стенного короба системы притока/отвода воздуха или иных технических мероприятий.

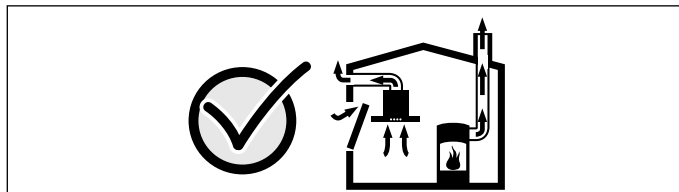

В любой ситуации обращайтесь за советом к компетентному лицу, ответственному за эксплуатацию и очистку труб, способному оценить вентиляционную систему всего дома и предложить Вам решение по принятию соответствующих мер.

Если вытяжка работает исключительно в режиме циркуляции воздуха, то эксплуатация возможна без ограничений.

Предупреждение

Опасность возгорания!

- Отложения жира в жироулавливающем фильтре могут вспыхнуть. Регулярно очищайте жироулавливающий фильтр. Никогда не используйте прибор без жироулавливающего фильтра.
- Отложения жира в жироулавливающем фильтре могут вспыхнуть. Никогда не работайте с открытым пламенем рядом с прибором (например, фламбирование). Прибор можно устанавливать вблизи источника для сжигания твёрдого топлива (например, дрова или уголь), если предусмотрена цельная несъёмная защитная панель. Не должно быть разлетающихся искр.
- Горячее растительное масло или жир легко воспламеняются. Не оставляйте без присмотра горячее масло или жир. Никогда не тушите огонь водой. Выключите конфорку. Пламя можно осторожно погасить крышкой, пламягасящим покрывалом или подобными предметами.
- Включённая газовая конфорка, если на ней не установлена посуда, производит очень много тепла. Расположенная над ней вентиляционная установка может быть повреждена или воспламениться. Включайте газовую конфорку только при установленной посуде.

- При одновременной эксплуатации нескольких газовых конфорок производится очень много тепла. Расположенная сверху вентиляционная установка может быть повреждена или воспламениться. Две газовые конфорки не должны работать одновременно с высоким пламенем дольше 15 минут. Мощность одной горелки Wok (более 5 кВт) соответствует мощности двух газовых горелок.

⚠ Предупреждение
Опасность ожога!

В процессе эксплуатации открытые для доступа детали прибора сильно нагреваются. Не прикасайтесь к раскалённым деталям. Не подпускайте детей близко.

⚠ Предупреждение
Опасность травмирования!

- Некоторые детали внутри прибора имеют острые кромки. Используйте защитные перчатки.
- Поставленные на прибор предметы могут упасть. Не ставьте предметы на прибор.
- Свет от светодиодных элементов очень яркий и может травмировать глаза (группа риска 1). Не смотрите на включённые светодиодные элементы дольше 100 секунд.

⚠ Предупреждение
Опасность травмирования!

Опасность защемления при открывании и закрывании стеклянной передней панели. Не дотрагивайтесь до участка за стеклом и до участка, где находятся петли.

⚠ Предупреждение
Опасность, связанная с магнитным полем!

В переднюю панель прибора встроены постоянные магниты. Они могут воздействовать на вживлённые электронные приборы, например, на кардиостимуляторы или инъекторы инсулина. Если вы используете вживлённые электронные приборы, соблюдайте минимальное расстояние до передней панели 10 см.

⚠ Предупреждение
Опасность удара током!

- Неисправный прибор может быть причиной поражения током. Никогда не включайте неисправный прибор. Выньте из розетки вилку сетевого провода или выключите предохранитель в блоке предохранителей. Вызовите специалиста сервисной службы.
- При неквалифицированном ремонте прибор может стать источником опасности. Любые ремонтные работы и замена проводов и труб должны выполняться только специалистами сервисной службы, прошедшими специальное обучение. Если прибор неисправен, выньте вилку сетевого провода из розетки или отключите предохранитель в блоке предохранителей. Вызовите специалиста сервисной службы.
- Проникающая влага может привести к удару электрическим током. Не используйте очиститель высокого давления или пароструйные очистители.

Причины повреждений

Внимание!

Опасность повреждения в результате коррозии. Во избежание образования конденсата всегда включайте прибор при приготовлении продукта. Конденсатная вода может стать причиной повреждения, вызванного коррозией.

Чтобы предотвратить перегрузку оставшихся ламп, неисправные лампы следует немедленно заменить.

Опасность повреждения электроники вследствие проникшей влаги. Никогда не чистите элементы управления влажной тряпкой.

Повреждение поверхностей вследствие неправильной очистки. Очищайте поверхности из нержавеющей стали только в направлении шлифования. Не используйте чистящие средства для стальных поверхностей для элементов управления.

Повреждение поверхностей вследствие применения едких или абразивных чистящих средств. Не используйте едкие или абразивные чистящие средства.

Опасность повреждения вследствие возврата конденсата. Установите канал для отвода воздуха чуть ниже прибора (уклон 1°).

Опасность повреждения вследствие неправильных действий с элементами дизайна. Не тяните за элементы дизайна. Не ставьте и не навешивайте предметы на элементы дизайна.

Охрана окружающей среды

Ваш новый прибор отличается особенной эффективностью энергопотребления. В этом разделе вы найдёте ряд рекомендаций, как при эксплуатации прибора сэкономить ещё больше энергии и как правильно утилизировать прибор.

Экономия электроэнергии

- Во время приготовления позаботьтесь о достаточном притоке воздуха, чтобы обеспечить эффективную и бесшумную работу вытяжки.
- Настройте режим работы вентилятора в зависимости от интенсивности испарений. Включайте интенсивный режим только при необходимости. Пониженный режим работы вентилятора способствует снижению расхода электроэнергии.
- При высокой интенсивности испарений заранее выбирайте повышенный режим работы вентилятора. При значительном скоплении испарений в кухне потребуются более длительное использование вытяжки.
- Выключите вытяжку, если не предполагается её дальнейшее использование.
- Выключите подсветку, если не предполагается её дальнейшее использование.
- Следует очищать и менять фильтр с указанной периодичностью в целях повышения эффективности работы системы вентиляции и предотвращения опасности возникновения пожара.

Правильная утилизация упаковки

Утилизируйте упаковку с соблюдением правил экологической безопасности.



Данный прибор имеет отметку о соответствии европейским нормам 2012/19/EU утилизации электрических и электронных приборов (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Данные нормы определяют действующие на территории Евросоюза правила возврата и утилизации старых приборов.

Режимы работы

Режим отвода воздуха



Втянутый воздух очищается жироулавливающим фильтром и подаётся по системе труб наружу.

Указание: Вытяжной воздух не должен выходить ни через эксплуатируемую дымовую трубу, ни в шахту, служащую для вытяжной вентиляции помещений, в которых находится источник пламени.

- Если вытяжной воздух выходит в неиспользуемую дымовую трубу, следует получить разрешение у компетентного лица, ответственного за эксплуатацию и очистку труб.
- Если вытяжной воздух отводится через наружную стену, следует использовать телескопический блок в кладке.

Режим рециркуляции воздуха



Всасываемый воздух проходит через жироулавливающие фильтры и фильтр с активированным углём и очищенным выводится обратно в кухню.


Указание: Для связывания неприятных запахов в режиме рециркуляции необходим фильтр с активированным углём. Информацию о различных вариантах использования прибора в режиме рециркуляции можно посмотреть в проспекте или получить у дилера. Необходимые для этого принадлежности можно приобрести в специализированном магазине, сервисной службе или интернет-магазине.

Управление бытовым прибором

Эта инструкция действительна для нескольких вариантов прибора. Поэтому не исключено, что отдельные элементы оснащения, описанные в инструкции, в Вашем бытовом приборе отсутствуют.

Указание: Включайте вытяжку вначале приготовления пищи и выключайте лишь спустя несколько минут после

Панель управления, вариант 1

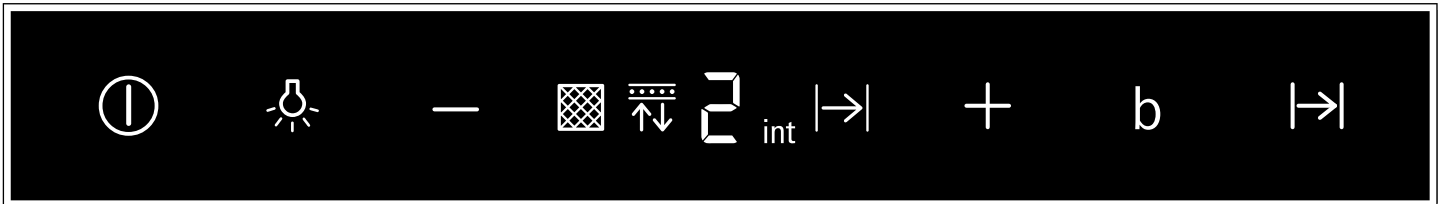

Символ	Пояснение
ⓘ	Вентилятор Вкл/Выкл
💡	Подсветка Вкл/Выкл/Режим диммера
—	Уменьшение мощности вентилятора
+	Увеличение мощности вентилятора/Интенсивный режим 1, 2
b	Функция «boost» (кратковременно с максимальной мощностью)
↳	Инерционная фаза вентилятора

Индикация	Пояснение
🧼	Индикация насыщения металлического жироулавливающего фильтра
↕	Индикация насыщения фильтра с активированным углём
1-3	Режимы работы вентилятора
↳	Инерционная фаза вентилятора
int	Интенсивный режим

Настройка вентилятора

Включение

- Нажмите на символ ⓘ. Вентилятор включается в режиме 2.
- Нажмите на символы «+» или «-», чтобы изменить мощность вентилятора.

Выключение

Нажмите на символ ⓘ.

Подсветка

Подсветку можно включать и выключать независимо от вентилятора.

Нажмите на символ 💡.

Настройка яркости

Удерживайте символ 💡 нажатым, пока не будет достигнута нужная яркость.

окончания приготовления. Таким образом, кухонные испарения наиболее эффективно устраняются.

У некоторых приборов возможна установка промежуточного положения стеклянной передней панели (положение «powerBoost»). При особенно сильном запахе или чаде можно использовать положение «powerBoost».

Возьмитесь за стеклянную переднюю панель посередине и осторожно откройте.

Интенсивный режим

При особенно сильном запахе или чаде можно использовать интенсивный режим.

Включение

Нажимайте на символ +, пока на дисплее не появится int.

Указание: Примерно через 6 минут вытяжка автоматически переключается на уровень мощности 3.

Выключение

Если вы хотите выключить интенсивный режим до истечения установленного времени, нажмите на символ —, чтобы установить требуемый режим вентилятора.

Функция «boost»

Включение

Нажмите на символ b.

Указание: Через прим. 20 секунд вытяжка автоматически переключается на заданный ранее уровень мощности.

Выключение

Если вы хотите выключить функцию «boost» до истечения установленного времени, нажмите на символ b.

Положение «powerBoost»

У некоторых приборов возможна установка промежуточного положения стеклянной передней панели (положение «powerBoost»). При особенно сильном запахе или чаде можно использовать положение «powerBoost».

Возьмитесь за стеклянную переднюю панель посередине и осторожно откройте.

Остаточный ход вентилятора

Включение

Нажмите на символ I→I.

Вентилятор работает в режиме 1.

Примерно через 10 минут вентилятор автоматически выключится.





Выключение

Нажмите на символ I→I.

Инерционная фаза вентилятора немедленно завершится.

Индикатор насыщения

При насыщении металлических жироулавливающих фильтров или фильтра с активированным углём после выключения прибора мигают соответствующие символы:

- **Металлические жироулавливающие фильтры:** 
- **Фильтр с активированным углём:** 
- **Металлические жироулавливающие фильтры и фильтр с активированным углём:**  и 

Следует немедленно очистить металлические жироулавливающие фильтры или заменить фильтр с активированным углём. → "Чистка и техническое обслуживание" на страница 9

Мигающую индикацию насыщения можно отключить. Для этого нажмите на символ —.

Перенастройка индикации для режима циркуляции воздуха

Для режима циркуляции воздуха необходимо соответствующим образом перенастроить электронное управление:

- Вытяжка должна быть подключена, но выключена.
- Одновременно нажмите и удерживайте символы ① и +, пока не загорится индикация 2 для режима циркуляции (не регенерируемые фильтры).
- При повторном нажатии и удерживании комбинации кнопок загорается индикация 3 для режима циркуляции (регенерируемые фильтры).
- При повторном нажатии и удерживании комбинации кнопок электронное управление снова перенастраивается на режим вытяжной вентиляции (индикация 1).

Звуковой сигнал

Включение

При выключенном вентиляторе одновременно нажмите и удерживайте символ ① и b в течение прим. 3 секунд. В качестве подтверждения раздастся звуковой сигнал.


При включённом звуковом сигнале горит .

Выключение



При выключенном вентиляторе одновременно нажмите и удерживайте символ ① и b в течение прим. 3 секунд. В качестве подтверждения раздастся звуковой сигнал.

При выключенном звуковом сигнале горит .

Панель управления, вариант 2

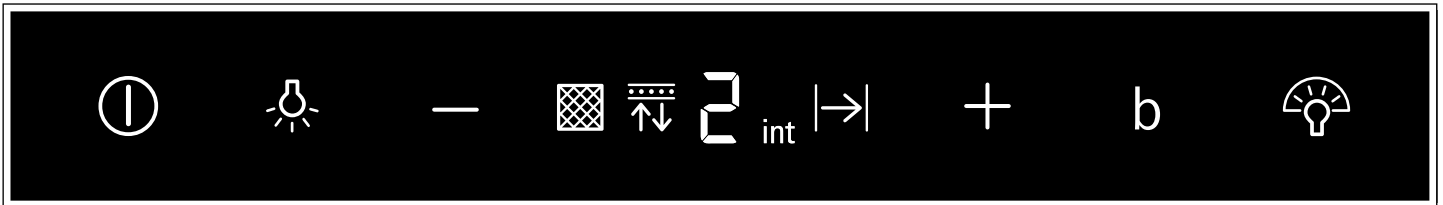

Символ	Пояснение
①	Вентилятор Вкл/Выкл
	Подсветка Вкл/Выкл/Режим диммера
—	Уменьшение мощности вентилятора/Инерционная фаза вентилятора
+	Увеличение мощности вентилятора
b	Интенсивный режим
	emotionLight Pro

Индикация	Пояснение
	Индикация насыщения металлического жироулавливающего фильтра
	Индикация насыщения фильтра с активированным углём
1-3	Режимы работы вентилятора
I→I	Инерционная фаза вентилятора
int	Интенсивный режим

Настройка вентилятора

Включение

- Нажмите на символ ①. Вентилятор включается в режиме 2.
- Нажмите на символы «+» или «-», чтобы изменить мощность вентилятора.

Выключение


Нажмите на символ ①.

Подсветка

Подсветку можно включать и выключать независимо от вентилятора.

Нажмите на символ .

Настройка яркости

Удерживайте символ  нажатым, пока не будет достигнута нужная яркость.

Интенсивный режим

При особенно сильном запахе или чаде можно использовать интенсивный режим.

Включение

Нажимайте на символ **+**, пока на дисплее не появится **int**.

Указание: Примерно через 6 минут вытяжка автоматически переключается на уровень мощности 3.

Выключение

Если вы хотите выключить интенсивный режим до истечения установленного времени, нажмите на символ **—**, чтобы установить требуемый режим вентилятора.

Функция «boost»

Включение

Нажмите на символ **b**.

Указание: Через прим. 20 секунд вытяжка автоматически переключается на заданный ранее уровень мощности.

Выключение

Если вы хотите выключить функцию «boost» до истечения установленного времени, нажмите на символ **b**.

Положение «powerBoost»

У некоторых приборов возможна установка промежуточного положения стеклянной передней панели (положение «powerBoost»). При особенно сильном запахе или чаде можно использовать положение «powerBoost».

Возьмитесь за стеклянную переднюю панель посередине и осторожно откройте.

Остаточный ход вентилятора

Включение

Нажимайте на символ **—**, пока на дисплее не загорится **I→**.

Вентилятор работает в режиме 1.

Примерно через 10 минут вентилятор автоматически выключится.





Выключение

Нажмите на символ **+**.

Инерционная фаза вентилятора немедленно завершится.

Индикатор насыщения

При насыщении металлических жироулавливающих фильтров или фильтра с активированным углём после выключения прибора мигают соответствующие символы:


- Металлические жироулавливающие фильтры: 
- Фильтр с активированным углём: 
- Металлические жироулавливающие фильтры и фильтр с активированным углём:  и 

Следует немедленно очистить металлические жироулавливающие фильтры или заменить фильтр с активированным углём. → "Чистка и техническое обслуживание" на страница 9

Мигающую индикацию насыщения можно отключить. Для этого нажмите на символ **—**.

Перенастройка индикации для режима циркуляции воздуха

Для режима циркуляции воздуха необходимо соответствующим образом перенастроить электронное управление:


- Вытяжка должна быть подключена, но выключена.
- Одновременно нажмите и удерживайте символы  и **+**, пока не загорится индикация 2 для режима циркуляции (не регенерируемые фильтры).
- При повторном нажатии и удерживании комбинации кнопок загорается индикация 3 для режима циркуляции (регенерируемые фильтры).
- При повторном нажатии и удерживании комбинации кнопок электронное управление снова перенастраивается на режим вытяжной вентиляции (индикация 1).

emotionLight Pro


emotionLight Pro можно включать и выключать независимо от вентилятора.

Нажмите на символ .

Настройка яркости


Удерживайте символ  нажатым, пока не будет достигнута нужная яркость.

Установка цвета

1. Выключите вентилятор.
2. Нажмите на символ .
3. Нажимайте на символ **—** или **+** до тех пор, пока не будет установлен нужный цвет.


Звуковой сигнал

Включение

При выключенном вентиляторе одновременно нажмите и удерживайте символ  и **b** в течение прим. 3 секунд. В качестве подтверждения раздастся звуковой сигнал.

При включённом звуковом сигнале горит **!**.

Выключение

При выключенном вентиляторе одновременно нажмите и удерживайте символ  и **b** в течение прим. 3 секунд. В качестве подтверждения раздастся звуковой сигнал.

При выключенном звуковом сигнале горит .

Чистка и техническое обслуживание

⚠ Предупреждение

Опасность ожога!

Во время работы прибор сильно нагревается. Перед очисткой дайте прибору остыть.

⚠ Предупреждение

Опасность удара током!

Проникающая влага может стать причиной удара током. Очищайте прибор только влажной салфеткой. Перед выполнением очистки выньте вилку сетевого кабеля из розетки или отключите предохранитель в блоке предохранителей.

⚠ Предупреждение

Опасность удара током!

Проникающая влага может привести к удару электрическим током. Не используйте очиститель высокого давления или пароструйные очистители.

⚠ Предупреждение

Опасность травмирования!

Некоторые детали внутри прибора имеют острые кромки. Используйте защитные перчатки.

⚠ Предупреждение

Опасность травмирования!

Опасность заземления при открывании и закрывании стеклянной передней панели. Не дотрагивайтесь до участка за стеклом и до участка, где находятся петли.

Чистящие средства

Во избежание повреждения различных поверхностей в результате применения неподходящих чистящих средств следуйте указаниям в таблице. Не используйте

- агрессивные или абразивные чистящие средства, например, абразивные порошки или эмульсии,
- чистящие средства, содержащие большой процент спирта,
- жёсткие мочалки или губки,
- очистители высокого давления или пароструйные очистители,
- чистящие средства, растворяющие известь,
- агрессивные универсальные моющие средства,
- спрей для очистки духовок.


Указание: Новые губки для мытья посуды тщательно вымойте перед использованием.

Указание: Соблюдайте все указания и предупреждения, касающиеся чистящих средств.

Зона очистки	Чистящее средство
Нержавеющая сталь	Горячий мыльный раствор: очистите с помощью мягкой тряпочки, а затем вытрите досуха мягким полотенцем. Очищайте поверхности из нержавеющей стали только в направлении шлифования. Специальные средства для ухода за металлическими изделиями можно приобрести в сервисной службе или в специализированном магазине. Средство следует наносить тонким слоем с помощью мягкой тряпочки.
Лакированные поверхности	Горячий мыльный раствор: очистите с помощью влажной тряпочки, а затем вытрите насухо. Не используйте чистящие средства для стальных поверхностей.
Алюминий и пластмасса	Средство для очистки стёкол: очистите с помощью мягкой тряпочки.
Стекло	Средство для очистки стёкол: очистите с помощью мягкой тряпочки. Не используйте скребок для стеклянных поверхностей.
Элементы управления	Горячий мыльный раствор: очистите с помощью влажной тряпочки, а затем вытрите досуха мягким полотенцем. Опасность поражения электрическим током вследствие проникшей влаги. Опасность повреждения электроники вследствие проникшей влаги. Никогда не чистите элементы управления влажной тряпочкой. Не используйте чистящие средства для стальных поверхностей.

Снятие металлического жирулавливающего фильтра

1. Переднее стекло открыть полностью.
2. Откройте фиксатор и опустите вниз металлический жирулавливающий фильтр, придерживая при этом фильтр снизу другой рукой.
3. Выньте металлический жирулавливающий фильтр из крепления.

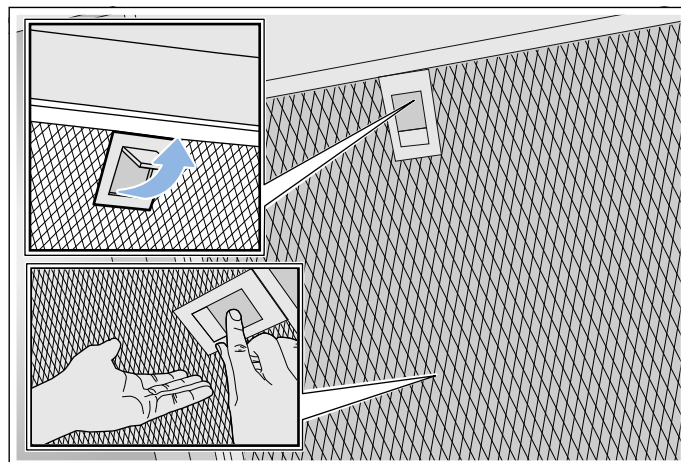

Указания

- Жир может собираться под фильтром.
- Держите металлический жирулавливающий фильтр горизонтально, чтобы избежать стекания жира.

Чистка металлических жирославливающих фильтров

Эта инструкция действительна для нескольких вариантов прибора. Поэтому не исключено, что отдельные элементы оснащения, описанные в инструкции, в Вашем бытовом приборе отсутствуют.

⚠ Предупреждение **Опасность возгорания!**

Отложения жира в жирославливающем фильтре могут вспыхнуть. Регулярно очищайте жирославливающий фильтр. Никогда не используйте прибор без жирославливающего фильтра.

Указания

- Не используйте агрессивные, кислото- или щелочесодержащие очистители.
- Мы рекомендуем проводить очистку жирославливающих фильтров каждые два месяца.
- При очистке металлических жирославливающих фильтров очищайте также крепление фильтров в приборе с помощью влажной тряпочки.
- Металлические жирославливающие фильтры можно очищать в посудомоечной машине или вручную.

Вручную:

Указание: При наличии стойких загрязнений можно использовать специальный растворитель жиров. Вы можете заказать его в интернет-магазине.

- Замочите металлические жирославливающие фильтры в горячем мыльном растворе.
- Почистите фильтры щёткой и затем тщательно прополощите.
- Оставьте металлические жирославливающие фильтры стекать на впитывающей поверхности.

В посудомоечной машине:

Указание: при очистке в посудомоечной машине возможно незначительное изменение цвета. Изменение цвета не влияет на функционирование металлических жирославливающих фильтров.

- Используйте обычные средства для мытья посуды.
- Не мойте сильно загрязнённые металлические жирославливающие фильтры вместе с обычной посудой.
- Размещайте металлические жирославливающие фильтры в посудомоечной машине так, чтобы они не были зажаты другими предметами.
- При установленной температуре выберите максимум 50 °C.


Установка металлического жирославливающего фильтра

⚠ Предупреждение **Опасность травмирования!**

Некоторые детали внутри прибора имеют острые кромки. Используйте защитные перчатки.

Указание: Проводите очистку всех доступных деталей корпуса.

1. Установите металлический жирославливающий фильтр и защёлкните фиксатор, придерживая при этом фильтр снизу другой рукой.
Указание: Обратите внимание на правильное положение металлических жирославливающих фильтров.
2. Если металлический жирославливающий фильтр был установлен неверно, откройте фиксатор и установите фильтр правильно.

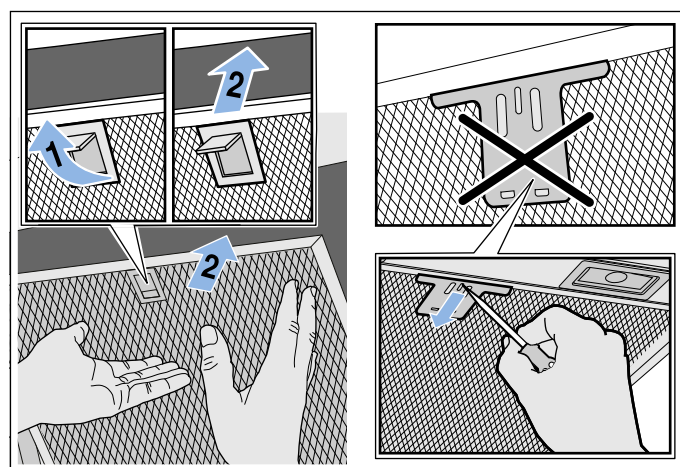

Что делать в случае неисправности?

Обычно, возникающие неисправности могут устраняться собственными силами. Прежде чем обращаться в службу сервиса, выполните нижеследующие указания.

Предупреждение

Опасность удара током!

При неквалифицированном ремонте прибор может стать источником опасности. Любые ремонтные работы и замена проводов и труб должны выполняться только специалистами сервисной службы, прошедшими специальное обучение. Если прибор неисправен, выньте вилку сетевого провода из розетки или отключите предохранитель в блоке предохранителей. Вызовите специалиста сервисной службы.

Таблица неисправностей

Неисправность	Возможная причина	Решение
Прибор не работает	Вилка не вставлена в розетку	Подключите прибор к электросети
	Отключение электроэнергии	Проверьте, функционируют ли другие кухонные приборы
	Неисправен предохранитель	Проверьте, в порядке ли предохранитель прибора в блоке предохранителей
Подсветка не работает.	Светодиодное освещение неисправно.	Обратитесь в сервисную службу.
Подсветка кнопок не функционирует.	Блок управления неисправен.	Вызовите специалиста сервисной службы.

Светодиодные лампы

Замена дефектных светодиодных ламп должна производиться только изготовителем, его сервисной службой или квалифицированным специалистом (электромонтером) с соответствующей лицензией.

Предупреждение

Опасность травмирования!

Свет от светодиодных элементов очень яркий и может травмировать глаза (группа риска 1). Не смотрите на включённые светодиодные элементы дольше 100 секунд.

Служба сервиса

При звонке обязательно сообщите номер изделия (номер E) и заводской номер (номер FD), что позволит вам получить квалифицированную помощь. Типовая табличка с номерами находится на верхней стороне прибора.

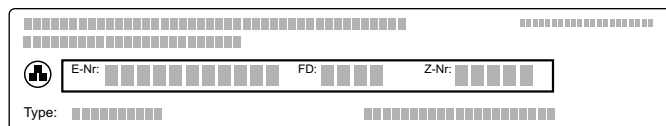



Diagram of a service label with fields for E-Nr, FD, Z-Nr, and Type.

Чтобы не тратить время на поиск этих номеров, впишите их и телефонный номер сервисной службы здесь.

Номер E	Номер FD
Сервисная служба 	

Обратите внимание, что визит специалиста сервисной службы для устранения повреждений, связанных с неправильным уходом за прибором, не является бесплатным даже во время гарантийного срока.

Заявка на ремонт и консультация при неполадках

Контактные данные всех стран Вы найдёте в приложенном списке сервисных центров.

Положитесь на компетентность изготовителя. Тогда Вы можете быть уверены, что ремонт Вашего прибора будет произведён грамотными специалистами и с использованием фирменных запасных частей.

Принадлежности

(не входят в комплект поставки)



Указание: Настоящее руководство действительно для нескольких вариантов прибора. Возможно перечисление специальных принадлежностей, не относящихся к вашему прибору.

Указание: Соблюдайте прилагаемые к принадлежностям инструкции по монтажу.


Принадлежность	Номер для заказа
Базовый комплект для режима циркуляции (прямая вытяжка с вытяжной трубой)	LZ10AFU00
Сменный фильтр для базового комплекта	LZ10AFA00
Базовый комплект для режима циркуляции (прямая вытяжка без вытяжной трубы)	LZ10AFT00
Сменный фильтр для базового комплекта	LZ10AKA00
Базовый комплект для режима циркуляции (наклонная вытяжка с вытяжной трубой)	LZ10AKU00
Сменный фильтр для базового комплекта	LZ10AKA00
Базовый комплект для режима циркуляции (наклонная вытяжка без вытяжной трубы)	LZ10AKT00
Сменный фильтр для базового комплекта	LZ10AKA00
Базовый комплект для режима циркуляции с регенерируемым фильтром (прямая вытяжка с вытяжной трубой)	LZ10AFS00
Базовый комплект для режима циркуляции с регенерируемым фильтром (наклонная вытяжка с вытяжной трубой)	LZ10AKS00
Базовый комплект для режима циркуляции с регенерируемым фильтром (прямая вытяжка без вытяжной трубы)	LZ10AFR00
Базовый комплект для режима циркуляции с регенерируемым фильтром (наклонная вытяжка без вытяжной трубы)	LZ10AKR00
Циркуляционный модуль CleanAir	LZ10AXC50
Сменный фильтр для циркуляционного модуля CleanAir (не регенерируемый)	LZ56200
Сменный фильтр для циркуляционного модуля CleanAir (регенерируемый)	LZ00XXP00

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

- Этот бытовой прибор предназначен для крепления к стене.
- При эксплуатации вытяжки в режиме отведения воздуха необходимо установить обшивку вытяжной трубы.
- При эксплуатации вытяжки в режиме рециркуляции воздуха необходимо установить специальные принадлежности. При этом следует руководствоваться указаниями в прилагаемом руководстве по установке. При эксплуатации в режиме рециркуляции воздуха установка обшивки вытяжной трубы не требуется.
- При установке дополнительных специальных принадлежностей следует руководствоваться указаниями в прилагаемом руководстве по установке.
- Поверхности прибора чувствительны к повреждениям. Старайтесь избегать повреждений во время установки.

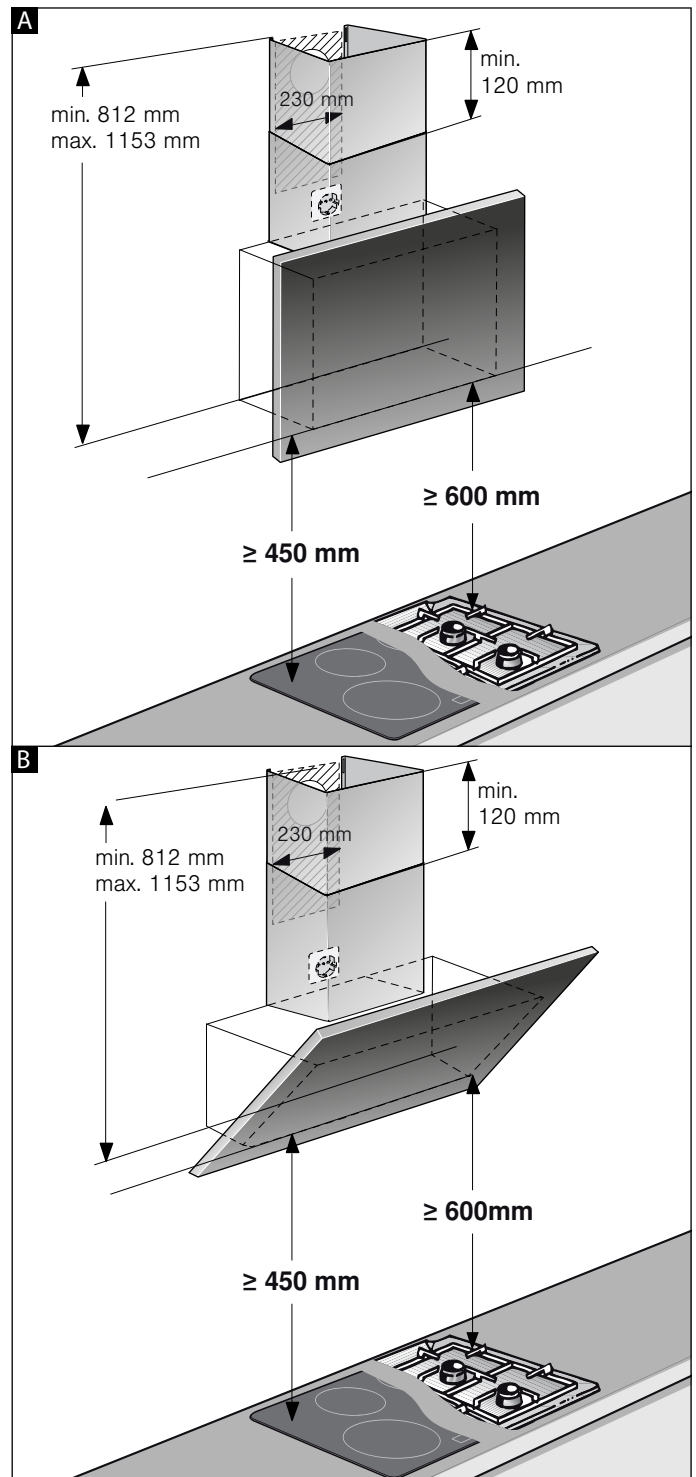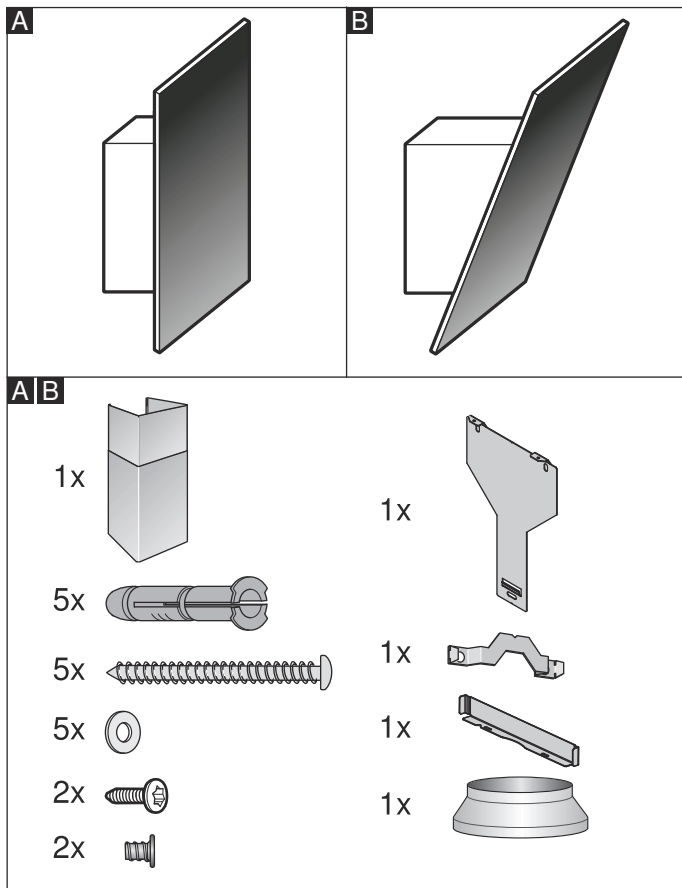

Указание: Мы рекомендуем устанавливать прибор таким образом, чтобы нижний край стеклянного экрана находился на одной линии с нижним краем соседнего навесного шкафа. Убедитесь в соблюдении указанных безопасных расстояний до варочной панели.

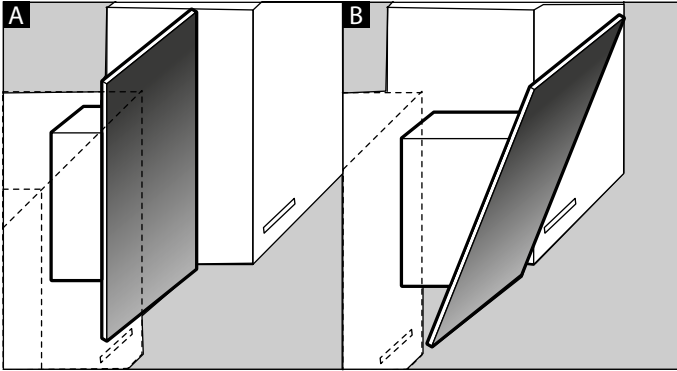

⚠ Важные правила техники безопасности

Внимательно прочитайте данное руководство. Оно поможет вам научиться правильно и безопасно пользоваться прибором. Сохраняйте руководство по эксплуатации и инструкцию по монтажу для дальнейшего использования или для передачи новому владельцу.

Распакуйте и осмотрите прибор. Не подключайте прибор, если он был поврежден во время транспортировки.

Безопасность эксплуатации гарантируется только при квалифицированной сборке с соблюдением инструкции по монтажу. За безупречность функционирования ответственность несёт монтажёр.

Внимание! Повреждение прибора

Поверхности прибора можно легко повредить. При установке избегайте повреждений.

Ширина вытяжки должна соответствовать как минимум ширине кухонной плиты.

При установке обязательно соблюдайте соответствующие действительные строительные нормы и предписания местных предприятий по электро- и газоснабжению.

⚠ Предупреждение Опасность возгорания!

Отложения жира в жироулавливающем фильтре могут вспыхнуть. Во избежание скопления жара следует соблюдать заданное безопасное расстояние. Соблюдайте указания, данные для вашего прибора. При одновременной эксплуатации газовой и электрической горелок следует соблюдать самое большое заданное расстояние.

⚠ Предупреждение Опасность возгорания!

Отложения жира в жироулавливающем фильтре могут вспыхнуть. Никогда не работайте с открытым пламенем рядом с прибором (например, фламбирование). Прибор можно устанавливать вблизи источника для сжигания твёрдого топлива (например, дрова или уголь), если предусмотрена цельная несъёмная защитная панель. Не должно быть разлетающихся искр.

При подключении воздуховодом следует руководствоваться соответствующими нормами и законами (например, строительные нормы и правила, действующие в соответствующей стране).


⚠ Предупреждение Опасно для жизни!

Отработанные газы, снова попавшие в комнату, могут стать причиной отравления. Запрещается подключать вытяжку к действующей дымовой трубе или к каналу, через который осуществляется вентиляция помещений с установленными приборами, использующими открытый огонь. При подключении вытяжки к неиспользуемой дымовой трубе необходимо получить разрешение у лиц, ответственных за ее эксплуатацию и очистку.

⚠ Предупреждение**Опасно для жизни!**

Втянутые обратно отработавшие газы могут стать причиной отравления.

Всегда обеспечивайте приток достаточного количества воздуха, если прибор и источник пламени с подводом воздуха из помещения работают одновременно в режиме отвода воздуха.

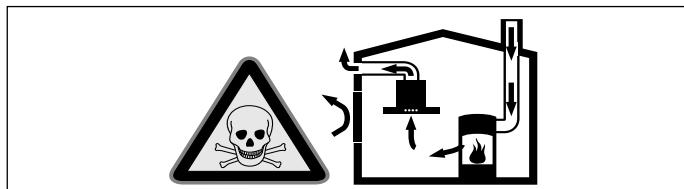


Источники пламени с подводом воздуха из помещения (например, работающие на газе, жидком топливе, дровах или угле нагреватели, проточные водонагреватели, бойлеры) получают воздух для сжигания топлива из помещения, где они установлены, а отработавшие газы отходят через вытяжную систему (например, вытяжную трубу) из помещения на улицу.

Во время работы вытяжки из кухни и располагающихся рядом помещений удаляется воздух и вследствие недостаточного количества воздуха возникает понижение давления. Ядовитые газы из вытяжной трубы или вытяжного короба втягиваются обратно в жилые помещения.

- Поэтому всегда следует заботиться о достаточном притоке воздуха.
- Сам стенной короб системы притока/отвода воздуха не обеспечивает гарантию соблюдения предельной величины.

Для безопасной эксплуатации понижение давления в помещении, где установлен источник пламени, не должно быть выше 4 Па (0,04 мбар). Это может быть достигнуто, если требуемый для сжигания воздух будет поступать через незакрываемые отверстия, например, в дверях, окнах, с помощью стенного короба системы притока/отвода воздуха или иных технических мероприятий.

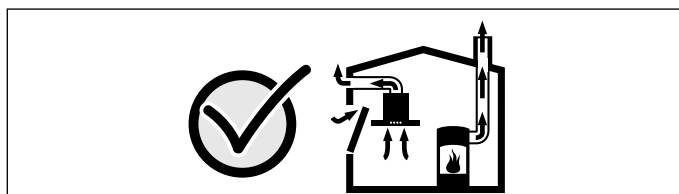

В любой ситуации обращайтесь за советом к компетентному лицу, ответственному за эксплуатацию и очистку труб, способному оценить вентиляционную систему всего дома и предложить Вам решение по принятию соответствующих мер.

Если вытяжка работает исключительно в режиме циркуляции воздуха, то эксплуатация возможна без ограничений.

⚠ Предупреждение**Опасно для жизни!**

Втянутые обратно отработавшие газы могут стать причиной отравления. При установке системы вентиляции с источником пламени, связанным с вытяжкой, для подачи питания на вытяжку должен быть предусмотрен подходящий предохранительный выключатель.

⚠ Предупреждение**Опасность травмирования!**

- Некоторые детали внутри прибора имеют острые кромки. Используйте защитные перчатки.
- Если прибор не зафиксирован надлежащим образом, он может упасть. Все элементы крепления должны быть надёжно установлены.
- Прибор тяжёлый. Для его перемещения потребуются 2 человека. Используйте только подходящие вспомогательные средства.
- Изменение механической или электрической конструкции может стать источником опасности и привести к выходу прибора из строя. Изменение механической или электрической конструкции запрещено.

⚠ Предупреждение**Опасность, связанная с магнитным полем!**

В переднюю панель прибора встроены постоянные магниты. Они могут воздействовать на вживленные электронные приборы, например, на кардиостимуляторы или инъекторы инсулина. Если вы используете вживленные электронные приборы, соблюдайте минимальное расстояние до передней панели 10 см.

⚠ Предупреждение**Опасность удара током!**

- Некоторые детали внутри прибора имеют острые кромки, что может повредить соединительный провод. Проследите, чтобы соединительный провод не зажимался и не перегибался.
- Обеспечьте возможность отключения прибора от электросети в любой момент. Прибор можно подключать к сети только через правильно установленную розетку с заземляющим контактом. Если после установки прибора невозможно будет добраться до вилки или если требуется стационарное подключение, необходимо предусмотреть специальный выключатель для размыкания всех полюсов с расстоянием между разомкнутыми контактами не менее 3 мм. Стационарное подключение должно производиться только электриком. Мы рекомендуем установить устройство защитного отключения (УЗО) в электрической цепи снабжения приборов.

⚠ Предупреждение**Опасность удара током!**

При неквалифицированном ремонте прибор может стать источником опасности. Любые ремонтные работы и замена проводов и труб должны выполняться только специалистами сервисной службы, прошедшими специальное обучение. Если прибор неисправен, выньте вилку сетевого провода из розетки или отключите предохранитель в блоке предохранителей. Вызовите специалиста сервисной службы.

⚠ Предупреждение**Опасность удушья!**

Упаковочный материал представляет опасность для детей. Никогда не позволяйте детям играть с упаковочным материалом.

 **Общие указания****Проверка стены**

- Стена должна быть ровной, вертикальной и обладать достаточной прочностью.
- Глубина высверленных отверстий должна соответствовать длине винтов. Дюбели должны обеспечивать надежную фиксацию.
- Входящие в комплект поставки винты и дюбели рассчитаны на массивную кирпичную кладку. Для стен другой конструкции (напр., из гипсокартона, пористого бетона, кирпича из поротона) необходимо использовать соответственно другие, подходящие средства крепления.
- Максимальный вес вытяжки составляет **40 кг**.

Электрическое подключение**⚠ Предупреждение****Опасность удара током!**

Некоторые детали внутри прибора имеют острые кромки, что может повредить соединительный провод. Проследите, чтобы соединительный провод не зажимался и не перегибался.

Требуемые для подключения данные можно найти на типовой табличке на верхней стороне прибора.

Длина соединительного кабеля: ок. 1,30 м

Этот бытовой прибор отвечает требованиям Правил ЕС по подавлению радиопомех.

⚠ Предупреждение**Опасность поражения электрическим током!**

Обеспечьте возможность отключения прибора от электросети в любой момент. Прибор можно подключать к сети только через правильно установленную розетку с заземляющим контактом. Если после установки прибора невозможно будет добраться до вилки или если требуется стационарное подключение, необходимо предусмотреть специальный выключатель для размыкания всех полюсов с расстоянием между разомкнутыми контактами не менее 3 мм. Стационарное подключение должно производиться только электриком. Мы рекомендуем установить устройство защитного отключения (УЗО) в электрической цепи снабжения приборов.

Установка

Подготовка к установке

Внимание!


Убедитесь, что в месте сверления отверстий отсутствуют электрические провода, газовые и водопроводные трубы.

При эксплуатации вытяжки в режиме отведения воздуха необходимо установить обшивку вытяжной трубы.

При эксплуатации вытяжки в режиме рециркуляции воздуха необходимо установить специальные принадлежности. При этом следует руководствоваться указаниями в прилагаемом руководстве по установке. При эксплуатации вытяжки в режиме рециркуляции воздуха установка обшивки вытяжной трубы не требуется.


1. Определите местоположение вытяжки и разметьте нижний край прибора на стене. При этом центр определяется относительно варочной панели.

Указание: Мы рекомендуем устанавливать вытяжку таким образом, чтобы нижний край стеклянного экрана находился на одной линии с нижним краем соседнего навесного шкафа. Убедитесь в соблюдении указанных безопасных расстояний до варочной панели.

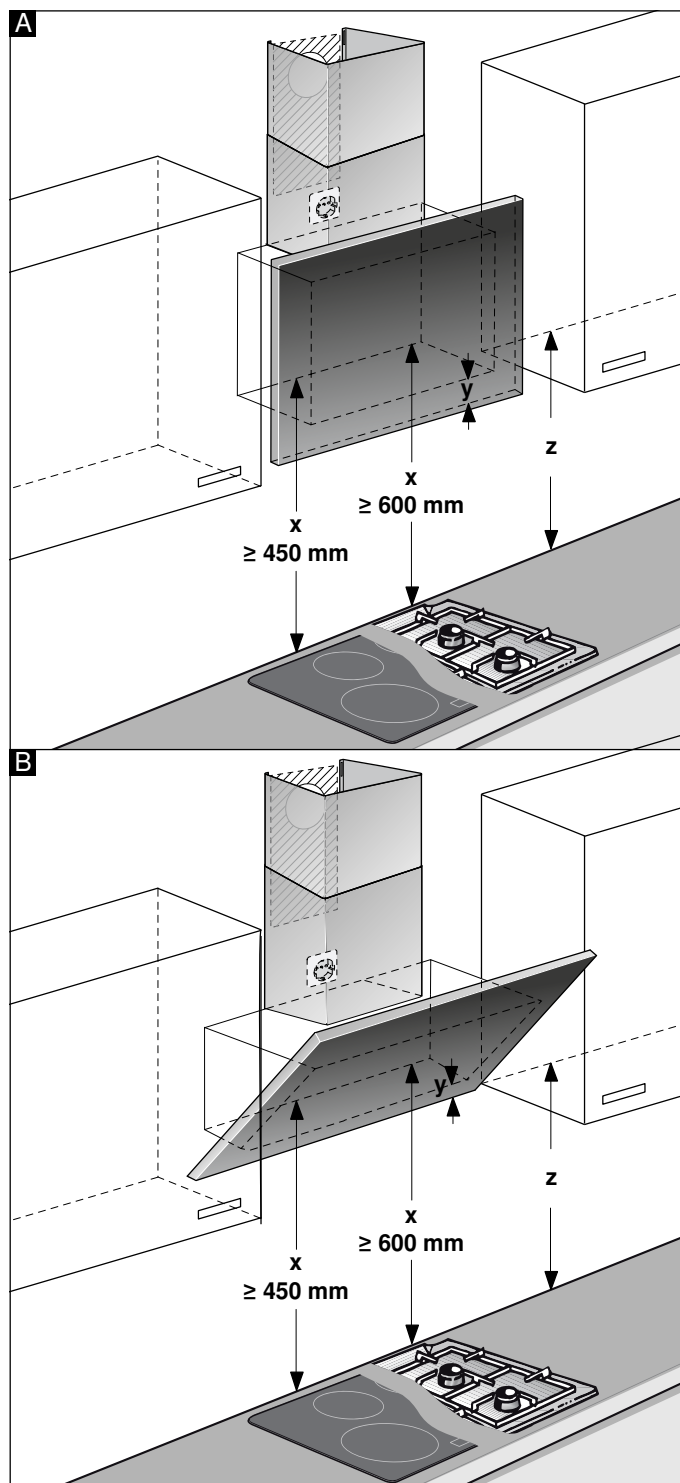


2. Приложите шаблон к предварительно размеченной линии и зафиксируйте. Отметьте место расположения винтов.
При установке обшивки вытяжной трубы необходимо разрезать шаблон по нанесенной линии разреза.
3. Просверлите отверстия под крепления диаметром 8 мм и глубиной 80 мм, удалите шаблон и забейте дюбели заподлицо со стеной.


Установка с обшивкой вытяжной трубы

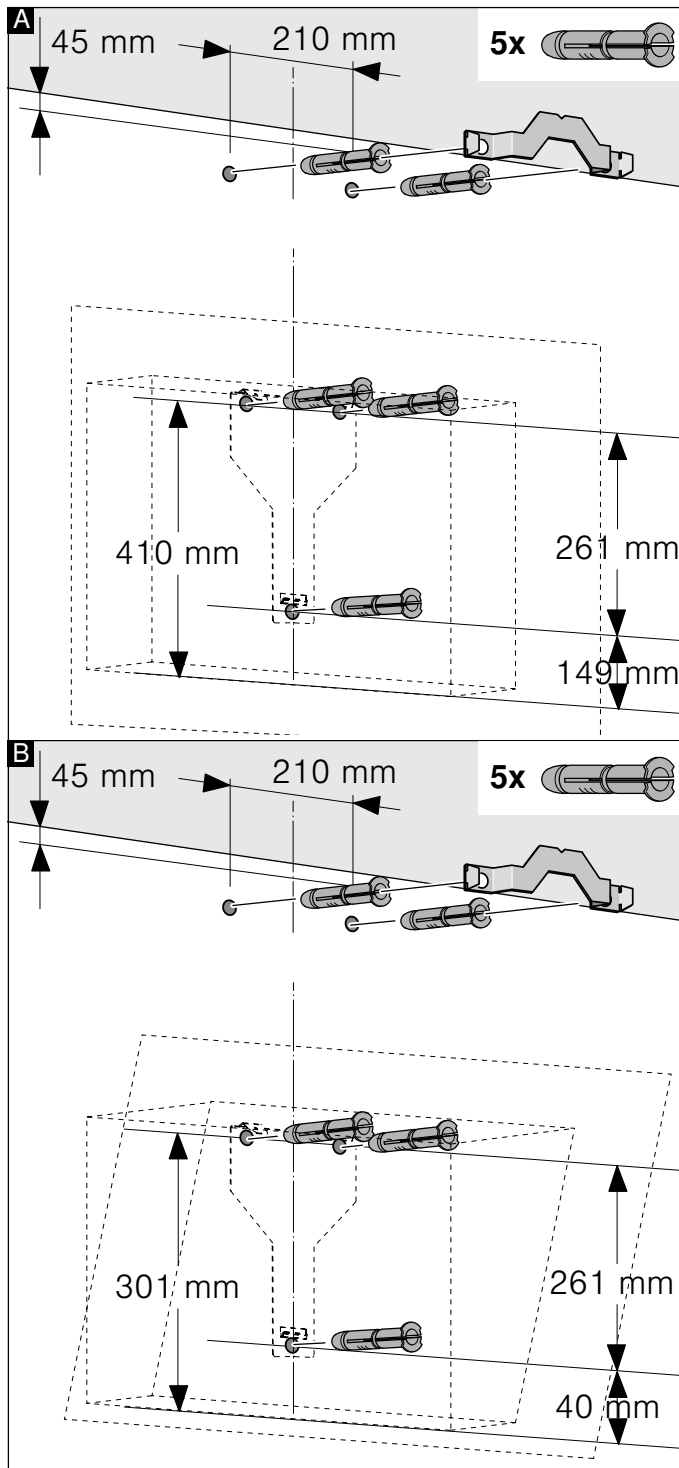

Установка без обшивки вытяжной трубы

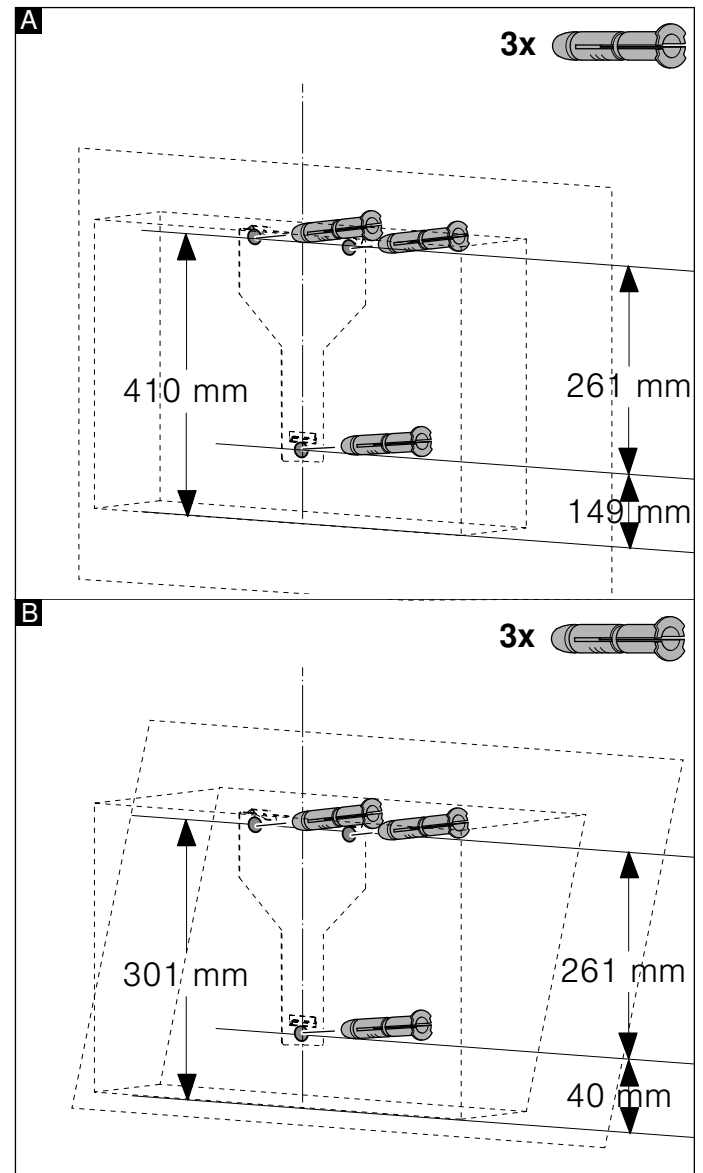


Установка

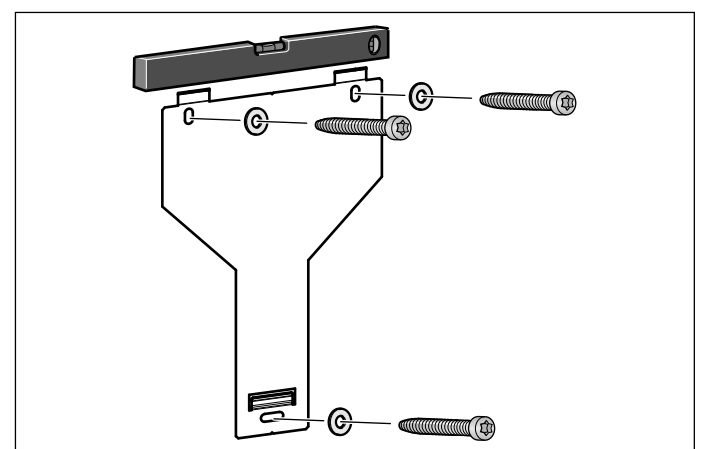

Затяните винты крепления вытяжки от руки, выровняйте вытяжку с помощью ватерпаса, после чего окончательно плотно затяните винты.

Навешивание и выравнивание прибора

1. Сначала снимите защитную плёнку с задней стенки прибора, а после его установки снимите всю плёнку.
2. Навесьте прибор таким образом, чтобы он надёжно зафиксировался в креплениях.
3. При необходимости можно сместить прибор влево или вправо.
4. Плотно затяните винты креплений. При этом придерживайте крепления рукой. **A**

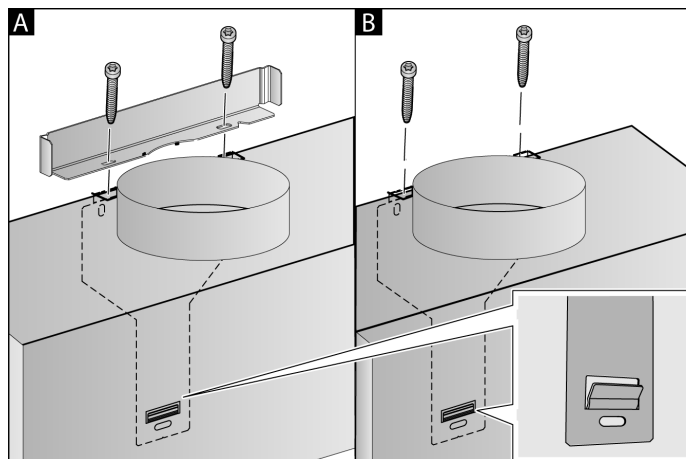

5. Если не монтируется канал, затяните два установочных винта без крепления. **B**

Закрепите соединительные трубы

При эксплуатации вытяжки в режиме отведения воздуха необходимо установить соединительную трубу. При эксплуатации вытяжки в режиме рециркуляции воздуха необходимо установить специальные принадлежности. При этом следует руководствоваться указаниями в прилагаемом руководстве по установке.

Указание: При использовании алюминиевой трубы предварительно зачистите место соединения.

Вытяжная труба Ø 150 мм (рекомендуемый размер)

Закрепите вытяжную трубу непосредственно на воздушном патрубке и загерметизируйте соединение.

Вытяжная труба Ø 120 мм

1. Закрепите переходной штуцер непосредственно на воздушном патрубке.
2. Закрепите вытяжную трубу на переходном штуцере.
3. Загерметизируйте оба места соединения соответствующим образом.

Монтаж обшивки вытяжной трубы

При эксплуатации вытяжки в режиме отведения воздуха необходимо установить обшивку вытяжной трубы.

При эксплуатации в режиме рециркуляции воздуха установка обшивки вытяжной трубы не требуется.

⚠ Предупреждение

Опасность травм!

Со стороны острых кромок при установке. При установке прибора всегда надевайте защитные перчатки.

⚠ Предупреждение


Опасность удара током!

Некоторые детали внутри прибора имеют острые кромки, что может повредить соединительный провод. Проследите, чтобы соединительный провод не зажимался и не перегибался.

1. Разделите секции обшивки вытяжной трубы. Для этого удалите клейкую ленту.
2. Удалите защитную плёнку с обеих секций обшивки вытяжной трубы.
3. Вставьте одну секцию обшивки вытяжной трубы в другую.

Указания

- Во избежание царапин положите в качестве защиты бумагу на края наружной секции обшивки вытяжной трубы.
 - Прорези на внутренней части вытяжной трубы должны быть обращены вниз.
4. Установите секции обшивки вытяжной трубы на прибор.
 5. Сдвиньте внутреннюю секцию обшивки вытяжной трубы вверх, установите слева и справа на крепежные уголки и защелкните движением вниз. **A**
 6. Двумя винтами привинтите обшивку вытяжной трубы с боковых сторон к крепежному уголку. **B**

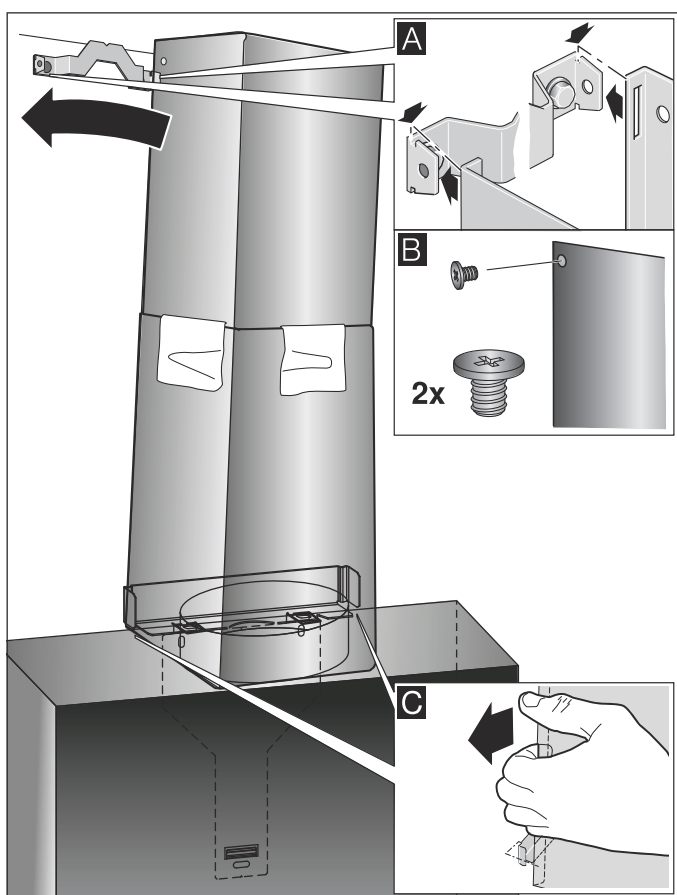

7. Зафиксируйте нижнюю секцию вытяжной трубы в крепежном уголке. Не допускайте повреждения сетевого провода! **C**

Указание: При установке специальных принадлежностей для режима рециркуляции воздуха и эксплуатации вытяжки без обшивки вытяжной трубы необходимо сматывать провод на штуцере.

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34, 81739 München
GERMANY

siemens-home.bsh-group.com

Изготовлено ООО «БСХ Бытовые Приборы» под товарным знаком компании Сименс АГ



9001158937 960505